

KIESLECT

KIESLECT ទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទ
Ks 3 ឯកសាររបស់អ្នកប្រើ



ទទួលបានឯកសារដែល
បានសំរាកជាច្រើនភាសា

ចំណាំ:

១. ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានសិទ្ធិប្រកាសការកែប្រែមាតិកា
នៃឯកសារនេះដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ វាជាធរណីដែលមានចម្ងាយ
នឹងមុនតែកម្មវិធីជំនួយពីជំនួយផ្សាយប្រភេទគណនីខ្លះ។
២. សូមអានឯកសារនេះយូរដើម្បីមានប្រសិទ្ធិនិងមើលវិញមុនពេលដែលប្រើ
ម៉ោង។
៣. មុនពេលប្រើទូរសព្ទនេះ, អ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីលោកបានសម្រាប់
សម្រាប់បញ្ជូនពេលវេលានិងកំណត់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
៤. ផលិតផលនេះគាំទ្រសម្រាប់របស់យើងគឺតែត្រាចង្កេតនៅក្នុងវាលទឹក
5ATM, សម្រាប់ប្រើក្នុងបន្ទប់ទឹកនិងទឹកស្រូវ; មិនសម្រាប់ប្រើប្រព័ន្ធក្រឡវិញ,
ប្រព័ន្ធស្រូវសម្រាប់ស្បែកកកកដែលលើក្នុងទេ, ទឹកក្រូច, ព្រែកនិងស្លឹកផ្កា ដែល
ខូចខាតទៅនឹងទឹកទុកនៅរាល់ពេល។

01 ទម្រង់ខាងក្រោមនិងការតើអ្វី



មុខងារប៊ូតុង

គម្រោង	តុចម្តង	តុចពីរដង	តុចឱ្យយូរ	បង្វិល
ប៊ូតុងខាងលើ	អេក្រង់បើក / ចូលដំណើរការបញ្ជីកម្មវិធី	/	បើក / បិទ / ចាប់ផ្តើម / បិទរបៀបសន្សំថាមពល / ចាកចេញពីការលេងកីឡា	ប្តូរទំព័រ / ផ្លាស់ប្តូរមុខនាឡិកា
ប៊ូតុងខាងក្រោម	អេក្រង់បើក / ការហៅកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួន (លំហាត់លំនាំដើម)	ការហៅជំនួយផ្នែកសំឡេង	SOS	/

* សូមស្កេនលេខកូដ QR នៅលើគម្រប ដើម្បីមើលមុខងារប៊ូតុងជាក់លាក់។

គន្លឹះ៖


1. សាកថ្មមិនតិចជាង 2 ម៉ោងមុនពេលប្រើ។ សូមប្រើអាដាប់ទ័រសាកត្រឹមត្រូវនៃ 5V 0.5A ឬខ្ពស់ជាងនេះ។
2. ប្រសិនបើនាឡិកាមិនអាចបើកបានបន្ទាប់ពីរយៈពេលយូរ សូមលុបទំនាក់ទំនងសាករបស់ខ្សែសាកឱ្យស្អាត នៅពេលប្រើវាម្តងទៀតដើម្បីជៀសវាងភ្លើសឬស្រទាប់លើស្រទាប់លើស្រទាប់។

ប្តីតុងខាងលើ	មុខងារ
បង្វិល	(ប្តូរទំព័រ / ការកែតម្លៃបរិមាណសំឡេង / ការកែតម្លៃកម្រិតពន្លឺ)
តុចន្ត្រី	<ol style="list-style-type: none"> 1.នៅពេលអេក្រង់បើក, តុចប្តីតុងខាងលើនៅលើចំណុចនៃនាឡិកាដើម្បីចូលទៅកាន់បញ្ជីកម្មវិធី។ 2.នៅពេលអេក្រង់បើក, នៅក្នុងអន្តរមុខរបស់មិនមែនជាមុខនាឡិកាប្តូរមុខក៏ឡា, តុចប្តីតុងដើម្បីត្រឡប់ទៅកាន់ចំណុចនៃនាឡិកា (អនុញ្ញាត: ម៉ោងគិតពេល, គ្រប់គ្រងម៉ោងតាមខ្នាត)។ 3.នៅពេលអេក្រង់បើក, តុចន្ត្រីដើម្បីផ្អាកក្នុងអំឡុងពេលហាត់ប្រាណ។ នៅពេលអេក្រង់បិទ, តុចដើម្បីបញ្ចាំងអេក្រង់។
តុចយូរ	<ol style="list-style-type: none"> 1.នៅពេលបើក, តុចយូរ 5 វិនាទីដើម្បីបង្ហាញមុខងារបិទ/ចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។ 2.នៅពេលបើក, តុចយូរ 8 វិនាទីដើម្បីកំណត់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ 3.នៅពេលបិទ, តុចយូរ 2 វិនាទីដើម្បីបើកវា។ 4.តុចយូរប្តីតុងដើម្បីបញ្ចប់ការហាត់ប្រាណ។ 5.តុចយូរនៅក្នុងរបៀបសន្សំថាមពលដើម្បីចាកចេញ។

ប្តីតុងចុះ	មុខងារ
តុចន្ត្រី	<ol style="list-style-type: none"> 1.នៅពេលអេក្រង់បិទ តុចដើម្បីបង្ហាញអេក្រង់។ 2.នៅពេលអេក្រង់បើក តុចដើម្បីហៅមុខងារបក់បែន (ម៉ូដកីឡាជាម៉ូដលំនាំដើម)។ 3.តុចប្តីតុងផ្លូវការចម្ងាយពីរដងដើម្បីហៅជំនួយសំឡេង។
តុចយឹក	នៅពេលអេក្រង់បើក តុច និងទុក 2 វិនាទី ដើម្បីហៅទំនាក់ទំនងបន្ទាន់។

02 របៀបពាក់

សូមពាក់ឧបករណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនៅលើកដៃរបស់អ្នក ប្រហែលម្រាមដៃមួយពីឆ្នឹងកដៃរបស់អ្នក ហើយកែតម្រូវទៅទីតាំងដែលមានជាសុភាព។ រូបភាពខាងក្រោមគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោង។

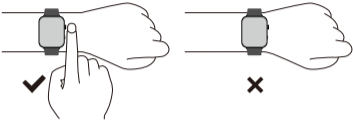

គន្លឹះ៖ ការពាក់មិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យមានទំនួនយឺតយ៉ាវសុខភាពមិនត្រឹមត្រូវ។

03 ទាញយក និងភ្ជាប់ APP


03.1 ស្កេនកូដ QR




03.2 ដំឡើងកម្មវិធី "KS OS"




03.3 បើកកម្មវិធី “KS OS” -> បើកការភ្ជាប់ប្តូរធុននៅលើទូរស័ព្ទ -> ស្វែងរកឧបករណ៍ដើម្បីផ្គូផ្គងនៅក្នុងកម្មវិធី (ឬស្កេនកូដ QR នៅលើឧបករណ៍)-> បំពេញការចងនៅលើកម្មវិធី (ឬឧបករណ៍)។




01




02




03



04




05



06

03.4 Check Connection Status

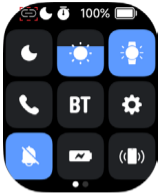

- ☞ BT/BLE បានផ្តាច់ សូមពិនិត្យមើលថាតើប្លិទូសនៃក្រឡារបស់អ្នក។ ទូរសព្ទ និងកុងតាក់ BT នៃនាឡិការបស់អ្នកបានបើក។
- ☞ BT ត្រូវបានផ្តាច់ មិនអាចប្រើមុខងារសំឡេងដូចជាការហៅទូរសព្ទ/តម្រៀម / ជំនួយការសំឡេង សូមពិនិត្យមើលថាតើប្លិទូសរបស់អ្នកឬអត់ ទូរសព្ទដៃ និងកុងតាក់ BT នៃនាឡិការបស់អ្នកត្រូវបានបើក។
- ☞ BLE ផ្តាច់ មិនអាចភ្ជាប់ APP បានទេ សូមពិនិត្យមើលថាតើទូរសព្ទរបស់អ្នកឬអត់ប្លិទូសត្រូវបានបើក។
- ☞ BT/BLE បានភ្ជាប់។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការដំឡើង និងការប្រើប្រាស់នាឡិកា សូមចូលទៅ កានេះ៖<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

គន្លឹះ៖

1. សូមដំឡើងកំណែកម្មវិធីទៅកំណែចុងក្រោយបំផុត ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍កាន់តែប្រសើរ។
2. កម្មវិធីនេះអាចប្រើបានជាមួយប្រព័ន្ធ Andorid 6.0 និង iOS 9.0 និងខ្ពស់ជាងនេះ។
3. នៅពេលភ្ជាប់ទៅ Android ជាលើកដំបូង ការរំលឹក "ការអនុញ្ញាត" និងលេចឡើង។ សូមធ្វើតាមការណែនាំ និងអនុញ្ញាតឱ្យមានការអនុញ្ញាត ដើម្បីធានាថាមុខងារទាំងអស់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាធម្មតា។
4. ដើម្បីភ្ជាប់ដោយជោគជ័យ សូមបើកប្លូធូស GPS និងបណ្តាញរបស់ទូរសព្ទ។
5. ប្រសិនបើឧបករណ៍មិនអាចស្វែងរក ឬភ្ជាប់ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ទេ សូមព្យាយាមម្តងទៀត បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមឡើងវិញ ឬកំណត់ឧបករណ៍ឡើងវិញ។
6. នាឡិកាមិនអាចត្រូវបានបិទនៅពេលបញ្ចូលថ្ម។ ដើម្បីបិទនាឡិកា សូមផ្តាច់វ៉ាចេញពីឆ្នាំងសាកជាមុនសិន។
7. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការប្រើមុខងារដូចជាការវេញសារ សូមប្រាកដថាបិទបើកកម្មវិធី។ ប្រតិបត្តិការដាក់លាក់មានដូចខាងក្រោម។



បើក "KS OS"



ឧបករណ៍

ជ្រើសរើស "ឧបករណ៍"



ការប្រាប់ក្រសួង
ការធ្វើទំនាក់ទំនង
សំខាន់

ចុច "ពិការ"

04 សេចក្តីណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់

1. កណ្តុរចុកការ: អូសចុះពីកន្រ្តកមេទៅកណ្តុរគ្រប់គ្រង និងអូសឡើងដើម្បីត្រលប់មកវិញ។



2. កណ្តុរព័ត៌មាន: អូសឡើងពីកន្រ្តកមេទៅកណ្តុរព័ត៌មាន និងអូសចុះដើម្បីត្រលប់មកវិញ។



3. កាតផ្ទាល់ខ្លួន: អូសពីកន្រ្តកមេទៅខាងឆ្វេងដើម្បីបង្ហាញកាតកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួន ដែលរួមមានទិន្នន័យសកម្មភាព ការវាស់តែមួយក្រិក ការហោត់ប្រាណទូទៅ ការគេង អាភាសធាតុ និងតម្រូវដែលបានកំណត់ជាលំដាប់ដើម។



4. ឆ្លុះអក្រង់អវិជ្ជមាន៖ បត់ស្តាំពីកន្រ្តកចម្បង ដើម្បីចូលដំណើរការឆ្លុះអក្រង់អវិជ្ជមាន ដែលបង្ហាញទិន្នន័យនៃមុខងារសាមញ្ញនៅក្នុងបញ្ជី និងអ្នកប្រើអាចប្តូរតាមបំណងមាតិកាដែលបានបង្ហាញ។



5. ប្តូរកន្រ្តកហើស៖ ចុចឃ្ល័កកន្រ្តកចម្បង ដើម្បីចូលទៅក្នុងការជ្រើសរើស។



6. ទំព័រមេនុយចម្បង៖ ចុចប៊ូតុងខាងលើ ដើម្បីចូលទៅមេនុយចម្បង ហើយចុចម្តងទៀតដើម្បីត្រឡប់វិញ។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូររចនាស្នូលមេនុយនៅទំព័រដំណើរការ។



05 ការណែនាំអំពីមុខងារ

	<p>ទិន្នន័យលំហាត់</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ទិន្នន័យលំហាត់មាន៖ ជំហាន លំហាត់ កាឡូរី ; 2. ចុចចំណុចប្រទាក់ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតទិន្នន័យ។
	<p>ចង្វាក់បេះដូង</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. អាចកំណត់ឱ្យវាសម្រាប់ចង្វាក់បេះដូងដោយស្វ័យប្រវត្តិ កាអំលើកខ្ពស់ពេក ឬទាបពេក។ 2. រក្សាដៃ និងកងែរបស់អ្នកឱ្យនៅដៃដែល រាល់ពេលដែលអ្នកវាសម្រាប់ចង្វាក់បេះដូងរបស់អ្នក ហើយរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ដើម្បីឱ្យការវាស់វែងត្រូវបានបញ្ចប់។ 3. ចុចចំណុចប្រទាក់ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតទិន្នន័យ
	<p>ឈាមអុកស៊ីសែន</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. អាចកំណត់ឱ្យវាសម្រាប់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងរំលឹកនៅពេលវាទាបពេក។ 2. នៅពេលណាដែលអ្នកវាសម្រាប់អុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមសូមរក្សាដៃ និងកងែរបស់អ្នកឱ្យនៅស្ងៀម ហើយរង់ចាំដោយអត់ធ្មត់ ដើម្បីឱ្យការវាស់វែងត្រូវបានបញ្ចប់។ 3. ចុចចំណុចប្រទាក់ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតទិន្នន័យ។



Stress Settings: 24:00

Automatic Pressure Detection:

Reminder Of High Pressure:

After the high pressure reminder is activated, the device will remind you to relax when it detects a pressure of > 80.

ស្រួល

អាចកំណត់ឱ្យវាចាប់ស្រួលដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ រាល់ពេលដែលអ្នកវាស់ស្រួល សូមរក្សាឱ្យដៃនិងកែងដែលរបស់អ្នកស្ងាត់ស្រឡះ ហើយរង់ចាំយ៉ាងអត់ធ្មត់រហូតដល់ការវាស់ចប់។ ចុចលើចំណុចប្រទាក់ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃទិន្នន័យ។

One-click measurement

Heart Rate: 108 bpm (3 min ago)

SpO2: 98% (3 min ago)

Stress: 25 relaxed (3 min ago)

Start

ការវាស់តែមួយចុច

វាស់តែមួយចុចសម្រាប់ចង្វាក់បេះដូង សម្ពាធឈាម និងអុកស៊ីសែនក្នុងឈាម ជាមួយនឹងតម្លៃចង្វាក់បេះដូង សម្ពាធឈាម និងអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមនៅក្នុងរយៈពេល 60 វិនាទី។ ចុចលើចំណុចប្រទាក់ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃទិន្នន័យ។

Sleep

63 Scores

8 h 30 min

22:30 07:00

Sleep

Sporadic Naps: 60 min

Total Duration Of Sleep: 9 h 30 min

Average Heart Rate: 85 bpm

Average SpO2

ដំណេក

ចុចលើចំណុចប្រទាក់ដើម្បីមើលព័ត៌មានលម្អិតនៃទិន្នន័យ។



អាគាសធាតុ

- 1.បើកកម្មវិធីហើយនាឡិកានឹងអានទីតាំងនិងទិន្នន័យអាគាសធាតុពីទូរស័ព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ផ្លូវការសកម្មៈ តភ្ជាប់នឹងកម្មវិធី--ឧបករណ៍--ការកំណត់បន្ថែម--ការជំរុញអាគាសធាតុ អ្នកអាចពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌអាគាសធាតុរយៈពេល 7 ថ្ងៃបន្ទាប់។
- 2.នៅពេលដែលទិន្នន័យអាគាសធាតុបង្ហាញពីកំហុសសូមបើកកម្មវិធីដើម្បីធ្វើសមកាលកម្មទិន្នន័យអាគាសធាតុ។



តន្ត្រី

- 1.នៅពេលដែលនាឡិកាតភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី វាអាចគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចាក់តន្ត្រីលើទូរស័ព្ទដើម្បីអនុវត្តមុខងារ។
- 2.គាំទ្រតន្ត្រីក្នុងស្រុក, វិធីបញ្ចូលតន្ត្រីទៅក្នុងនាឡិកា: តភ្ជាប់កម្មវិធី--ឧបករណ៍--តន្ត្រី--បន្ថែមតន្ត្រី (ទ្រង់ទ្រាយឯកសារតន្ត្រី)។
- 3.តភ្ជាប់កាសប៊ូចូសដើម្បីស្តាប់តន្ត្រីក្នុងស្រុកលើនាឡិកា។



កាសប៊ូចូស

- 1.តភ្ជាប់កាសប៊ូចូស។ ផ្លូវការសកម្មៈ ចូលទៅកាន់ទំព័រមួយរបស់នាឡិកា "តន្ត្រី" - ជ្រើសរើស "..." - កាសប៊ូចូស - ស្វែងរកឧបករណ៍ (ជ្រើសរើសឈ្មោះ:កាសត្រឹមត្រូវ)។
- 2.ប្រសិទ្ធភាពនៃការភ្ជាប់ (សមាហរណកម្មនៃជំនាន់ប៊ូចូស)។
- 3.កាសប៊ូចូសអាចប្រើបានតែនៅពេលដែលនាឡិកាកំពុងទទួលសំឡេងទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណោះ។




កាលវិភាគ

1. វិធីកំណត់: បើកនិងតភ្ជាប់កម្មវិធី --ឧបករណ៍--កាលវិភាគកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ--បន្ថែម។ នៅពេលដែលពេលកំណត់ដោយនាឡិកាបានចុះហើយ វាជូនចំណឹងនឹងបង្ហាញនៅលើនាឡិកា។
2. ចំណាត់ថ្នាក់ពីកាលវិភាគដោយមានពន្យល់ខ្លួនក្នុងប្រតិទិនន័យនាឡិកា។ ចុចលើវាដើម្បីមើលមាតិកាទាំងអស់។




លេត

1. ម៉ូឌុលលេតគាំទ្របានទម្រង់តាមប្រភេទចំនួន 100 ប្រភេទ។
2. ប្រភេទលេតលំនាំដើមគឺមានចំនួន 10 ប្រភេទនៅក្នុងបញ្ជីលេត។ អ្នកអាចបន្ថែមប្រភេទនិងលាក់ហើយតម្រៀបតាមចម្ងាយរបស់អ្នក។
3. គាំទ្រការកំណត់ស្ថានភាពលេតគឺមានប្រភេទដែលស្គាល់អ្នកផ្សេងៗ ផ្លូវការ: ការកំណត់-ចំណាត់ថ្នាក់-ការកំណត់លេត-ស្ថានភាពកំណត់ស្ថានភាពលេតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
4. គាំទ្របទពាក្យសម្លេង។




កំណត់ហេតុលេត

អ្នកអាចមើលទិន្នន័យកំហុសលេតផ្ទៃរបស់អ្នកនៅលើនាឡិកាបាន។ នៅពេលដែលនាឡិកាតភ្ជាប់ជាមួយទូរស័ព្ទរបស់អ្នក, អ្នកអាចសម្រួលទិន្នន័យលេតទៅកម្មវិធីវិពេររបស់ទូរស័ព្ទ, ហើយអ្នកអាចមើលទិន្នន័យលេតលម្អិតច្រើនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាន។



ទូរស័ព្ទ

1. អ្នកអាចបន្ថែមទំនាក់ទំនងរហូតដល់ 40 ទៅនាឡិការបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទ វិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ: បើក និងភ្ជាប់ APP-ឧបករណ៍-Call ។
2. អ្នកអាចកំណត់ទំនាក់ទំនងជាទំនាក់ទំនងសង្គ្រោះបន្ទាន់ ហើយចុចប៊ូតុងឡើយជាប់រយៈពេល 2s ដើម្បីហៅទូរសព្ទទៅទំនាក់ទំនងសង្គ្រោះបន្ទាន់។



ជំនួយការសំឡេង

បើក និងភ្ជាប់ APP តុចពីរដងលើប្លិកុង ដើម្បីបញ្ចូល
មុខងារជំនួយការសំឡេង ដូចជា៖ Siri, google assistant ។



នាឡិកាពេទ័រ

1. អ្នកអាចបន្ថែមឬលុបកង្វះក្នុងនាឡិកាបាន ឬបើក/បិទកង្វះនេះនៅលើនាឡិកាបាន ឬកំណត់កង្វះសម្រាប់នាឡិកាតាមកម្មវិធី។
2. អ្នកអាចកំណត់ពេលវេលានិងចំនួនសិននៃការធ្វើឡើងនៃកង្វះក្នុងកម្មវិធី។



ការបញ្ជាពីចម្ងាយដើម្បីថតរូប

1. ភ្ជាប់ APP និងការអនុញ្ញាតដែលពាក់ព័ន្ធ បើកមុខងារការមើលរបស់ខ្លួនសព្វ ហើយប្រើនាឡិកាដើម្បីគ្រប់គ្រងការមើលរបស់ខ្លួនសព្វដើម្បីថតរូប។
2. អ្នកអាចកំណត់កាយវិការហ្វេសដើម្បីគ្រប់គ្រងការថតរូប។



នាឡិកាពិភពលោក

ពិនិត្យមើលពេលវេលានៃទីក្រុងដែលបានបញ្ជាក់នៅលើ
នាឡិកា។ ដើម្បីកំណត់វា៖ បើក និងភ្ជាប់កម្មវិធី -
ឧបករណ៍ - ការកំណត់ច្រើនទៀត - នាឡិកាពិភពលោក
- បន្ថែម។



ត្រីវិស័យ

1. ក្រើតនាឡិកាតាមការណែនាំមុនពេលប្រើ។
2. ចំណាំ៖ ការប្រើខ្សែម៉ាញ៉េទិកនឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្រើ
ប្រាស់ធម្មតានៃត្រីវិស័យ។



ឧបករណ៍ថតសំឡេង

គាំទ្រការថតសំឡេង និងការចាក់សារថ្មីក្នុងមូលដ្ឋាន
ពេលវេលាថតសរុបមិនត្រូវលើសពី 2 ម៉ោង។



ការតាមដានវដ្ត បើក និងរៀបចំការតាមដានវដ្តរដូវនៅលើកម្មវិធី ហើយ នាឡិកានិងបង្ហាញស្ថានភាពវដ្តរដូវ និងការរំលឹក។



រំលឹក
 1. ការរំលឹកពីភាពស្ងប់ស្ងាត់ ការរំលឹកចង្វាក់បេះដូង ការ រំលឹកអុកស៊ីសែនក្នុងឈាម ការរំលឹកភាពតានតឹង និងការ រំលឹកពីការដើរ។
 2. វិធីសាស្ត្រកំណត់៖ បើក និងភ្ជាប់APP-ឧបករណ៍ –តាមដានសុខភាព។



ចំណុចប្រទាក់ជុំវិញព័ត៌មាន
 1. វិធីសាស្ត្រកំណត់៖ បើក និងភ្ជាប់ APP-ឧបករណ៍-ការគ្រប់គ្រងការជូនដំណឹង-ធ្វើសមកាលកម្មការជូនដំណឹងតាមខួរសព្វថ្ងៃ។
 2. ចំណាំ៖ អនុវត្តប្រតិបត្តិការខាងលើបន្ទាប់ពីខួរសព្វថ្ងៃ អនុញ្ញាតការអនុញ្ញាត APP "ការគ្រប់គ្រងការជូនដំណឹង"។



របៀបសន្សំថាមពល
 អ្នកប្រើប្រាស់អាចជ្រើសរើសរបៀបសន្សំថាមពលនៅក្នុង មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា។ នៅពេលដែលរបៀបសន្សំថាមពល ត្រូវបានបើក អ្នកអាចមើលតែពេលវេលា និងថ្ងៃដែលនៅ សល់ប៉ុណ្ណោះ។ ចុចប៊ូតុងខាងលើឱ្យជាប់ ដើម្បីចេញពី របៀបសន្សំថាមពល។

	<p>ការបង្ហាញ</p> <p>អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកមុខងារនេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជា ហើយធ្វើតាមការណែនាំរបស់នាឡិកា ដើម្បីបង្ហាញវា។</p>
	<p>បិទដើម្បីបំភ្លឺអេក្រង</p> <p>វិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ៖ បើកការកំណត់នាឡិកា--បង្ហាញ និងពន្លឺ--បើកការបិទ ដើម្បីបំភ្លឺក្នុងពេលអេក្រង។ បន្ទាប់ពីបើកមុខងារនេះ សូមបិទអេក្រងនាឡិកា ដើម្បីបើកវា។</p>
	<p>គ្របដៃរបស់អ្នកដើម្បីបិទសំឡេង</p> <p>វិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការ៖ បើកការកំណត់នាឡិកា--សំឡេង និងវត្សរ៍--បើកក្នុងពេលបិទសំឡេង។ បន្ទាប់ពីបើកមុខងារនេះ មុខងារកំណត់ការបោកចូល និងមុខងារអាទិភាពត្រូវបានបិទដោយគ្របអេក្រង។</p>

គន្លឹះ៖

1. ទិន្នន័យសុខភាពខាងលើគឺសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាចប្រើជាមូលដ្ឋានវេជ្ជសាស្ត្របានទេ។

06 ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ

BT: 5.3

ទំហំអេក្រង់៖ ២.១

មិនជ្រាបទឹក៖ 5ATM

ទំងន់សុទ្ធ៖ 30.2 ក្រាម។

ប្រភេទថ្ម៖ លីចូមអ៊ីយ៉ុង

ទំហំ៖ ៤៦.៩ * ១៨.៦ * ១១.៩ ម។

វ៉ុលសាក៖ 5V

សមត្ថភាពថ្ម៖ 400mAh

សីតុណ្ហភាពការងារ៖ 0°C ~ 60°C

07 ការធានា

1. ការធានាពីបញ្ហា Hardware លំនាំដើមគឺមួយឆ្នាំ ហើយថ្ម និងខ្សែសាកគឺកន្លះឆ្នាំ។
2. ពិការភាពដែលបណ្តាលមកពីហេតុផលខាងក្រោមមិនមែនជាសេវាកម្មធានារដោយឥតគិតថ្លៃ៖
 - (1) ការដំឡើងដោយខ្លួនឯងឬការរុះរើ;
 - (2) ការដួលរលំនិងការខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់;
 - (3) រាល់ការខូចខាតដែលបង្កើតឡើងដោយមនុស្ស ឬដោយសារកំហុសរបស់ភាគីទីបី ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ (ដូចជា៖ ទឹកនាឡិកាឆ្លាតដៃ ការកំទេចកម្លាំងខាងក្រៅ ការរោគសក្តងដំណើរការប្រើប្រាស់។ល។);
3. នៅពេលត្រូវការសេវាកម្មក្រោយពេលលក់ សូមផ្តល់ប័ណ្ណធានាលម្អិត។
4. សេវាកម្មធានា សូមទាក់ទងអ្នកចែកចាយដោយផ្ទាល់។
សូមចំណាំថាមុខងារទាំងអស់នៃផលិតផលគឺផ្អែកលើវត្តមាន។