

KIESLECT

دليل مستخدم ساعة Kieslect
Pura سلسلة Lady




الحصول على دليل
استخدام المزيد من اللغات

ملحوظات:

١٠١ تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار آخر. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في إصدارات معينة من البرامج.

١٠٢ برجاء الرجوع الي هذا الدليل قبل استخدام المنتج
١٠٣ قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى توصيل مزامنة وقت التطبيق وضبط معلوماتك الشخصية.

١٠٤ هذا المنتج يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء، لكنه غير مناسب للسباحة أو الغوص في أعماق البحر. الماء الساخن والشاي والسوائل المسببة للتآكل الأخرى قد تلتف الساعة ولن يكون بإمكانك الاستفادة من الضمان أو خدمات الصيانة المجانية.

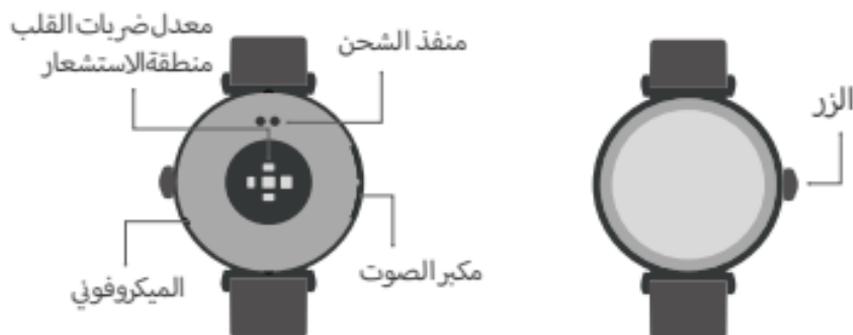

أزرار الوظائف

| تدوير | الصحافة طويلة | الضغط مرتين | الضغط مرة | عنصر |
|---|--------------------------|-------------|----------------------------------|------|
| تغيير وجه الساعة / قلب الصفحة / ضبط سطوع الشاشة | تشغيل / إيقاف التشغيل | SOS | تضيء / تطفئ الشاشة /العودة | الزر |



نصائح

١. يرجى الشحن ما لا يقل عن ٢ ساعة قبل الاستخدام واستخدام محولات الشحن الصحيحة والتي تكون ٥ فولت ١٠٠ أمبير أو أعلى.

٢. إذا تعذر تشغيل الساعة بعد تركها لفترة طويلة، فانت بحاجة إلى مسح نقاط اتصال الشحن الخاصة بك بالاشحن وتنظيفها عند استخدامها مرة أخرى لتجنب تراكم العرق أو بقايا الماء عليها.

02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز على معصمك بشكل صحيح، حوالي إصبع واحد من الرسغ وضبطه على موضع مريح، استخدم الصور بالأسفل كمرجع.

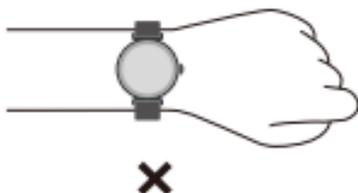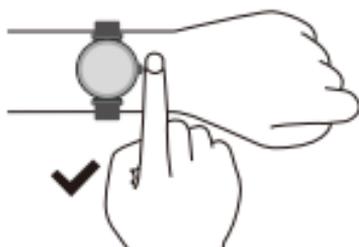

نصيحة: يمكن أن يؤدي الارتداء غير الصحيح إلى بيانات اختبار صحية غير دقيقة.

03 كيفية التنزيل والاتصال بالتطبيق


٣٠١ مسح رمز الاستجابة السريعة




٣٠٢ تثبيت تطبيق "Kstyle OS"




٣٠٣ افتح التطبيق، اضغط على "إضافة جهاز الآن" - اضغط للاتصال - اضغط على "إقران" للاتصال بتقنية البلوتوث الصوتية.

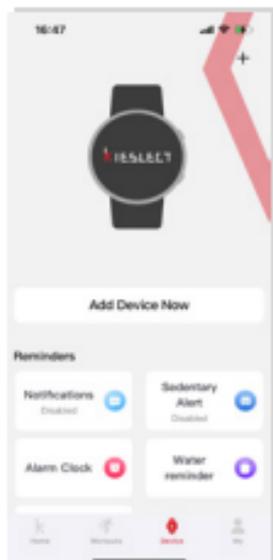


01

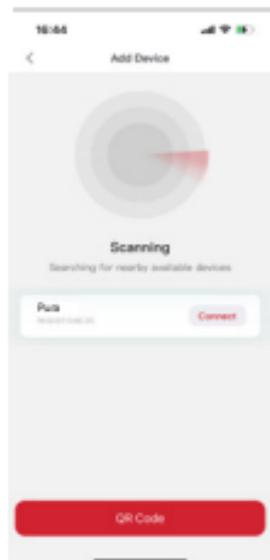


02

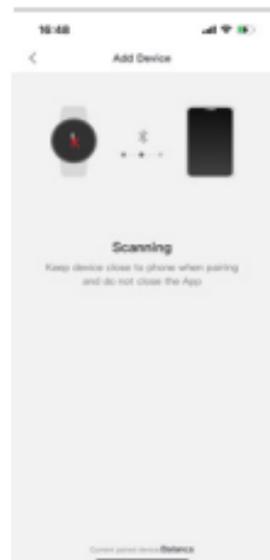


03

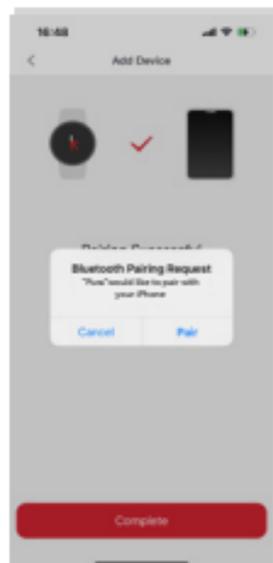

04

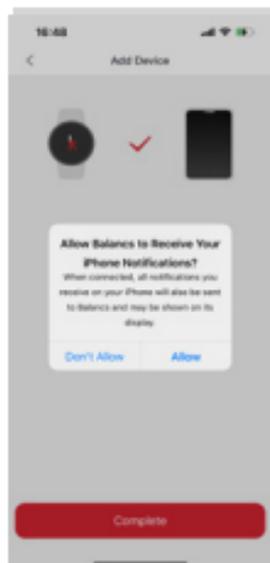

05

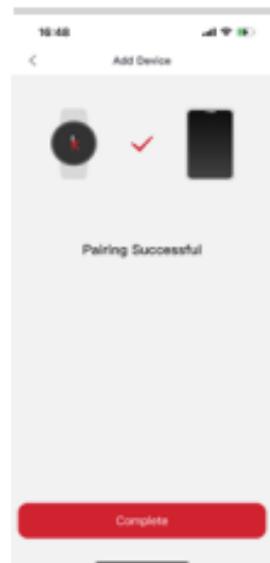

06



قطع اتصال التطبيق

التطبيق متصل

قطع اتصال BT

تم توصيل مكالمة BT

*لإستخدام ميزة المكالمات عبر البلوتوث وتشغيل الموسيقى على الساعة، يجب أن تكون متصلة بنجاح ببلوتوث الصوت.

لمزيد من المعلومات حول إعدادات ووتش واستخدامها، يرجى زيارة:

<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

ملاحظات:

- (١) يرجى ترقية التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على تجربة أفضل.
- (٢) نظام Android ٦.٠ و iOS ١٣.٠ أو أعلى متوافق مع التطبيق.
- (٣) عند الاتصال لأول مرة مع اندرويد، سيظهر تنبيه الأذونات، يرجى متابعة التوجيه والسماح "بالأذونات" لضمان تشغيل كل الوظائف بشكل صحيح.
- (٤) للاتصال بنجاح، يرجى تشغيل بلوتوث الهاتف، وتقنية تحديد الموقع والشبكة.
- (٥) إذا تعذر البحث عن الجهاز أو توصيله أثناء الاستخدام، يرجى إعادة ضبط الساعة أو إيقاف تشغيلها والتجربة مرة أخرى.
- (٦) إذا كنت بحاجة إلى استخدام وظيفة مثل الرسائل الرئيسية فتأكد من تشغيل مفتاح تطبيق.

Notification
Disabled

روى "معطل" كليك كنيذ



Device

حدد "الجهاز"



كنيذ باز را "Kstyle OS"

04 دستور العمل های اجرائی

1. صفحة الاختصار: اسحب الشاشة للأسفل من الصفحة الرئيسية للانتقال إلى صفحة الاختصار.



2. فتح المعلومات: اسحب الشاشة من الأعلى إلى الأسفل من الصفحة الرئيسية.



3. فتح القائمة الرئيسية: اسحب الصفحة الرئيسية من اليسار إلى اليمين للدخول إلى واجهة القائمة.

يمكنك التبديل بين 3 أنماط (القائمة، شكل خلية النحل، والدوران) في واجهة الإعدادات - السمة.




٤. فتح صفحة الاختصار: اسحب صفحة واجهة الساعة الرئيسية من اليمين إلى اليسار.




٥. الدخول السريع لتغيير الوجه: انتقل إلى واجهة الوجه للدخول إلى واجهة اختيار الوجه. اسحب يميناً ويساراً للتبديل بين الوجوه، وانقر على الوجه المختار لتعيينه.



٦. تشغيل / إيقاف: اضغط على الزر الجانبي لمدة ٣ ثوانٍ.

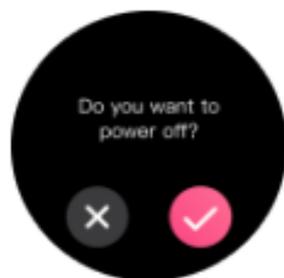
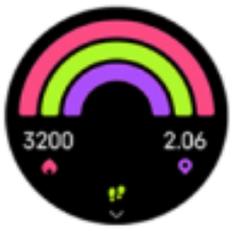
| | |
|--|--|
|  <p>Sports</p> <ul style="list-style-type: none"> Outdoor Run Badminton Swimming | <p>أكثر من ١٠٠ وضع رياضي: يمكنك اختيار أكثر من ١٠٠ وضع رياضي، وبعد ذلك يمكنك عرض بيانات الرياضة التفصيلية في التطبيق.</p> |
|  <p>3200 2.06</p> | <p>الأنشطة اليومية: تسجيل الخطوات، المسافة، السرعات الحرارية المحروقة خلال اليوم. يمكن عرض المزيد من التحليل المفصل والمعلومات المسجلة في التطبيق.</p> |
|  <p>Call</p> <ul style="list-style-type: none"> Contacts Call logs Dial pad | <p>المكالمات: لوحة الاتصال: يمكنك إدخال رقم هاتف والاتصال. سجلات المكالمات: تسجيل سجل المكالمات الخاصة بك. جهات الاتصال: يمكن مزامنة جهات الاتصال مع التطبيق.</p> |
|  <p>102 bpm</p> <p>102 68</p> | <p>مراقب معدل ضربات القلب: يقيس معدل ضربات القلب الحالي؛ يمكن للساعة تسجيل وعرض معدل ضربات القلب على مدار ٢٤ ساعة طوال اليوم، ومراقبة معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي. يتم حفظ متوسط معدل ضربات القلب كل عشر دقائق في التطبيق. (القيمة للاستشارة فقط ولا يمكن استخدامها كدليل طبي).</p> |



مراقب النوم:

يسجل ويعرض إجمالي مدة النوم ومدّة النوم العميق والخفيف لليلة السابقة. يمكن عرض المزيد من التحليل المفصل والمعلومات المسجلة في التطبيق.



مراقب الأكسجين في الدم:

يقيس مستوى الأكسجين في الدم؛ يراقب ويحفظ البيانات كل عشر دقائق، ويمكن عرض المزيد من التحليل المفصل والمعلومات المسجلة في التطبيق. (القيمة للاسترشاد فقط ولا يمكن استخدامها كدليل طبي).





الطقس:

يعرض أحوال الطقس والطقس للأيام السبعة القادمة. تحتاج معلومات الطقس إلى الاتصال بالتطبيق للحصول على البيانات. إذا انقطع الاتصال لفترة طويلة، فلن يتم تحديث معلومات الطقس.



التحكم في الموسيقى:


بعد الاتصال بالهاتف، يمكن للساعة التحكم في تشغيل/إيقاف الموسيقى، والأغنية السابقة/التالية على الهاتف، كما يمكن تعديل مستوى الصوت.
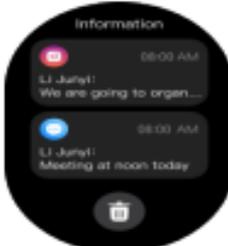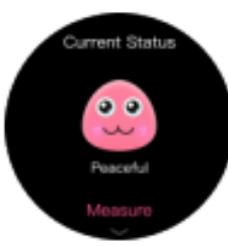
| | |
|---|---|
|  | <p>الرسائل:</p> <p>تذكير الرسائل الفورية، سيتم عرض آخر ٨ رسائل.</p> |
|  | <p>المنبه:</p> <p>يمكن ضبط ٨ منبهات، ستقوم الساعة بالاهتزاز، الرنين، والعرض على الشاشة.</p> |
|  | <p>الحالة المزاجية:</p> <p>اختبار الحالة المزاجية الحالية، يعرض التطبيق حالة المزاج لمدة ٢٤ ساعة كاملة. لمزيد من المعلومات التفصيلية والسجلات، يرجى التحقق من التطبيق. هذه القيمة للاسترشاد فقط ولا يمكن استخدامها كمرجع طبي.</p> |
|  | <p>مستوى التوتر: قياس مستوى التوتر الحالي، يسجل التطبيق ويعرض بيانات التوتر على مدار ٢٤ ساعة كاملة. لمزيد من المعلومات التفصيلية والسجلات، يرجى التحقق من التطبيق. هذه القيمة للاسترشاد فقط ولا يمكن استخدامها كمرجع طبي.</p> |



معدل التنفس:

قياس معدل التنفس الحالي. هذه القيمة للاسترشاد فقط ولا يمكن استخدامها كمرجع طبي.

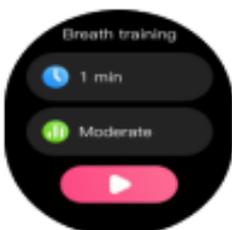

تمارين التنفس:

ضبط إيقاع التنفس والمدة، واتبع التعليمات لإكمال تمرين التنفس.




مساعد الصوت AI:

انقر على زر وظيفة مساعد الصوت AI، وقل كلمة "الاستيقاظ" لتفعيل مساعد الصوت AI (على سبيل المثال، كلمة استيقاظ هاتف شاومي هي "شياو آي"). يرجى التأكد من أن وظيفة البلوتوث متصلة بنجاح.



وظائف أخرى:

ساعة توقيت / مؤقت / كشف / العثور على الهاتف / التحكم عن بعد بالكاميرا / الآلة الحاسبة.
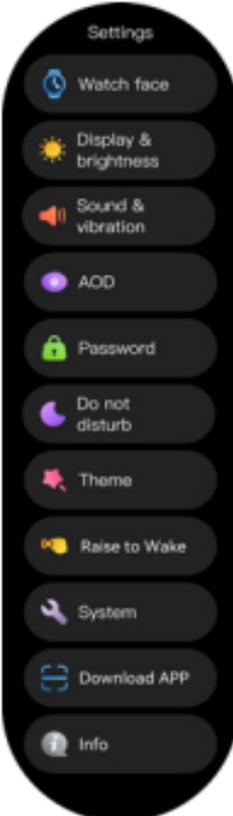
| | |
|--|---|
|  | <p>الإعدادات:</p> <p>واجهة الساعة / العرض والسطوع / الصوت والاهتزاز / الشاشة دائمة التشغيل (AOD) / كلمة المرور / عدم الإزعاج / السمة / رفع اليد للاستيقاظ / النظام / تنزيل التطبيق / المعلومات.</p> |
|--|---|

وظائف أخرى:

تذكير بالجلوس لفترات طويلة، تذكير بانخفاض البطارية، تذكير بالمكالمات الواردة، اهتزاز لالتقاط الصور، العثور على الساعة، واجهة الساعة / تخصيص واجهة الساعة، نظام الوقت ٢٤/١٢ ساعة، إعداد الوحدة، تدوير المعصم لإضاءة الشاشة، تذكير بدورة القسيولوجية، تذكير بتحقيق الهدف.

نصائح:

١. البيانات الصحية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طبي.

06 المواصفات

البلوتوث: ٥.٢

حجم الشاشة: ١٠١٩ إنش

مقاومة الماء: IP٦٨

الوزن الصافي: ٢٥,٠٣ جرام

نوع البطارية : البوليمر

الحجم: ١٠,٠٣ × ٤٠,٠٨ Ø ملم

جهد الشحن : ٥ فولت

سعة البطارية : ٢٥٠ ملي أمبير

درجة حرارة العمل: C°١٠٠ إلى C°٦٠

07 لضمان

١. ضمان لمدة عام واحد لعيوب الهاردوير الافتراضية، نصف عام

للبطارية وكابل الشحن.

٢. الأسباب التالية المسببة للعيوب غير مشمولة في خدمة الضمان المجاني:

(١) التجميع أو التفكيك الشخصي.

(٢) الضرر الناتج عن السقوط أثناء الاستخدام.

(٣) جميع الأضرار التي من صنع الإنسان أو بسبب الطرف الثالث بالخطأ، سوء

الاستخدام (مثل: دخول الماء إلى الساعة الذكية، التحطيم بسبب قوة خار

جية، الخدش أثناء الاستخدام وما إلى ذلك)

٣. يرجى تقديم بطاقة الضمان مع التفاصيل المملوءة عند طلب خدمة ما بعد البيع.

٤. يرجى الاتصال بالتجار المباشرين للحصول على خدمة الضمان.

٥. يرجى العلم أن جميع خصائص المنتج تعتمد على الأشياء المادية.