

kIESLECT



Lora ユーザーマニュアル



注意事項：


1.1 本マニュアルの内容を予告なく変更することがあります。ソフトウェアのバージョンによっては、一部の機能が異なることがあります。

1.2 製品を使用する前に、本マニュアルをご参照ください。

1.3 製品を使用する前に、APPと同期し、個人情報を設定する必要があります。

1.4 本製品は、IP68ランクの防水をサポートしています。深海ダイビング、お湯、お茶、その他の腐食性の液体は、ウォッチを破損する恐れがあります。その場合、製品保証を提供することができません。

01 外観及び充電

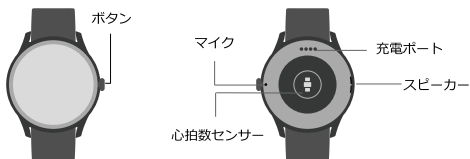

ボタン機能

1回押す	2回押す	長押し
点灯/ ロック	SOS	電源オン/ 電源オフ

注意：

1. 使用する前に、2時間以上充電してください。5V 0.5A の正しい充電アダプターを使用してください。
2. 汗や水で濡れた場合、充電ケーブルの充電接点をきれいに拭き取ってご使用ください。
3. 濡れた状態で充電しないでください。

02 着用方法

手首に正しく装着し、手根部から指1本分程度を目安に、快適なポジションに調整してください。



注意：正しく装着されていない場合、正確なデータが取れない可能性があります。

03 APPのダウンロード&接続方法

03.1 QRコードの読み取り



03.2 「GloryFit」 APPのインストール






GloryFit


03.3 APPを開き、「許可」をクリックして電話のBluetoothをオンにしてください。



03.4 「デバイス追加」 - 「スマートウォッチを選択」をタップ - 「Watch Lora (ID-XXXX)」をタップ - 「ペア」をタップし、APPとオーディオのBluetoothと接続してください。

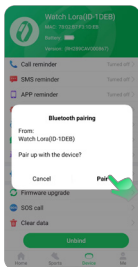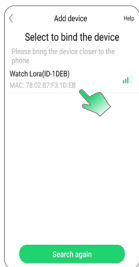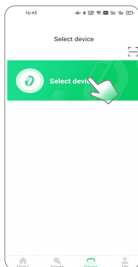

03.5 接続状態の確認

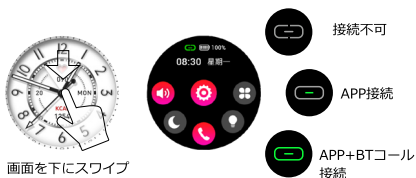

*** ウォッチのBT通話・音楽再生機能を使用するには、オーディオ Bluetoothに正常に接続されている必要があります。**

注意：

- (1) APPを常に最新バージョンにアップグレードしてください。
- (2) Android 5.0とiOS 9.0以上に対応しています。
- (3) Androidと初めて接続する場合、「許可」のリマインダーがポップアップ表示されますので、ガイドランスに従って許可を与えてください。
- (4) 正常に接続するために、携帯電話のBluetooth、GPS、ネットワークをオンにしてください。
- (5) 使用中に検索や接続ができなくなった場合、ウォッチをリセットするか電源を切ってから再度お試しください。
- (6) 充電中はウォッチの電源を切ることができません。
- (7) 通知などの機能を使用する場合、アプリ内の設定でオンになっていることを確認してください。

具体的な操作方法は以下の通りです。

- a. GloryFitを開きます b. デバイスを選択します c. 使用したい機能を「オン」にします



04 操作方法


a. 設定ページ：トップページから下にスワイプしてください。




b. 通知ページ：トップページから上にスワイプしてください。



c. メインメニューページ：トップページから右にスワイプします。
メニューのスタイルは、設定ページで変更することができます。



d. ショートカットページ：トップページから左にスワイプします。




e. ウォッチフェイスの変更：トップページでウォッチフェイスを長く押し、左または右にスワイプしてウォッチフェイスを選択してください。



05 機能紹介

 A circular menu with a black background containing four icons and their corresponding labels: Running (green runner icon), Cycling (purple bicycle icon), Skipping (pink figure skater icon), and Badminton (orange badminton player icon).	<p>スポーツモード：70のスポーツモードがサポートされています。</p>
 Three horizontal activity summary cards with rounded corners and icons on the right: a blue card for 'Steps' (20456), a red card for 'Kcal' (4037), and a green card for 'M' (20.27).	<p>アクティビティ：その日の歩数、距離、消費カロリーを表示します。</p>
 A circular menu with a black background containing five icons and their corresponding labels: Training (red runner icon), Status (purple target icon), SOS (red SOS text icon), Phone (blue phone icon), and SOS (red SOS text icon).	<p>SOS：APPでSOSコール番号を設定し、ボタンを2回押しすることで直接コールすることができます。</p>
 A circular menu with a black background containing five icons and their corresponding labels: Switch (purple switch icon), Dials (green dots icon), Call log (orange phone icon), and Contacts (pink person icon).	<p>電話： ダイヤルパット：ウォッチで電話をかけます。 通話記録：通話記録を表示 連絡先：連絡先を表示 スイッチ：BTスイッチをオフにすると、Bluetoothが切断され、電話やオーディオ機能は正常に使用することはできません。</p>

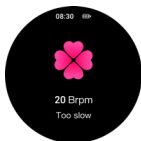


呼吸率：現在の呼吸速度を測定します。



スリープ：総睡眠時間、深い眠り、浅い眠りの時間を表示します。




音楽：携帯電話に接続した後、アイコンをオンにして「」音楽を聴きます。

アイコン「」は、オーディオ Bluetoothが正常に接続されていることを意味します。



心拍数：1日24時間心拍数を記録・表示します。

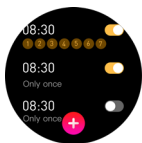


目覚まし時計：最大8つのアラームを設定できます。



天気予報：天気予報を表示します。




呼吸：呼吸のリズムと時間を設定し、トレーニングのプロンプトに従って、呼吸のトレーニングを行います。

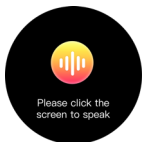

音声アシスタント：音声アシスタントを入力するには、右にスワイプしてメニューから選びます。(注意:ウォッチはBluetoothで携帯電話と接続し、電話ページのロックを解除してから使用する必要があります。)




その他：ストップウォッチ/タイマー/
携帯電話を探す/懐中電灯/電卓

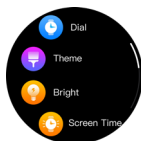


設定：文字盤/テーマ/
明るさ/画面表示時間/サウンド設定/
バージョン情報/シャットダウン/
リセット/QRコード/パスワード




サウンド設定：オン/オフにします。
エンタメ音：音楽の再生など、ウォッチ
の再生音を設定します。
リングトーンサウンド：ウォッチの着信
音がオン/オフをコントロールします。

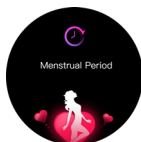


女性の健康：APPで「女性」に設定
し、APPで「アカウント」と「生理周
期」をクリックしてデータを設定しま
す。
ウォッチ側で対応する安全期間、月経期
間、排卵期間のリマインダーを見るこ
とができます。

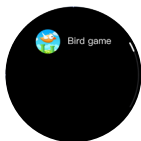


ゲーム：鳥のゲーム

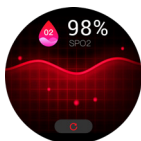

血中酸素レベル：現在の血中酸素レベルの値を表示します。

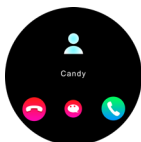

SMSクイック返信：
(* Android端末のみ)
APP上で有効にする必要があります。

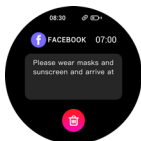

通知：携帯電話からのプッシュ通知を最大8つまで表示します。

注意:

1: より詳細な情報分析およびデータ記録は、APPで見ることができます。

2: 上記の健康データはあくまで参考であり、医学的根拠として使用することはできません。

06 その他の機能

ストップウォッチ、12/24時間システム、座りすぎ通知、ローバッテリー通知、着信通知、ダイヤル、腕上げ点灯、目標達成通知

07 パラメータ

Bluetooth: 5.2

画面サイズ: 1.32"

防水性: IP68

重量: 42.6g

バッテリータイプ: リチウムイオン

サイズ: 42.3 x 13mm

充電電圧: 5V

バッテリー容量: 280mAh

作業温度: -20℃ ~ 60℃

08 保証

1. デフォルトのハードウェアの欠陥については1年保証
2. 以下の理由による不良品は、無料保証サービスには含まれません。

- (1) 個人で組み立てたり分解したりした場合
- (2) 使用中の落下による破損
- (3) 故意の損傷または第三者のミス、不適切な使用による（例：スマートウォッチは水中での使用、外力粉砕、使用中のキズ等）

お問い合わせください: service@kieslect.com