

KIESLECT

คู่มือผู้ใช้สมาร์ทวอตช์ Smart Watch K10



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์
V1.0

หมายเหตุ:

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงเนื้อหาของคุณนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม เป็นเรื่องธรรมดาที่ฟังก์ชันในซอฟต์แวร์แต่ละเวอร์ชันจะแตกต่างกันไป
2. โปรดชาร์จไฟให้สมาร์ทวอตช์ด้วยอุปกรณ์สำหรับชาร์จไฟที่กำหนดเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงก่อนใช้งาน
3. โปรดติดตั้งและเชื่อมต่อกับแอปที่แนะนำ และกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนใช้งาน โปรดอ่านคำแนะนำด้านล่างนี้และใช้งานสมาร์ทวอตช์อย่างเหมาะสม

01 วิธีสวมใส่

โปรดสวมใส่อุปกรณ์บนข้อมือของคุณตามแนวนอน โดยให้ห่างจากข้อมือประมาณหนึ่งนิ้วมือ และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่สวมใส่สบาย ด้านล่างคือรูปภาพสำหรับอ้างอิงวิธีสวมใส่

หมายเหตุ: ขณะทำการทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจ โปรดสวมใส่อุปกรณ์ให้แน่นขึ้นเล็กน้อย




02 การดาวน์โหลดแอปและการจับคู่กับอุปกรณ์

1. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์ เลื่อนลงมาตามหน้าอินเตอร์เฟซหลัก เปิดการตั้งค่ารหัส QR ของแอป แล้วใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสดังกล่าว หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้สแกนรหัส QR ด้านล่างนี้ หรือค้นหา "GloryFit" ในร้านแอป



2. เปิดแอปและบลูทูธ ค้นหาและเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ถูกต้องบนแอปตามคำแนะนำ

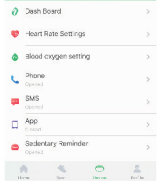

หมายเหตุ:

1. โปรดเปิดบลูทูธไว้ระหว่างการจับคู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อจะประสบความสำเร็จ
2. หากหาอุปกรณ์ไม่เจอระหว่างจับคู่ โปรดกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างนาน 3 วิเพื่อรีบูตอุปกรณ์ หรือเลือกรีเซ็ตบนอุปกรณ์แล้วค้นหาอุปกรณ์อีกครั้ง

03 การใช้งาน

ก. หน้าการตั้งค่าทางลัด: ปิดลงจากหน้าแรก



ข. ข้อความ: ปิดขึ้นจากหน้าแรก



ค. เมนูหลัก: ปิดขวาจากหน้าแรก



ง. อินเทอร์เน็ตเฟชทางลัดของฟังก์ชัน: ปิดซ้ายจากหน้าเวก



จ. ดูการตั้งค่าปุ่มหมุน กดปุ่มไดอัลค้างนาน 3 วิแล้วปิดซ้ายหรือขวาเพื่อเลือก



ฉ. เปิด/ปิดเครื่อง กดปุ่ม/เปิดเครื่องค้าง 3 วิเพื่อเปิดนาฬิกา เมื่อเข้าสู่หน้าเวก ให้กดปุ่มเปิดค้างไว้ 3 วิ จากนั้นแตะ ✓ เพื่อปิดเครื่อง



ช. กลับไปที่เมนูก่อนหน้า/เปิดหรือปิดหน้าจอ กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

ซ. ปุ่มทางลัดการเล่นกีฬา: กดปุ่มข้างเครื่องปุ่มล่างเพื่อสลับไปเป็นหน้าจอเทรนนิ่งอย่างรวดเร็ว

04 ฟังก์ชันต่างๆ



เทรนนิ่ง

โหมดกีฬา 13 โหมด

การวิ่ง, การเดิน, การปั่นจักรยาน, การปั่นปาย, จักรยานออกกำลังกาย, โยคะ, กระโดดเชือก, ยิมนาสติก, แบดมินตัน, ปิงปอง, พายเรือ, ซิตอ็อป และฟรีเทรนนิ่ง
คุณสมบัติของกีฬาต่างๆ ได้บนแอป

	<p>มิเตอร์นับก้าว: บันทึกจำนวนก้าว ระยะทาง และแคลอรี ของแต่ละวัน ดูประวัติข้อมูลได้บนแอป</p>
	<p>ติดตามอัตราการเต้นของหัวใจ: คลิกเพื่อดูอัตราการเต้นของหัวใจแบบ เรียลไทม์ การทดสอบอัตโนมัติจะเปิดอยู่บนแอป การตรวจจับเป็นระยะโดยอัตโนมัติจะ สร้างกราฟแท่งขึ้นมา โดยมีช่วงห่างที่ 10 นาที ดูประวัติข้อมูลและการวิเคราะห์ได้บน แอป</p>
	<p>ติดตามค่าออกซิเจนในเลือด: ทดสอบความดันโลหิต ดูประวัติข้อมูลและการวิเคราะห์ได้บน แอป (การทดสอบออกซิเจนในเลือด K10 ใช้ เวลา 45 วินาทีในการแสดงข้อมูลจริง และ ไม่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการแพทย์ได้)</p>
	<p>อากาศ: หลังจากเชื่อมต่อกับแอปแล้ว จะแสดง อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศ สำหรับ 4 วันถัดไป</p>
	<p>ติดตามการนอน: บันทึกเวลาในการนอนหลับประจำวันหรือ ระยะเวลาในการหลับตื่น ดูประวัติข้อมูลที่บันทึกไว้ได้บนแอป</p>
	<p>ควบคุมเพลงด้วยบลูทูธ: ควบคุมเครื่องเล่นเพลงในโทรศัพท์มือถือ จากระยะไกล หยุดชั่วคราว /เปลี่ยนเป็นเพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้า</p>

 <p>09:50 Notice: Venue 5 is scheduled for Friday from 6pm to 8pm.</p> <p>09:28 Feng: Feng, please carry the Alpay healthy green code ...</p>	<p>ข้อความ: ซิงค์การแจ้งเตือนแบบพุช แสดงข้อความล่าสุด 8 ข้อความบนนาฬิกา เปิดหรือปิดการเตือนความจำเรื่อง SMS และการเตือนความจำแอป SNS บนแอป</p>
 <p>Find Phone</p> <p>Stopwatch</p> <p>Timer</p>	<p>อื่นๆ: ค้นหาโทรศัพท์, นาฬิกาจับเวลา, นาฬิกาจับเวลาถอยหลัง</p>
 <p>Off</p> <p>Reset</p> <p>Bright</p>	<p>การตั้งค่า: ปิดเครื่อง / รีเซ็ต/ความสว่าง/ปุ่มไดอัล/ดาวน์โฮลด์แอป/เกี่ยวกับนาฬิกา</p>

05 ฟังก์ชันอื่นๆ

เตือนเรื่องการนั่งอยู่กับที่นานเกินไป, นาฬิกาปลุกอัจฉริยะ, เตือนแบตเตอรี่ใกล้หมด, เตือนสายเรียกเข้า, ค้นหาอุปกรณ์, พุชบนหน้าปัดนาฬิกา/ปรับแต่งหน้าปัดนาฬิกา, รูปแบบเวลา 12 ชม./24 ชม., การตั้งค่าหน่วยเมตริก/อิมพีเรียล, ยกมือเพื่อให้เห็นแสดงผลทำงาน, เตือนวงจรทางสรีรวิทยา, เตือน เป้าหมายที่ทำสำเร็จ

06 การชาร์จ

1. ต่อสายชาร์จเข้ากับช่องสำหรับชาร์จของนาฬิกา ดูให้แน่ใจว่าหมุดโลหะเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์
2. โปรดใช้อะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟ 5V 1A ในการชาร์จ

หมายเหตุ: ถ้าเปิดสมาร์ทวอตช์ไม่ติดหลังจากทิ้งไว้ไม่ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดทำความสะอาดหมุดโลหะที่ใช้เสียบชาร์จเพื่อให้แน่ใจว่าจะเชื่อมต่อกับนาฬิกาได้สนิท

07 การรับประกัน

1. รับประกันความบกพร่องจากโรงงานของฮาร์ดแวร์หนึ่งปี ครึ่งปี สำหรับแบตเตอรี่และสาย ชาร์จ
2. ความบกพร่องที่เกิดจากเหตุผลต่อไปนี้จะไม่รวมอยู่ในบริการฟรีของประกัน:
 - 1) การประกอบชิ้นส่วนหรือแยกชิ้นส่วนด้วยตนเอง
 - 2) ความเสียหายจากการตกหล่นขณะใช้งาน
 - 3) ความเสียหายทุกประเภทที่มนุษย์ก่อขึ้น หรือเนื่องจากความผิดพลาดของบุคคลที่สาม, การใช้งานที่ไม่เหมาะสม (เช่น น้ำเข้าสมาร์วอตซ์ การแตกเพราะแรงกระแทกภายนอก รอยขีดข่วนจากการใช้งาน ฯลฯ)
3. เมื่อขอรับบริการหลังการขาย โปรดมอบใบรับประกันที่กรอกรายละเอียดแล้วมาด้วย
4. โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของเราเพื่อรับบริการตามการรับประกัน
5. โปรดทราบว่าฟังก์ชันทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางกายภาพ

หมายเหตุ:

1. เพื่อให้แน่ใจว่ากันน้ำเข้าอุปกรณ์ได้ โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้:
 - 1) สวมใส่ขณะอาบน้ำร้อนหรือแช่น้ำพุร้อน
 - 2) นำน้ำอัดหรือปฏิกิริยา ออก
 - 3) ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่ยังมีแบตเตอรี่ประกอบอยู่ร่วมกับขยะจากครัวเรือนไม่ได้ โปรดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังจุดรวบรวมซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ในบริเวณใกล้เคียง

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in



RoHS

accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tips:

- (1) Please use original charging cable.
- (2) Do not wear the watch while taking a bath.
- (3) For the first use, the battery must be used up before charging, and make sure it is full charged at the first charge.

Warranty Certificate

Client Info			
Product Type		Vendor	(Stamp)
Client Name		Contact Info	
Vendor's Contact		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Client's Address			
Vendor's Address			
	Warranty Record		
Date	Problems	Diagnosis	More Info