

KIESELECT

Инструкция к умным часам K11



Scan the QR code to get
manual in more languages

Вперед использованием этого продукта, пожалуйста,
внимательно прочитайте данную инструкцию
V1.0

01 Ношение

Для повседневного ношения надевайте часы на расстоянии одного пальца от кости запястья и отрегулируйте натяжение ремешка до удобного положения.


Совет: слишком свободное ношение может повлиять на данные, собираемые датчиком сердечного ритма.





02 Привязка соединения

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания часов, чтобы включить их, и страница циферблата сдвинется сверху вниз, чтобы открыть настройки.

-- Загрузите приложение, отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона, загрузите и установите приложение. Можно отсканировать приведенный ниже QR-код, чтобы скачать и установить его в маркете приложений для мобильных устройств.

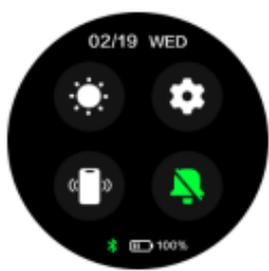

2. Откройте GloryFit и выберите (Добавить устройство) на странице устройства, выполняйте операцию по инструкциям на экране.

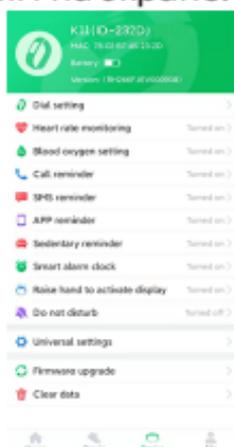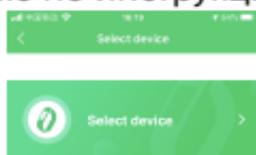

Советы:


1. Во время процесса сопряжения убедитесь, что Bluetooth мобильного телефона включен, чтобы обеспечить нормальное подключения часов к мобильному телефону.
2. Если устройство не может быть найдено в процессе добавления устройства или устройство не может быть подключено во время эксплуатации, попробуйте нажать и удерживать боковую кнопку часов в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство, а затем снова включите устройство, или выберите сброс к заводским настройкам в интерфейсе работы системы часов с целью повторного добавления устройства.

03 Benutzung der Funktion

a. Откройте панель управления: проведите домашнюю страницу циферблата сверху вниз.



b. Откройте главное меню: проведите вправо по главной странице циферблата.

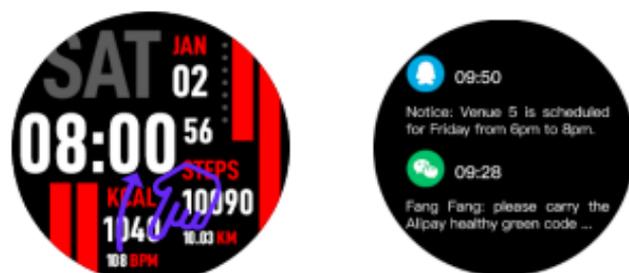

c. Включение интерфейса быстрого доступа: сдвиньте домашнюю страницу циферблата влево.



d. Verknüpfung öffnen: Wählen Sie die Startseite und


wischen Sie nach links.



e. Быстрый доступ к замене циферблата: нажмите и удерживайте интерфейс циферблата в течение 3 секунд, проведите циферблат пальцем влево, чтобы переключиться, щелкните циферблат, чтобы завершить настройку.



f. Включение/выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд на интерфейсе циферблата

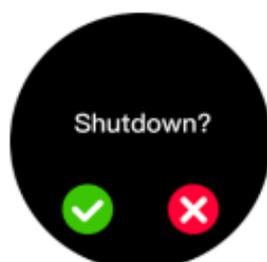


g. Во время нормальной работы нажмите кнопку питания, чтобы вернуться на предыдущий уровень; в интерфейсе циферблата нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить экран


h. Клавиши быстрого доступа к спорту: нажмите клавиши быстрого доступа к спорту внизу сбоку, чтобы быстро переключиться на интерфейс спорта.




Поддерживает 20 спортивных режимов: ходьба, бег, бег в помещении, езда на велосипеде, альпинизм, спиннинг, йога, скакалка, гимнастика, прыжки, бадминтон, настольный теннис, футбол, баскетбол, теннис, хоккей, регби, гребля, приседания, свободная тренировка. Больше информации анализа и записи данных могут быть указаны в приложении.

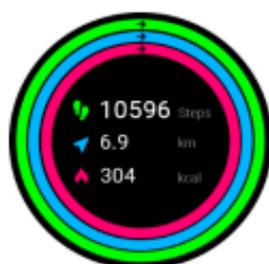

Статус: подробно записывается количество сделанных за день шагов, пройденное расстояние и сожженные калории. Больше информации анализа и записи данных могут быть указаны в приложении.

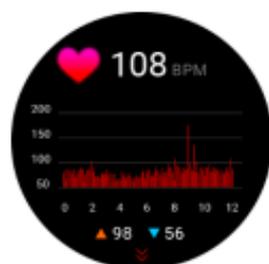

Частота сердечных сокращений: отслеживает частоту сердечных сокращений в режиме реального времени, часы могут записывать и отображать значение частоты сердечных сокращений в течение 24 часов и автоматически контролировать частоту сердечных сокращений каждые 10 минут. Больше информации анализа и записи данных могут быть указаны в приложении.

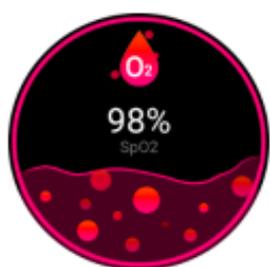

Уровень кислорода в крови: контроль текущего значения кислорода в крови.

Больше информации анализа и записи данных могут быть указаны в приложении. (Значение является справочным и не может быть использовано в качестве медицинской основы)




Погода: отображение текущих погодных условий и погоды на следующие на 4 дня вперед.

Информация о погоде может быть получена только после подключения к приложению. Данные о погоде не будут обновляться после отключения в течение длительного времени.



Мониторинг сна: может записывать и отображать продолжительность сна, глубокого и легкого сна. Более подробный анализ информации и записи данных будут указаны в приложении.

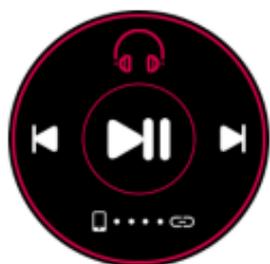

Управление музыкой: после подключения к мобильному приложению часы могут управлять воспроизведением/паузой /предыдущей/следующей песней на мобильном телефоне.

	<p>Сообщение: сообщение-напоминание, синхронизация push-уведомлений на мобильном телефоне и сохранение 8 последних сообщений-напоминаний.</p>
	<p>Больше: Поиск телефона/ секундомер/ таймер.</p>
	<p>Настройка: выключение/сброс настроек/яркость/цифербл ат/загрузка приложения/о программе.</p>

05 ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Сидячее напоминание, напоминание о будильнике, напоминание о низком заряде батареи, напоминание о входящем звонке, поиск часов, поиск мобильного телефона, онлайн-циферблат / пользовательский циферблат, 12 и 24-часовые форматы времени, настройка единиц измерения, экран часов горит при подъеме запястья, напоминание о ближайших месячных, напоминание о достижении цели.

06 ЗАРЯДКА

1. Поместите часы на зарядную головку и

совместите зарядные контакты на задней панели часов с металлическими контактами зарядной головки.

2. Подключить зарядный кабель к штатному USB-зарядному устройству, приобретаемому по официальным каналам, с выходным напряжением 5В и выходным током 1А.

Примечание. Если часы не включаются после хранения в течение длительного времени, протрите зарядные контакты зарядного кабеля при повторном использовании во избежание присутствия остаточного пота или влаги.

07 ГАРАНТИЯ

1. При нормальном использовании этого продукта, если с момента приобретения возникнут проблемы с качеством продукта из-за изготовления, материала, дизайна и др., гарантия на материнскую плату действует один год, на аккумулятор и зарядное устройство - пол года.

2. Гарантийные обязательства не распространяются в случаях, вызванных по вине пользователя, а именно:

1) Отказ, вызванный самопроизвольной разборкой, модификацией часов и т. д.

2) Сбой, вызванный случайным падением во время использования.

3) Искусственные повреждения или неправильное использование третьей стороны (такие как попадание воды на хост, растрескивание под действием внешней силы, царапины на периферийных частях и т. д.).

3. При запросе бесплатной гарантии предоставьте гарантийный талон с указанием даты покупки и печатью продавца.

4. Пожалуйста, возвращаете продукт в нашу компанию или в точку продаже за ремонт.

5. Все функции продукта основаны на физических объектах.

Советы: 1. Чтобы обеспечить водонепроницаемость изделия, пожалуйста, не разбирайте винты задней крышки часов без разрешения и не погружите часы в горячую воду,

горячий чай или другие агрессивные жидкости.

2. Настоящее изделие содержит литиевые батареи. Отработанные часы должны быть сданы на утилизацию в специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность.



RoHS

Гарантийный талон

Клиент			
Модель		Vendor	(Stamp)
ФИО		Contact Info	
Тел по продаже		Purchase Date	
Адрес заказчика			
Адрес по продаже			
Выписка			
Выписка	Отказ	Ремонт	Примечание