

KIESLECT

KIESLECT Chamando Relógio Actor Manual do Usuário




Obtenha o manual
em mais línguas

NOTES:

1. Nossa empresa reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. É normal que algumas funções possam variar em algumas versões de software.
2. Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar o relógio.
3. Antes de usar este relógio, você precisa conectar o aplicativo para sincronizar o horário e configurar suas informações pessoais.
4. Este produto suporta resistência à água de nível 5ATM, adequado para uso em piscinas e águas rasas; não é adequado para mergulho profundo no mar, natação no mar ou sauna, água quente, chá e outros líquidos corrosivos que sejam destrutivos para o relógio, e não poderá desfrutar da garantia do produto e serviço de reparo gratuito.

01 Aparência e carregamento

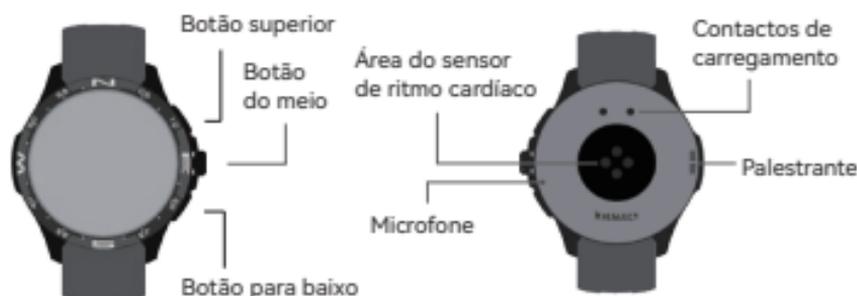

Funções dos botões

projeto	Pressione uma vez	Pressione duas vezes	Pressão longa	Girar
Botão superior	Ecrã ligado / Ecrã apagado / De volta a pagina inicial	Chamando personalizado formulários (atividade padrão Histórico)	Ligar/desligar / Reiniciar / Desligue a energia modo de salvamento / Sair do desporto	/
Botão do meio	Acesso à lista de candidaturas	/	/	Viragem de página / Ajuste de volume / Ajuste de brilho
Botão para baixo	Aceder a aplicativos personalizados (exercício padrão)	Chamando o assistente de voz	SOS	/

* Leia o código QR na capa para ver as funções específicas dos botões.

Dicas:

1. Carregue durante pelo menos 2 horas antes de utilizar. Utilize o adaptador de carregamento correto de 5V 0,5A ou superior;
2. Se o relógio não puder ser ligado após um longo período de tempo, limpe os contactos de carregamento do cabo de carregamento quando o utilizar novamente para evitar suores ou resíduos de água.


Botão superior	Função
Pressão curta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quando a tela está ligada, clique na interface do mostrador principal para desligar a tela. 2. Quando a tela está ligada, clique em uma interface que não seja o mostrador principal para retornar ao mostrador principal. 3. Quando a tela está desligada, clique para acender a tela. 4. Clique para pausar o movimento durante a atividade. 5. Clique para silenciar durante uma chamada ou uma chamada recebida. 6. Dois toques curtos consecutivos para abrir aplicativos personalizados (logs de atividade padrão).
Pressão longa	<ol style="list-style-type: none"> 1. No estado ligado, pressione e segure por 3 segundos para chamar a interface de desligamento/reinicialização. 2. Pressione e segure por mais de 8 segundos para resetar e reiniciar automaticamente no estado ligado. 3. No estado desligado, pressione e segure por 3 segundos para ligá-lo. 4. Pressione e segure por 3 segundos para terminar o exercício no modo de esporte. Pressione e segure por 3 segundos no modo de economia de energia para sair.

Botão do meio	Função
Pressão curta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Com a tela ligada, clique na interface do mostrador principal para entrar na lista de aplicativos. 2. Com a tela ligada, clique em uma interface que não seja o mostrador principal para retornar ao menu anterior (exceto em movimento, foco no tempo do relógio de tomate, permitindo cronômetro, movimento de fundo do cronômetro).
Girar	Com a tela ligada, virar página / ajuste de volume / ajuste de brilho.

Botão para baixo	Função
Pressão curta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Com a tela desligada, clique para acender a tela. 2. Com a tela acesa, clique para abrir o aplicativo personalizado (modo esporte padrão). 3. Com a tela acesa, chame o assistente de voz com 2 toques curtos consecutivos.
Pressão longa	Com a tela ligada, pressione e segure por 3 segundos para chamar um contato de emergência.

02 Como usar

Utilize o dispositivo corretamente no pulso, a cerca de um dedo de o seu osso do pulso e ajuste-o para uma posição confortável. As fotos abaixo são para referência.

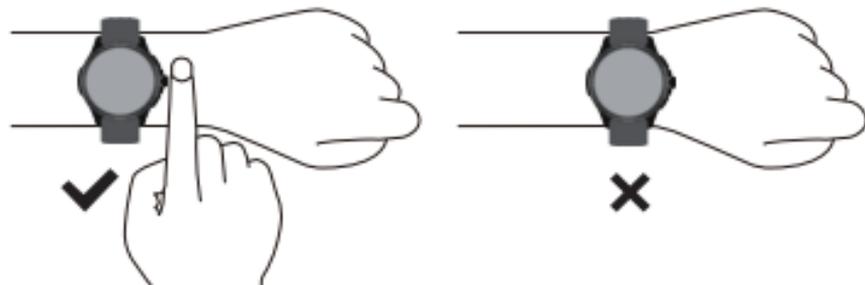

Dica: O desgaste incorreto pode resultar em dados de testes de integridade imprecisos.

03 Descarregue e conecte o APP

03.1 Digitalizar o código QR




03.2 Instale a aplicação "KS OS"




KS OS


03.3 Abra o aplicativo "KS OS" -> Ative a conexão Bluetooth no telefone -> Pesquise o dispositivo para emparelhar no aplicativo (ou escaneie o código QR no dispositivo) -> Complete a vinculação no aplicativo (ou no dispositivo).

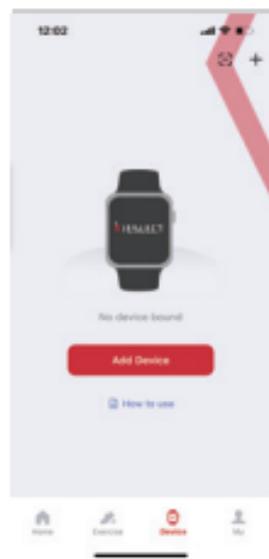


01

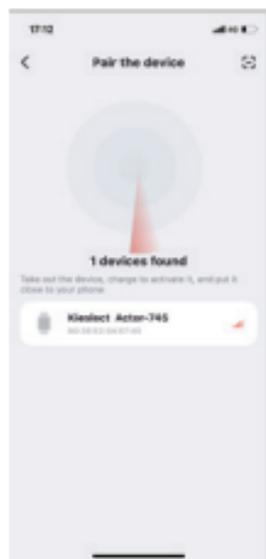


02

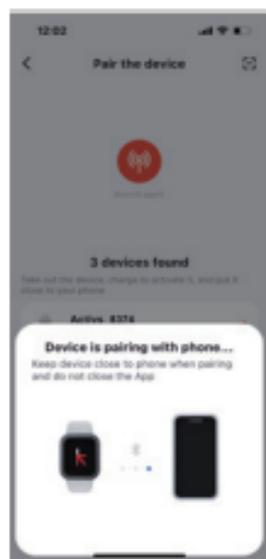


03

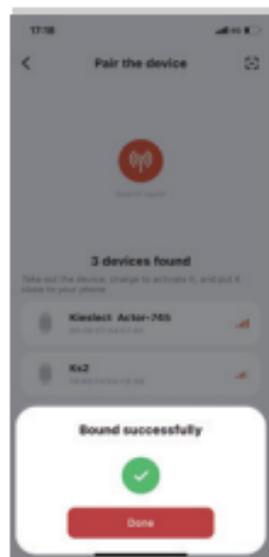

04

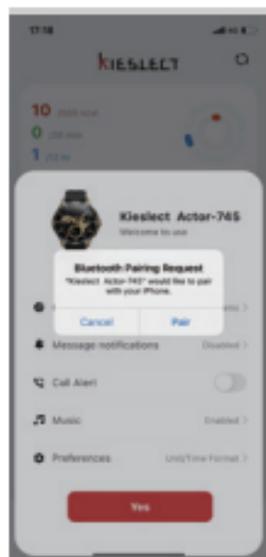

05

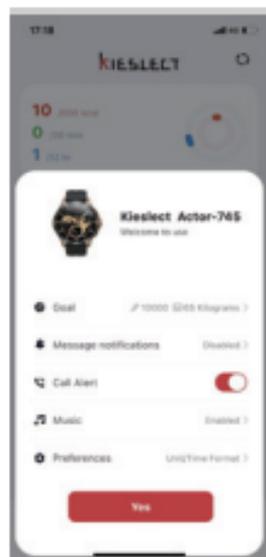

06

03.4 Verifique o estado da conexão



-  BT/BLE desconectado, por favor verifique se o Bluetooth do seu celular e o interruptor BT do seu relógio estão ligados.
-  BT desconectado, não é possível usar funções de voz como chamada/música/assistente de voz, por favor verifique se o Bluetooth do seu celular e o interruptor BT do seu relógio estão ligados.
-  BLE desconectado, não é possível conectar ao APP, por favor verifique se o Bluetooth do seu telefone está ligado.
-  BT/BLE conectado.

Para mais informações sobre a configuração e utilização do relógio, visite: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Dicas:

1. Por favor, atualize o aplicativo para a versão mais recente para uma melhor experiência.
2. O aplicativo é compatível com sistemas Android 6.0 e iOS 9.0 e superiores.
3. Ao conectar ao Android pela primeira vez, um lembrete de "permissão" aparecerá. Por favor, siga o guia e permita a permissão para garantir que todas as funções sejam usadas normalmente.
4. Para conectar com sucesso, ative o Bluetooth, GPS e rede do telefone.
5. Se o dispositivo não puder ser encontrado ou conectado durante o uso, por favor, tente novamente após reiniciar ou redefinir o dispositivo.
6. O relógio não pode ser desligado durante o carregamento. Para desligar o relógio, desconecte-o primeiro do carregador.
7. Se precisar usar funções como notificação de mensagens, certifique-se de que a chave do aplicativo esteja ligada. A operação específica é a seguinte.



Abra o "KS OS"



Device

Selecione o "Dispositivo"



Clique em "ligado"

04 Instruções Operacionais

1. Centro de controlo: Deslize para baixo do mostrador principal para o centro de controlo e para cima para voltar.



2. Centro de Mensagens: Deslize para cima a partir do mostrador principal para o centro de mensagens e para baixo para retornar.



3. Cartão Personalizado: Deslize da esquerda para a direita a partir do mostrador principal para exibir o cartão de aplicativos personalizados, incluindo dados de atividade, medição rápida, exercícios comuns, sono, clima e música por padrão.



05 Introdução à função





Dados de exercício

1. Os dados do exercício contêm: etapas, exercícios, calorias;
- 2.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.



Frequência cardíaca


1. Pode ser configurado para medir automaticamente a frequência cardíaca, o lembrete demasiado alto ou demasiado baixo.
- 2.º Mantenha o braço e o pulso imóveis sempre que medir a frequência cardíaca e aguarde pacientemente que a medição esteja concluída.
- 3.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.

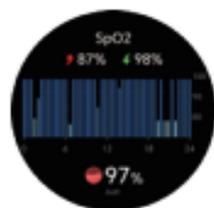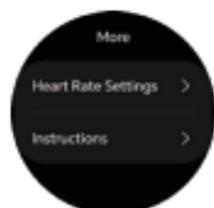

Oxigénio no sangue


1. Pode ser configurado para medir automaticamente o oxigénio no sangue e lembrar-se quando está muito baixo.
- 2.º Sempre que medir o oxigénio no sangue, mantenha o braço e o pulso imóveis e aguarde pacientemente até que a medição esteja concluída.
- 3.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.



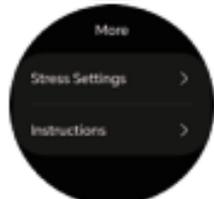


Stress

1. Pode ser configurado para medir automaticamente o stress.
2. De cada vez que medir o stress, mantenha o braço e o pulso imóveis e aguarde pacientemente que a medição esteja concluída.
- 3.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.

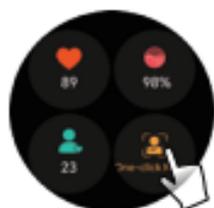

Medição com um clique

1. Medição da frequência cardíaca, pressão e oxigênio no sangue com um clique, com valores simultâneos de frequência cardíaca, pressão e oxigênio no sangue em 60 segundos.
- 2.º Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.

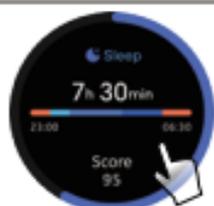

Dormir

- Clique na interface para visualizar os detalhes dos dados.




Tempo

- 1.º Abra a APP e o relógio lerá automaticamente a localização do telefone e os dados meteorológicos. Caminho de operação: Ligue ao dispositivo APP - Mais definições - Weather Push, pode verificar as condições meteorológicas para os próximos 7 dias.
- 2.º Quando os dados meteorológicos apresentarem um erro, abra o APP para sincronizar os dados meteorológicos.



Música

1. Quando o relógio está conectado ao aplicativo, ele pode controlar o player de música no celular para executar funções.
2. Suporta música local. Como carregar música para o relógio: Conecte o aplicativo - Dispositivo - Música - Adicionar música (formato de arquivo de música).
3. Conecte fones de ouvido Bluetooth para ouvir música local no relógio.

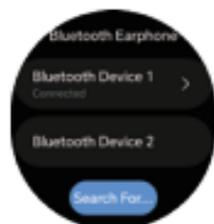

Fone de Ouvido Bluetooth

1. Conectar fone de ouvido Bluetooth. Caminho de operação: Vá para a página de primeiro nível do relógio "Música" - selecione "🔊" - Fone de ouvido Bluetooth - procurar dispositivos (selecione o nome correto do fone de ouvido).
2. Problemas de compatibilidade (versões Bluetooth compatíveis).
3. Fones de ouvido Bluetooth só podem ser usados quando o relógio está atendendo a uma chamada.




Agenda

1. Método de configuração: Abra e conecte o aplicativo - Dispositivo - Lembrete de Agenda - Adicionar. Quando o horário agendado chegar, uma notificação será exibida no relógio.
2. Para datas com agendamentos, um ponto azul será exibido no calendário do relógio. Clique nele para visualizar todo o conteúdo do agendamento.




Exercício

1. O módulo de exercícios suporta 100 tipos de esportes.
2. Os 10 tipos de esportes padrão na lista podem ser livremente adicionados, ocultados e classificados de acordo com seus próprios hábitos de uso.
3. Suporta identificação automática de 7 tipos de esportes, caminho de operação: Configurações - Preferências - Configurações de Exercício - Identificação Automática de Esportes.
4. Suporte a transmissão de voz.

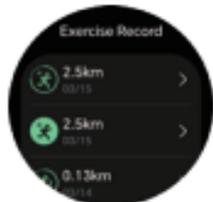

Registros de Exercícios

Você pode visualizar seus registros de exercícios recentes no relógio. Quando o relógio está conectado ao seu telefone, você pode sincronizar os dados de exercícios com o aplicativo móvel e visualizar dados de exercícios mais detalhados no aplicativo.

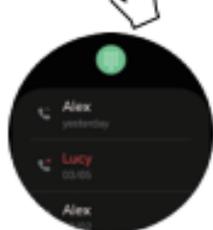

Telefone

1. Você pode adicionar até 40 contatos ao seu relógio através do aplicativo móvel, método de operação: Abra e conecte o aplicativo - Dispositivo - Chamada.
2. Você pode definir um contato como contato de emergência e pressionar o botão para baixo por 2 segundos para ligar para o contato de emergência.



Assistentes de Voz

Abra e conecte o aplicativo, clique duas vezes no botão para entrar na função de assistente de voz, como: Siri, Google Assistant.



Relógio Despertador

1. Você pode adicionar ou excluir alarmes, ou ligar / desligar alarmes no relógio, ou configurar alarmes para o relógio através do aplicativo.
2. Você pode definir o tempo de atraso e o número de repetições do alarme no aplicativo.



Controle Remoto para Tirar Fotos

1. Conecte o aplicativo e as autorizações relacionadas, ative a função da câmera do telefone e use o relógio para controlar a câmera do telefone e tirar fotos.
2. Você pode configurar gestos rápidos para controlar a captura de fotos.




Relógio Mundial

- Verifique o horário de uma cidade específica no relógio. Para configurar: Abra e conecte o aplicativo - Dispositivo - Mais Configurações - Relógio Mundial - Adicionar.



Bússola

Calibre o relógio de acordo com as instruções antes de usar.

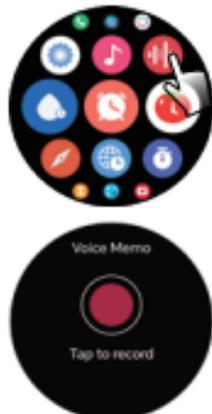


Gravador de Som

Suporta gravação e reprodução local, o tempo total de gravação não deve exceder 2 horas.



Rastreamento de Ciclo

Abra e configure o rastreamento do ciclo menstrual no aplicativo, e o relógio exibirá o status e lembretes do ciclo menstrual.

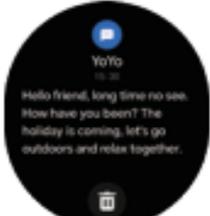 <p>Reminder of High Heart Rate</p> <p>Reminder of High...</p> <p>If an abnormal heart rate is detected, your watch will send an alert.</p> <p>Relatively high/low heart rate rate in inactive state.</p>	<p>Lembranças</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembrete de sedentarismo, lembrete de frequência cardíaca, lembrete de oxigênio no sangue, lembrete de estresse e lembrete de caminhada. 2. Método de configuração: Abra e conecte o aplicativo - Dispositivo - Rastreamento de Saúde.
 <p>YoYo</p> <p>10:30</p> <p>Hello friend, long time no see. How have you been? The holiday is coming, let's go outdoors and relax together.</p>	<p>Interface de Notificações Push</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Método de configuração: Abra e conecte o aplicativo - Dispositivo - Gerenciamento de Notificações - Sincronizar notificações do celular. 2. Observação: Execute as operações acima após o celular autorizar a permissão "Gerenciamento de Notificações" do aplicativo.
 <p>100% 80%</p> <p>10/18 FR</p> <p>BT</p>	<p>Modo de Economia de Energia</p> <p>Os usuários podem selecionar o modo de economia de energia no centro de controle. Quando o modo de economia de energia está ativado, você só pode visualizar a hora e a bateria restante. Pressione e segure o botão superior para sair do modo de economia de energia.</p>
 <p>100% 80%</p> <p>10/18 FR</p>	<p>Drenagem por Vibração</p> <p>Os usuários podem ativar esta função no centro de controle e seguir as instruções do relógio para drenar a água.</p>
 <p>Screen-on Time</p> <p>Raise To Wake</p> <p>Tap to activate scr...</p>	<p>Toque para Acender a Tela</p> <p>Método de operação: Abra as configurações do relógio - Display e brilho - Ligue o interruptor de toque para acender a tela.</p> <p>Após ativar esta função, toque na tela do relógio para ligá-la.</p>



Cubra as Mãos para Silenciar

As funções de lembrete de chamada recebida e alarme podem ser silenciadas cobrindo a tela.

Dicas:

1. Os dados de saúde acima são apenas para referência e não podem ser utilizados como base médica.

06 Parâmetros

BT: 5.3

Tamanho da tela: 1.6

À prova d'água: 5ATM

Peso líquido: 39g

Tipo de bateria: íon de lítio

Tamanho: 49,8 * 12,3 mm

Voltagem de carregamento: 5V

Capacidade da bateria: 500mAh

Temperatura de trabalho: 0°C a 60°C

07 Garantia

1. A garantia padrão para defeitos de hardware é de um ano, e a garantia para bateria e cabo de carregamento é de meio ano.

2. Defeitos causados pelos seguintes motivos não são cobertos pela garantia gratuita:

(1) Auto-montagem ou desmontagem;

(2) Quedas e danos durante o uso;

(3) Todos os danos causados por mau uso humano ou por culpa de terceiros, uso impróprio (como: exposição do smartwatch à água, esmagamento por força externa, arranhões durante o uso, etc.);

3. Ao solicitar serviço pós-venda, por favor, forneça o cartão de garantia detalhado;

4. Para serviços de garantia, entre em contato diretamente com os revendedores.

Por favor, note que todas as funções do produto são baseadas em objetos físicos.