

kIESLECT

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Kieslect Calling Kr2



Xem Hướng dẫn sử
dụng với nhiều ngôn
ngữ khác nhau

Lời nói đầu:


1.1 Công ty có quyền sửa đổi nội dung của sách hướng dẫn này mà không cần thông báo trước. Một số chức năng có thể khác nhau ở một số phiên bản phần mềm nhất định là điều bình thường.

1.2 Vui lòng tham khảo hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm.

1.3 Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần kết nối ứng dụng cũng như đồng bộ về thời gian và cài đặt thông tin cá nhân của mình.

1.4 Sản phẩm này hỗ trợ kháng nước cấp IP68, không thích hợp để đi bơi và lặn biển sâu, tiếp xúc nước nóng, trà và các chất lỏng ăn mòn khác...sẽ phá hủy đồng hồ, và khi xảy ra các trường hợp trên sẽ không được hưởng các dịch vụ bảo hành sản phẩm và bảo trì miễn phí.

01 Ngoại hình và Sạc

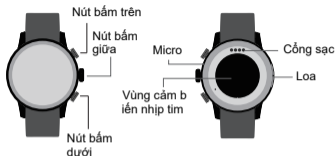

Chức năng của các nút

Mục	Nhấn một lần	Nhấn hai lần	Nhấn và giữ	Xoay
Nút bấm trên	Sáng màn hình/ Trang chủ/ Menu	/	Bật nguồn/ Tắt nguồn	/
Nút bấm giữa	Menu/ Quay lại	/	/	Lật trang/ Điều chỉnh âm lượng
Nút bấm dưới	Tùy chỉnh (Mặc định Chế độ thể thao)	Trợ lý giọng nói	SOS	/

Lưu ý:

1. Sạc tối thiểu 2 giờ trước khi sử dụng. Vui lòng sử dụng đúng bộ sạc 5V 0,5A ở trên.
2. Nếu đồng hồ không thể bật sau khi không sử dụng trong một thời gian dài, bạn cần lau sạch các điểm tiếp xúc sạc của cáp sạc trước khi sử dụng lại, để tránh đọng mồ hôi hoặc cặn nước.

02 Cách đeo

Vui lòng đeo thiết bị trên cổ tay đúng cách, cách cổ tay khoảng một ngón tay và điều chỉnh thiết bị đến vị trí thoải mái với bạn. Có thể tham khảo hình ảnh minh họa dưới đây.



Lưu ý: Việc đeo thiết bị không đúng cách có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của dữ liệu kiểm tra sức khỏe.

03 Tải xuống và kết nối với ứng dụng

03.1 Quét mã QR





03.2 Cài đặt ứng dụng "Kieslect"






Kieslect

03.3 Mở ứng dụng, chọn "Thêm thiết bị ngay bây giờ" - Chọn "Kr2" để kết nối - sau đó chọn "✓" trên đồng hồ.



03.4 Chọn "Đồng ý" để kết nối với Bluetooth âm thanh.



Lưu ý: Các thao tác trên được thực hiện trên hệ thống IOS, sẽ có một số khác biệt nhỏ khi sử dụng hệ thống Android. Vui lòng làm theo hướng dẫn kết nối trên ứng dụng để kết nối.

03.5 Kiểm tra trạng thái kết nối.



* Để sử dụng tính năng gọi và phát nhạc Bluetooth trên đồng hồ, thiết bị phải được kết nối thành công với Bluetooth âm thanh.

Để biết thêm thông tin về cài đặt và cách sử dụng đồng hồ, vui lòng truy cập: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Lưu ý:

- (1) Vui lòng nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới nhất để có trải nghiệm tốt hơn.
- (2) Hệ thống Android 5.0 và iOS 9.0 trở lên sẽ tương thích với ứng dụng.
- (3) Trong lần kết nối đầu tiên với Android, lời nhắc "Quyền" sẽ bật lên, vui lòng làm theo hướng dẫn và cho phép các quyền truy cập để đảm bảo tất cả các chức năng hoạt động ổn định.
- (4) Để kết nối thành công, vui lòng bật Bluetooth, GPS và mạng di động của điện thoại di động.
- (5) Nếu không thể tìm kiếm hoặc kết nối thiết bị trong quá trình sử dụng, vui lòng thiết lập lại hoặc tắt đồng hồ để thử lại.
- (6) Bạn không thể tắt đồng hồ khi đang sạc. Để tắt đồng hồ, trước tiên hãy ngắt kết nối đồng hồ với bộ sạc.
- (7) Nếu bạn cần sử dụng các chức năng như Tin nhắn nhắc nhở, hãy đảm bảo rằng ứng dụng được bật.

Các thao tác cụ thể như sau.

a. Mở ứng dụng "Kieslect"



b. Chọn "Thiết bị"



c. Nhấp vào "Đã bật"



04 Hướng dẫn thao tác

a. Nhấn nút bấm giữa từ trang chính của mặt đồng hồ để vào menu, nhấn lại nút bấm giữa để quay lại.



b. Trang đường tắt: Vuốt xuống từ trang chính, chọn đường tắt và vuốt lên để quay lại.



c. Trang thông tin: Vuốt lên từ trang chính, đến phần thông tin và vuốt xuống để quay lại.



d. Mở giao diện phím tắt: vuốt mặt chính đồng hồ sang trái, vuốt tiếp sẽ hiển thị thêm phím tắt. Nhấn và giữ giao diện chức năng để vào giao diện chỉnh sửa thành phần, tại đây bạn có thể xóa hoặc thêm các thành phần chức năng cho thiết bị.



e. Trình duyệt chia đôi màn hình: vuốt phải từ màn hình chính để vào chế độ chia đôi màn hình. Nhấn và giữ biểu tượng chức năng trong màn hình chia nhỏ và bạn có thể tùy chỉnh các biểu tượng chức năng trong khu vực.



f. Thay đổi kiểu menu: vuốt xuống theo màn hình chính của đồng hồ và nhấp vào "☰" để thay đổi kiểu menu. 3 phong cách "Danh sách" hoặc "Thác nước" hoặc "Bàn cờ" cho bạn tùy chọn (Bạn cũng có thể vào cài đặt để chuyển đổi giao diện)



05 Giới thiệu chi tiết chức năng

	<p>Tập luyện: Hỗ trợ 100 chế độ thể thao, bạn có thể xem nhịp tim, lượng calo tiêu thụ, số bước, khoảng cách, tốc độ, tần số sải chân, vùng nhịp tim an toàn và hiệu quả của buổi tập luyện.</p>
	<p>Nhịp tim: Theo dõi nhịp tim 24H, bạn có thể thiết lập khoảng thời gian theo dõi và ngưỡng cảnh báo nhịp tim trong ứng dụng.</p>
	<p>Lịch sử thể thao: Ghi lại dữ liệu thể thao hàng ngày, bao gồm số bước, khoảng cách, lượng calo tiêu hao, thời gian luyện tập thể thao.</p>
	<p>Điện thoại: Được kết nối với điện thoại di động qua Bluetooth, có thể quay số, trả lời và ngắt cuộc gọi, đồng thời hỗ trợ xem lịch sử cuộc gọi và danh sách liên lạc thường xuyên.</p>
	<p>Nồng độ Oxy trong máu: Theo dõi 24H trạng thái oxy trong máu, có thể bật tính năng theo dõi tự động trong ứng dụng.</p>

	<p>Hít thở: Thiết lập nhịp và thời gian thở, đồng thời làm theo lời nhắc luyện tập để hoàn thành bài tập thở.</p>
	<p>Căng thẳng: Theo dõi tình hình áp lực trong 24H, có thể bật tính năng theo dõi tự động trong ứng dụng.</p>
	<p>Chu kỳ sinh lý: Đặt thông tin cá nhân thành "Nữ" trên ứng dụng và nhấp vào "Tôi" và "Sinh lý" để thiết lập dữ liệu. Bạn có thể xem lời nhắc về thời kỳ an toàn, chu kỳ kinh nguyệt và chu kỳ rụng trứng tương ứng trên đồng hồ.</p>
	<p>Giọng nói AI: Nhấp vào giọng nói AI để nói chức năng bạn cần đánh thức. (Lưu ý: Đồng hồ cần được kết nối với điện thoại di động qua Bluetooth và trang điện thoại phải được mở khóa trước khi sử dụng.)</p>
	<p>Trò chơi: 4 trò chơi tích hợp. "Flappy bird" & "2048" & "Xúc xắc" & "Trận chiến trên không" .</p>

	<p>Cảm xúc: Vui vẻ, Bình tĩnh, Lo âu, Cáu kỉnh, 4 loại cảm xúc được phát hiện một cách chính xác.</p>
	<p>Điều khiển máy ảnh: Mở ứng dụng sau khi kết nối với điện thoại di động, bạn có thể điều khiển từ xa điện thoại di động để chụp ảnh, đồng thời đặt thời gian chờ và số lần chụp liên tục với đồng hồ.</p>
	<p>Âm nhạc: Sau khi kết nối với ứng dụng, bạn có thể nhấp vào “phát / tạm dừng / bài hát trước / bài hát tiếp theo” trên đồng hồ thông minh để điều khiển nhạc và điều chỉnh âm lượng từ điện thoại di động.</p>
	<p>Giấc ngủ: Theo dõi trạng thái và chất lượng giấc ngủ của bạn, ghi lại dữ liệu và phân tích thời gian ngủ một cách khoa học.</p>
	<p>Báo thức: Có thể đặt đến 10 lời nhắc báo thức.</p>

	<p>Đồng hồ bấm giờ Pomodoro: Bạn có thể thiết lập khung thời gian của riêng mình, bắt đầu "Tập trung vào công việc" để hoàn thành lời nhắc, sau đó "Nghỉ ngơi" để hoàn thành lời nhắc.</p>
	<p>Thời tiết: Sau khi kết nối điện thoại di động, mở và cài đặt chức năng thời tiết trong ứng dụng, đồng hồ sẽ hiển thị thông tin thời tiết những ngày gần đây.</p>
	<p>Đèn pin: Bật đèn pin để chiếu sáng môi trường xung quanh, sau đó nhấp vào trang đèn pin để tắt.</p>
	<p>Máy tính: Hỗ trợ các chức năng tính toán và các phép tính cơ bản như "+", "-", "*", ">".</p>
	<p>Đồng hồ thế giới: Hỗ trợ bổ sung 10 bộ giờ khu vực/ quốc gia khác nhau. Vui lòng vào cài đặt ứng dụng Kieslect để thêm/ xóa theo ý thích.</p>

	<p>Hẹn giờ: có thể tự cài đặt trong 1 phút/ 5 phút, 10 phút và thời gian khác.</p>
	<p>Đồng hồ bấm giờ: Hỗ trợ 20 bộ lịch sử thời gian.</p>
	<p>Cài đặt: Mặt đồng hồ và thời gian, Hiển thị, Âm thanh & Rung, Tùy chọn người dùng, Hệ thống.</p>
<p>Các chức năng khác</p>	<p>Kho mặt đồng hồ trực tuyến/tùy chỉnh khổng lồ, Nhắc cổ tay sáng màn hình, Hạ tay để tắt màn hình, Tìm điện thoại, Tìm đồng hồ, Chế độ không làm phiền, Chế độ rạp hát, Điều chỉnh độ sáng, Tùy chỉnh chức năng các nút bấm, nhắc thông tin, SOS, nhiều âm thanh nhắc nhở khác nhau , v..v..</p>

Lưu ý:

- 1: Bạn có thể xem lịch sử và phân tích thông tin chi tiết hơn trong ứng dụng.
- 2: Dữ liệu sức khỏe trên chỉ mang tính tham khảo và không thể dùng làm cơ sở y tế.

06 Thông số

Bluetooth: 5.3

Kích thước màn hình: 1,43"

Kháng nước: IP68

Trọng lượng tịnh: 39g

Loại pin: Li-ion

Kích thước: $\phi 46,4 * 11,65\text{mm}$

Điện áp sạc: 3,8V

Dung lượng pin: 360mAh

Nhiệt độ hoạt động: $-20^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$

07 Bảo hành

1. Bảo hành một (01) năm đối với lỗi phần cứng mặc định, sáu (06) tháng đối với pin và sạc.
2. Các lý do gây ra lỗi dưới đây sẽ không được bao gồm trong dịch vụ bảo hành miễn phí:
 - (1) Cá nhân tự ý lắp ráp hoặc tháo rời.
 - (2) Rơi hư hỏng trong quá trình sử dụng.
 - (3) Tất cả các hư hỏng do con người gây ra hoặc do lỗi của bên thứ ba, sử dụng không đúng cách (chẳng hạn như: bị nước vào đồng hồ thông minh, lực tác động bên ngoài làm vỡ, trầy xước trong quá trình sử dụng, v.v.)
3. Vui lòng cung cấp thẻ bảo hành với các thông tin chi tiết được điền khi yêu cầu dịch vụ bảo hành.
4. Vui lòng liên hệ trực tiếp với đại lý để được bảo hành.
5. Xin lưu ý rằng tất cả các chức năng của sản phẩm đều căn cứ theo chủ thể vật lý.

Thẻ Bảo Hành

Thông tin khách hàng			
Loại sản phẩm		Cửa hàng	(Đóng dấu)
Tên khách hàng		Thông tin liên hệ	
Thông tin cửa hàng		Ngày mua hàng	
Số seri sản phẩm			
Địa chỉ khách hàng			
Địa chỉ cửa hàng			
Lịch sử bảo hành			
Ngày	Vấn đề	Chẩn đoán	Thông tin khác

Liên hệ chúng tôi: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2:2017

Phụ lục C (mang tính tham khảo)

Khuyến nghị cho người sử dụng sản phẩm trực tiếp

Sau đây là danh sách thông dụng nhưng không đầy đủ những lời khuyên hữu ích mà nhà sản xuất thiết bị cung cấp cho người dùng sản phẩm trực tiếp.

- a) Không tháo rời hoặc cắt nhỏ các linh kiện hoặc pin thứ cấp.
- b) Để pin xa tầm tay trẻ nhỏ.
- c) Việc sử dụng pin của trẻ em cần được giám sát. Đặc biệt để pin nhỏ xa tầm tay trẻ nhỏ.
- d) Tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức nếu nuốt phải linh kiện hoặc pin.
- e) Không để linh kiện hoặc pin tiếp xúc với nhiệt hoặc lửa. Tránh bảo quản dưới ánh nắng trực tiếp.
- f) Không làm đoản mạch một phần hoặc toàn bộ pin. Không cất giữ pin bừa bãi trong hộp hoặc ngăn kéo vì chúng có thể làm chập mạch lẫn nhau hoặc bị chập điện bởi các vật kim loại khác.
- g) Trong trường hợp linh kiện bị rò rỉ, không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu đã tiếp xúc, hãy rửa vùng bị ảnh hưởng bằng thật nhiều nước và tìm sự hỗ trợ y tế.
- h) Không sử dụng bất kỳ bộ sạc nào khác ngoài bộ sạc được cung cấp riêng cho thiết bị.
- i) Không sử dụng bất kỳ pin hoặc linh kiện nào không được thiết kế để sử dụng với thiết bị.
- j) Luôn mua pin do nhà sản xuất thiết bị khuyến nghị cho thiết bị.
- k) Giữ linh kiện và pin sạch sẽ và khô ráo.

l) Các linh kiện và pin thứ cấp cần được sạc trước khi sử dụng. Luôn sử dụng đúng bộ sạc và tham khảo theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để có hướng dẫn sạc phù hợp.

m) Không sạc pin trong thời gian dài khi không sử dụng.

n) Sau một thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả pin hoặc pin nhiều lần để đạt được hiệu suất tối đa.

o) Giữ lại tài liệu gốc về sản phẩm để tham khảo sau này.

p) Chỉ sử dụng linh kiện hoặc pin trong ứng dụng đã định.