

KISLETT



ĐỒNG HỒ KISLETT CALL HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KS PRO



Xem hướng dẫn
với nhiều ngôn
ngữ khác tại đây

V1.0A.1

Ghi chú:

1.1 Công ty có quyền sửa đổi nội dung của hướng dẫn này mà không có bất kỳ thông báo nào khác. Xin hãy hiểu rằng một số chức năng có thể thay đổi trong một số phiên bản phần mềm nhất định.

1.2 Vui lòng tham khảo hướng dẫn này trước khi sử dụng sản phẩm.

1.3 Trước khi sử dụng sản phẩm, bạn cần kết nối và đồng bộ hóa thời gian trên ứng dụng và cài đặt thông tin cá nhân của bạn.

1.4 Sản phẩm hỗ trợ Chế độ kháng nước chuẩn IP68, không phù hợp để lặn biển sâu. Ngoài ra, với nước nóng, trà và các chất lỏng ăn mòn khác phá hoại đồng hồ, sẽ không nhận được chế độ bảo hành và dịch vụ bảo trì sản phẩm miễn phí.

01 Thiết kế và cổng sạc



Nút chức năng

Mục	Nhấn một lần	Nhấn hai lần	Nhấn và giữ	Xoay
Nút hướng lên	Mở màn hình / Menu / Quay lại	Khóa màn hình	Khởi động đồng hồ / Tắt đồng hồ	Thay đổi mặt đồng hồ / Đổi trang / Điều chỉnh âm lượng.
Nút hướng xuống	Chế độ thể thao	Trợ lý giọng nói	SOS	/

Lưu ý:

1. Sạc pin ít nhất 2 giờ trước khi sử dụng, vui lòng sử dụng bộ sạc chính xác là 5V 0.5A trở lên.
2. Nếu không thể khởi động đồng hồ sau một thời gian dài, vui lòng lau sạch các điểm tiếp xúc của sạc và cáp sạc khi sử dụng, tránh đọng mồ hôi và tích tụ độ ẩm.

02 Hướng dẫn đeo đồng hồ

Vui lòng đeo thiết bị trên cổ tay của bạn một cách chính xác, khoảng một ngón tay từ cổ tay và điều chỉnh để thoải mái nhất. Có thể tham khảo hình ảnh dưới đây:



Lưu ý: Nếu cách đeo thiết bị không chính xác có thể ảnh hưởng đến trích xuất dữ liệu đo sức khỏe.

03 Cách tải xuống và kết nối với ứng dụng

03.1 quét mã QR





03.2 Cài đặt ứng dụng "KIE OS"




KIE OS

03.3 Mở ứng dụng, nhấp vào "Cho phép" để bật Bluetooth điện thoại.

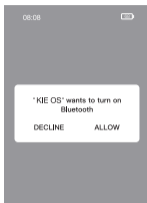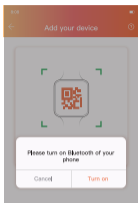

03.4 Nhấp vào "Chọn thiết bị" - Nhấp vào "Xem Ks Pro (ID -XXXX)" - Nhấp vào "Ghép nối" để kết nối ứng dụng và Âm thanh bluetooth.



03.5 Kiểm tra trạng thái kết nối



Không có kết nối



Kết nối ứng dụng



Ứng dụng + kết nối cuộc gọi qua Bluetooth

*** Để sử dụng tính năng Bluetooth Call và chơi nhạc trên đồng hồ, phải được kết nối thành công với Audio Bluetooth.**

Lưu ý:

(1) Vui lòng nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới nhất để tận hưởng trải nghiệm tốt nhất.

(2) Hệ thống Andorid 5.0 và iOS 9.0 trở lên tương thích với ứng dụng.

(3) Lần đầu tiên kết nối với Android, "Quyền yêu cầu truy cập" sẽ được bật lên, vui lòng đọc kĩ hướng dẫn và cho phép "Quyền truy cập" để đảm bảo tất cả các chức năng hoạt động mượt mà.

(4) Để kết nối thành công, vui lòng bật Bluetooth, GPS và mạng di động của điện thoại.

(5) Nếu thiết bị không thể được tìm kiếm hoặc kết nối trong quá trình sử dụng, vui lòng cài đặt lại hoặc tắt đồng hồ để thử lại.

(6) Bạn không thể tắt đồng hồ trong khi nó sạc. Để tắt đồng hồ của bạn, trước tiên hãy ngắt kết nối khỏi bộ sạc.

(7) Nếu bạn cần sử dụng các chức năng như hiển thị tin nhắn, đảm bảo rằng chức năng đang được bật trong ứng dụng "GloryFit".

Thao tác cụ thể như sau:

a. Mở ứng dụng "KIE OS"



b. Chọn thiết bị



c. Nhấp vào "Bật"

Turned on >

04 Hướng dẫn thao tác

a. Trang tắt: Vuốt xuống từ trang chính, đi đến phím tắt, và vuốt lên để quay về.



b. Trang thông tin: Vuốt lên từ trang chính, truy cập thông tin, và vuốt xuống để quay về.



c. Trang menu chính: Nhấn một lần vào nút Hướng lên, truy cập Menu chính, và nhấp vào lại để quay lại. Thay đổi định dạng Menu trên trang cài đặt.




d. Chia màn hình trình duyệt: Vuốt phải từ trang chính để vào chế độ chia màn hình. Nhấn và giữ biểu tượng chức năng trong chế độ chia màn hình và tùy chỉnh các biểu tượng chức năng trong khu vực theo sở thích cá nhân.



e. Truy cập nhanh để thay đổi mặt đồng hồ: Nhấn và giữ mặt đồng hồ trên trang chính hoặc xoay nút trên để chuyển đổi mặt đồng hồ khác nhau.



f. Thành phần thông minh: Vuốt trái từ trang chính Để truy cập vào các thành phần thông minh, nhấp vào "+" để thêm lên đến 6 thành phần. Nhấn và giữ thành phần để truy cập vào phần Giao diện chỉnh sửa thành phần.



05 Giới thiệu chức năng

	<p>Điện thoại: Được kết nối với điện thoại di động qua Bluetooth, hỗ trợ quay số, trả lời và giữ các cuộc gọi, xem bản ghi cuộc gọi và danh bạ liên hệ thường xuyên.</p>
	<p>Trợ lý giọng nói: Nhấn 2 lần vào nút Hướng xuống để truy cập Trợ lý giọng nói. (Lưu ý: Đồng hồ cần được kết nối với điện thoại di động qua Bluetooth và trang điện thoại phải được mở khóa trước để có thể sử dụng.)</p>
	<p>Trò chơi: "Flappy bird" và "2048".</p>
	<p>Hồ sơ thể thao: Ghi lại dữ liệu thể thao hàng ngày, bao gồm các bước đi, khoảng cách, calo, thời gian vận động.</p>
	<p>Nhịp tim: Theo dõi nhịp tim 24h, đặt khoảng thời gian theo dõi và ngưỡng báo động nhịp tim trong ứng dụng.</p>



Oxy máu: 24 giờ theo dõi nồng độ oxy trong máu, tự động giám sát có thể được bật trong ứng dụng.



Giám sát căng thẳng: Theo dõi áp lực suốt 24H và giám sát tự động có thể được cài đặt trên ứng dụng.



Cảm xúc: Phát hiện chính xác 4 loại cảm xúc chính: vui vẻ, bình tĩnh, lo lắng, khó chịu.




Ngủ: Theo dõi một cách thông minh trạng thái và chất lượng giấc ngủ của bạn, ghi lại và phân tích khoa học từ dữ liệu thời gian ngủ.



Tập luyện: Hỗ trợ 100 chế độ thể thao, bạn có thể xem nhịp tim, calo tiêu thụ, các bước đi, khoảng cách, tốc độ, tần số sải chân, vùng nhịp tim và hiệu quả tập luyện.



Âm nhạc: Sau khi kết nối với điện thoại di động, bạn hãy bật Biểu tượng “” trực tuyến để nghe nhạc.



Kiểm soát camera: Mở ứng dụng sau khi kết nối với điện thoại di động, đồng hồ có thể điều khiển điện thoại di động để chụp ảnh từ xa, bao gồm hẹn giờ và chụp ảnh liên tục.



Thời tiết: Sau khi kết nối điện thoại di động, mở và đặt các chức năng t hời tiết trong ứng dụng, đồng hồ có thể hiển thị thông tin thời tiết trong những ngày gần đây.



Máy tính: Cung cấp các chức năng tính toán đơn giản và cơ bản.



Mật khẩu: Mật khẩu đồng hồ có thể được đặt/sửa đổi/xóa trong ứng dụng.

	<p>Hít thở: Cài đặt nhịp thở và thời gian và làm theo hướng dẫn để hoàn thành quá trình đào tạo thở.</p>
<p>Các chức năng nhắc nhở</p>	<p>Đồng hồ báo thức, nhắc nhở ít vận động, Nhắc nhở uống nước, nhắc nhở rửa tay, chu kỳ kinh nguyệt, thông báo, tùy chỉnh lời nhắc nhở.</p>
<p>Các chức năng khác</p>	<p>Mặt trực tuyến/Mặt đồng hồ tùy chỉnh, Hẹn giờ, Đồng hồ thế giới, Nâng tay để mở màn hình, Để tay xuống để tắt màn hình, Đèn pin, Tìm điện thoại, Tìm đồng hồ, Đồng hồ bấm giờ, Không làm phiền, Điều chỉnh độ sáng, Nút tùy chỉnh chức năng, Đa dạng âm thanh mẫu, v.v.</p>

Lưu ý:

1: Phân tích thông tin chi tiết hơn và hồ sơ dữ liệu có thể được xem lại trên ứng dụng.

2: Dữ liệu sức khỏe ở trên chỉ có giá trị tham khảo và không thể sử dụng làm cơ sở y tế.

06 Tham số

Bluetooth: 5.2

Kích thước màn hình: 2.01 "

Chuẩn kháng nước: IP68

Trọng lượng: 35g

Pin: Li-ion

Kích thước: 46.7*38*10.2mm

Điện áp sạc: 3.8V

Dung lượng pin: 300mAh

Nhiệt độ vận hành: -20°C ~ 60°C

07 Tham số

1. Bảo hành một năm cho các hư hại phần cứng, nửa năm cho pin và cáp sạc.
2. Các lý do tạo nên hư hại phần cứng dưới đây không được bao gồm trong dịch vụ bảo hành miễn phí:
 - (1) Tự ý lắp ráp hoặc tháo rời thiết bị.
 - (2) Rơi vỡ trong khi sử dụng.
 - (3) Các nguyên nhân gây hư hại do con người tác động, các yếu tố ngoại cảnh và sử dụng sai cách (Ví dụ: đồng hồ bị vào nước, tác động đập vỡ từ bên ngoài, trầy xước trong quá trình sử dụng...).
3. Vui lòng cung cấp thẻ bảo hành với các thông tin được điền đầy đủ khi yêu cầu bảo hành.
4. Vui lòng liên hệ với các đại lý trực tiếp cho dịch vụ bảo hành.
5. Xin lưu ý tất cả các chức năng của sản phẩm dựa trên đối tượng vật lý.

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Thông tin khách hàng			
Loại sản phẩm		Nhà cung cấp	(Trang chủ)
Tên khách hàng		Thông tin liên hệ	
Liên hệ nhà cung cấp		Ngày mua	
Mã số sê-ri sản phẩm			
Địa chỉ khách hàng			
Địa chỉ nhà cung cấp			
HỒ sơ bảo hành			
Ngày	Câu hỏi	Chẩn đoán	Thông tin thêm

Contact us: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2: 2017

Phụ lục (Thông tin)

Khuyến nghị cho người sử dụng sản phẩm

Sau đây là danh sách điển hình nhưng không đầy đủ với các lời khuyên tốt được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị cho người sử dụng sản phẩm.

a) Không tháo dỡ các chi tiết, tháo dỡ hoặc cắt nhỏ lớp pin thứ cấp.

b) Giữ pin ngoài tầm với của trẻ em.

c) Việc sử dụng pin của trẻ em cần được giám sát. Đặc biệt giữ pin nhỏ ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

D) Liên hệ hỗ trợ y tế ngay lập tức nếu một chi tiết hoặc pin bị nuốt chửng.

e) Không để các chi tiết hoặc pin bị làm nóng hoặc lửa đốt. Tránh để dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

f) Không ngắt mạch của ô hoặc của pin. Không lưu trữ các ô hoặc pin một cách tùy tiện trong hộp hoặc ngăn kéo nơi chúng có thể ngắt mạch lẫn nhau hoặc bị ngắt mạch bởi các kim loại khác.

g) Trong trường hợp bị rò rỉ pin, tuyệt đối không để chất lỏng tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu đã để các khu vực trên tiếp xúc với chất lỏng, hãy rửa ngay với thật nhiều nước và liên hệ hỗ trợ y tế ngay lập tức.

- h) Không sử dụng bất kỳ bộ sạc nào khác ngoài bộ sạc được cung cấp để sử dụng thiết bị.
- i) Không sử dụng bất kỳ ô hoặc pin nào khác để sử dụng thiết bị.
- j) Luôn mua và sử dụng đúng loại pin theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
- k) Giữ chi tiết và pin luôn sạch và khô.
- l) Các chi tiết lớp thứ cấp và pin cần được sạc trước khi sử dụng. Luôn sử dụng bộ sạc hoặc thiết bị chính xác theo hướng dẫn từ nhà sản xuất để sạc đúng hướng dẫn.
- m) Không sạc pin trong thời gian dài khi không sử dụng.
- n) Sau thời gian lưu trữ kéo dài, có thể cần phải sạc và xả các tế bào hoặc pin nhiều lần để có được hiệu suất tối đa.
- o) Giữ lại các tài liệu sản phẩm ban đầu để tham khảo trong tương lai.
- p) Chỉ sử dụng ô hoặc pin trong ứng dụng mà nó được thiết kế.