

KIESLECT

Manual do Utilizador Smart Watch L11Pro



Scan the QR code with your mobile phone
to get the manual in more languages

Consulte este manual antes de utilizar o produto.
V1.0

Notas:

1. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. É normal que algumas funções possam variar entre versões de software diferentes.
2. Carregue o relógio inteligente com o carregador configurado durante pelo menos 2 horas antes da sua utilização.
3. Instale e ligue-se à aplicação sugerida e defina a informação pessoal antes da utilização. Consulte as orientações abaixo e utilize corretamente o relógio inteligente.

01 Método de uso

Coloque o dispositivo horizontalmente no pulso, a cerca de um dedo do punho e ajuste para uma posição confortável. Consulte a imagem abaixo para referência.

Nota: Utilize o dispositivo um pouco mais apertado para medir a frequência cardíaca.

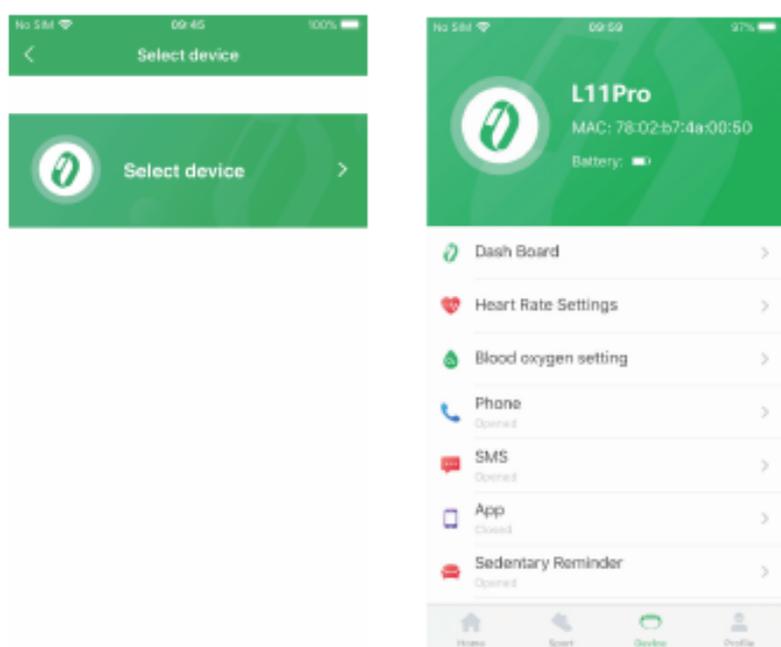


02 Descarregar aplicação e emparelhamento

1. Prima longamente o botão de ligar/desligar para ligar o dispositivo, deslize a partir da interface principal, abra a definição/o código QR da aplicação e utilize o telemóvel para ler o código. Em alternativa, também pode ler o código QR abaixo ou procurar por "GloryFit" na App store.



2. Abra a aplicação e Bluetooth, procure e seleccione o dispositivo correspondente na aplicação como indicado.



Notas:

1. Mantenha o Bluetooth ligado durante o emparelhamento para assegurar uma ligação bem-sucedida.

2. Prima longamente o botão de ligar/desligar durante 3 s para reiniciar o dispositivo se não conseguir encontrar o dispositivo durante o emparelhamento. Ou opte por repor o dispositivo e procurar novamente o dispositivo.

03 Operação

a. Página de definição de atalhos: Deslize para baixo a partir da página inicial.



b. Mensagem: Deslize para cima a partir da página inicial.



c. Menu principal: Deslize para a direita a partir da página inicial.



d. Interface de atalho de funções: Deslize para a esquerda a partir da página inicial.



e. Definição do mostrador do relógio: Prima longamente o mostrador durante 3 s e deslize para a esquerda ou para direita para escolher.



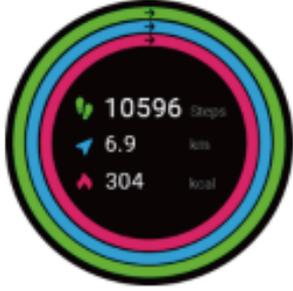
f. Ligar/desligar: Prima longamente o botão de ligar/desligar durante 3 s para ligar; da página inicial, prima longamente o botão de ligar/desligar durante 3 s e toque em √ para desligar.

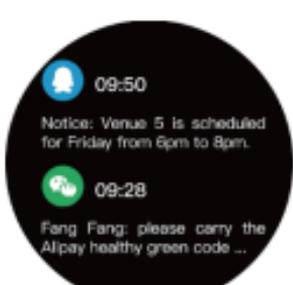


g. Voltar ao menu anterior/Ligar ou desligar o ecrã: Prima o botão de ligar/desligar.

h. Tecla de atalho de desporto: Prima o botão lateral abaixo para mudar rapidamente para a interface de treino.

04 Funções

 A circular interface for sports tracking. It features three icons: a runner for 'Running', a walker for 'Walking', and a cyclist for 'Cycling'. Each icon is accompanied by its respective activity name in white text.	<p>Treino: 13 modos desportivos Corrida, Caminhada, Ciclismo, Escalada, Bicicleta de Spinning, Yoga, Saltar à corda, Ginástica, Badminton, Ping-pong, Canoagem, Abdominais e Treino Livre. Os registos desportivos são visíveis na aplicação.</p>
 A circular pedometer interface. It displays three metrics: '10596 Steps' with a green leaf icon, '6.9 km' with a blue arrow icon, and '304 kcal' with a red flame icon. The background consists of concentric rings in green, blue, and red.	<p>Pedómetro: Registrar os passos diários, distância e calorias. Os dados históricos são visíveis na aplicação.</p>
 A circular heart rate sensor interface. It shows a red heart icon and '108 BPM'. Below is a histogram showing heart rate fluctuations over a 12-minute period. At the bottom, it displays '98' and '56' with upward and downward arrows respectively.	<p>Sensor de frequência cardíaca: Clicar e mostrar a frequência cardíaca em tempo real. Autoteste aberto na aplicação. A deteção automática intermitente gera um histograma, a unidade de intervalo é de 10 minutos. A análise e os dados históricos são visíveis na aplicação.</p>
 A circular oximeter interface. It features a red oxygen molecule icon (O2) and '98% SpO2'. The background is dark with a wavy pattern and red bubbles.	<p>Oxímetro: Verifique a pressão arterial. A análise e os dados históricos são visíveis na aplicação. (O teste de oxigênio no sangue K10 leva 45 segundos para mostrar dados reais, e os dados não podem ser usados para fins médicos)</p>
 A circular weather interface. It shows the date '02/19', a sun behind a cloud icon, and '24° shower'. Below the temperature, it says '26° 18°'.	<p>Meteorologia: Depois de ligado à aplicação, mostra as condições meteorológicas diárias e a previsão meteorológica dos próximos 4 dias.</p>

	<p>Monitor do sono: Registrar o tempo de sono diário e a duração do sono profundo ou ligeiro. Os registos históricos são visíveis na aplicação.</p>
	<p>Controlo de música por Bluetooth: Controlo remoto do leitor de música do telemóvel, reproduzir/pausa/mudar para a faixa anterior ou seguinte.</p>
	<p>Mensagem: Sincronização de notificações por push, mostrar as 8 mensagens mais recentes no relógio. Ligar/desligar o lembrete de SMS e o lembrete da aplicação de SMS na aplicação.</p>
	<p>Outros: Encontrar telefone, cronómetro, temporizador.</p>
	<p>Definições: Desligar/Repor/Luminosidade/-Mostrador/Descarga de aplicações/Sobre o relógio.</p>

05 Outras funções

Lembrete de sedentarismo, Despertador inteligente, Lembrete de bateria fraca, Lembrete de chamada, Encontrar o dispositivo, Premir o mostrador do relógio/Personalizar o mostrador do relógio, Formato da hora 12H/24H, Definição de sistema métrico/imperial, Levantar a mão para ativar o

mostrador, Lembrete de ciclo fisiológico, Lembrete de objetivo alcançado.

06 Carregar

1. Coloque o cabo de carregamento na porta de carregamento do relógio, assegurando que os pinos metálicos estão totalmente ligados.
2. Utilize os transformadores de carregamento corretos que são de 5 V 1 A.

Nota: Se não for possível ligar o relógio inteligente depois de algum tempo sem utilização, limpe os pinos metálicos de carregamento para se certificar de um bom contacto.

07 Garantia

1. Concede-se uma garantia de um ano para defeitos de hardware e de seis meses para a bateria e o cabo de carregamento.
2. As causas de defeitos abaixo não estão incluídas no serviço de garantia gratuito:
 - 1) Montagem ou desmontagem pelo utilizador.
 - 2) Danos por queda durante a utilização.
 - 3) Todos os danos causados pelo homem ou por culpa de terceiros, utilização inadequada (tais como água no relógio inteligente, estilhaçamento por força externa, riscos durante a utilização, etc.)
3. Entregue o cartão de garantia com os dados preenchidos para usufruir do serviço pós-venda.
4. Contacte o vendedor para usufruir do serviço de garantia.
5. Todas as funções do produto baseiam-se em objetos físicos.

Notas:

1. Para garantir a impermeabilidade, NÃO:
 - 1) Use o relógio durante o duche quente ou em corpos de água quente.



RoHS

- 2) Remova quaisquer parafusos ou botões.
2. Os produtos com pilhas não podem ser eliminados com o lixo doméstico. Coloque este produto no ecoponto (REEE).

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tips:

(1) Please use original charging cable.

(2) Do not wear the watch while taking a bath.

(3) For the first use, the battery must be used up before charging, and make sure it is full charged at the first charge.

Warranty Certificate

Warranty Certificate			
Client Info			
Product Type		Vendor	(Stamp)
Client Name		Contact Info	
Vendor's Contact		Purchase Date	
Product IMEI Code			
Client's Address			
Vendor's Address			
	Warranty Record		
Date	Problems	Diagnosis	More Info