



سامت تعاس
Ks Mini ربراک هاگتسد



دستگاه رو بگر
در زبانهای بیشتری

یادداشت:

1.1 شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که محتویات این دفترچه راهنما را بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی دیگری اصلاح کند. طبیعی است که برخی از عملکردها ممکن است در نسخه‌های خاصی از نرم‌افزار متفاوت باشد.

1.2 لطفاً قبل از استفاده از محصول به این راهنما مراجعه کنید.

1.3 قبل از استفاده از محصول، باید زمان همگام‌سازی APP را متصل کرده و اطلاعات شخصی خود را تنظیم کنید.

1.4 این محصول دارای رتبه IP68 ضد آب است، برای غواصی در اعماق دریا مناسب نیست، آب داغ، چای و سایر مایعات خوردنده برای ساعت مخرب هستند و نمی‌توانند از گارانتی محصول و خدمات نگهداری رایگان برخوردار شوند.

01 شارژ و ظاهر



عملکرد دکمه‌ها

فشار طولانی	دوبار فشار دهید	یکبار فشار دهید
روشن خاموش	صفحه قفل	صفحه روشن / فهرست / پشت

نکات:

1. شارژ حداقل 2 ساعت قبل از استفاده. لطفاً از آداپتورهای شارژ صحیح که 5 ولت 0.5 آمپر در بالا هستند استفاده کنید.
2. اگر ساعت پس از قرار گرفتن برای مدت طولانی نمی‌تواند روشن شود، باید هنگام استفاده مجدد، تماس‌های شارژ کابل شارژ را پاک کنید تا عرق یا آب باقی‌نماند.

02 نحوه بستن

لطفاً دستگاه را به درستی روی مچ دست خود ببندید، حدود یک انگشت از مچ دست و آن را در وضعیت راحت تنظیم کنید. تصاویر زیر به عنوان مرجع



نکته: بستن نادرست می تواند منجر به نادرست بودن داده های تست سلامت شود.

03 نحوه دانلود و اتصال به APP

03.1 کد QR را اسکن کنید




03.2 برنامه "KIE OS" را نصب کنید




KIE OS

03.3 APP را باز کنید، روی "اجازه دهید" کلیک کنید تا بلوتوث گوشی روشن شود

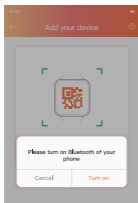

03.4 روی گزینه " برای افزودن دستگاه کلیک کنید" کلیک و سپس Ks Mini (ID-XXXX) کلیک کنید، سپس بر روی "جفت شدن" کلیک کنید تا به نرم افزار و بلوتوث صوتی متصل

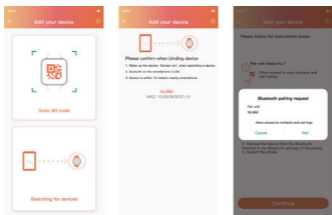

03.5 وضعیت اتصال را کنترل کنید



بکشید پایین سمت به را صفحه

با استفاده از ویژگی تماس BT در ساعت باید با موفقیت به بلوتوث صوتی متصل شود.

نکات:

(1) لطفاً برنامه را به آخرین نسخه ارتقا دهید تا تجربه بهتری داشته باشید.

(2) سیستم iOS 9.0 و Android 5.0 یا بالاتر با APP سازگار است.

(3) برای اولین بار اتصال با اندروید، یادآوری «مجوزها» ظاهر می‌شود، لطفاً راهنمایی‌ها را دنبال کنید و مجوزها را برای اطمینان از درست کارکردن همه عملکردها مجاز کنید.

(4) برای اتصال موفقیت آمیز، لطفاً بلوتوث، GPS و شبکه تلفن همراه را روشن کنید.

(5) اگر دستگاه را نمی‌توان در حین استفاده جستجو یا متصل کرد، لطفاً ساعت را بازنشانی یا خاموش کنید تا دوباره امتحان کنید.

(6) نمی‌توانید ساعت خود را هنگام شارژ شدن خاموش کنید. برای خاموش کردن ساعت خود، ابتدا آن را از شارژر جدا کنید.

(7) اگر نیاز به استفاده از عملکردهایی مانند فشار پیام دارید، مطمئن شوید که کلید

APP "Glory Fit" روشن است.

عملیات خاص به شرح زیر است.



کنید کلیک «روشن» روی

کنید انتخاب را دستگاه



کنید باز را " KIE OS "

Turned on >



04 دستورالعمل های اجرایی


a. صفحه می‌انبر: از صفحه اصلی به پای‌ین اسلاید کنید، به می‌انبر بروید و برای بازگشت به بالا بکشید.



b. صفحه اطلاعات: از صفحه اصلی به بالا بروید، به اطلاعات و برای بازگشت به پای‌ین بلغزانی.



c. صفحه منوی اصلی: بر روی دکمه کلیک کنید، به منوی اصلی بروید و دوباره کلیک کنید تا بازگشت کنید. سبک های منو را در صفحه تنظیم تغییر دهید.





d. مرورگر صفحه نمایش تقسیم شده: از صفحه اصلی به سمت راست بلغزانی تا وارد صفحه تقسیم شده شوید. نماد عملکرد را در صفحه تقسیم شده به مدت طولانی فشار دهید و می‌توانید نمادهای عملکرد خود را در منطقه سفارشی کنید.




e. دسترسی سریع برای تغییر چهره ساعت: صفحه ساعت را در صفحه اصلی به مدت طولانی فشار دهید یا دکمه بالایی را بچرخانید تا صفحه های ساعت مختلف را تغییر دهید.



e. جزء هوشمند: از صفحه ساعت در صفحه اصلی به سمت چپ بلغزانی تا وارد اجزای هوشمند شوید، برای افزودن مؤلفه‌ها روی «+» کلیک کنید. تا 6 جزء کامپوننت را طولانی فشار دهید تا وارد رابط ویرایش کامپوننت شوید



	<p>تلفن: از طریق بلوتوث به تلفن همراه متصل می شود، می تواند تماس بگیرد، پاسخ دهد و قطع کند و از مشاهده سوابق تماس و لیستی از مخاطبین رایج پشتیبانی کند.</p>
	<p>رکوردهای ورزشی: داده های ورزشی روزانه، از جمله گام ها، مسافت، کالری، ساعت های ورزشی را ثبت کنید.</p>
	<p>ضربان قلب: نظارت بر ضربان قلب 24 ساعته، بازه زمانی نظارت و آستانه زنگ ضربان قلب را در برنامه تنظیم کنید.</p>
	<p>اکسیژن خون: 24 ساعت وضعیت اکسیژن خون را کنترل می کند و نظارت خودکار را می توان در برنامه روشن کرد.</p>
	<p>عاطفه: لذت، آرامش، اضطراب، تحریک پذیری، 4 نوع هیجان به دقت تشخیص داده می شود.</p>
	<p>خواب: به طور هوشمند وضعیت و کیفیت خواب خود را کنترل کنید، داده ها را ضبط کنید و زمان خواب را به صورت علمی تجزیه و تحلیل کنید.</p>
	<p>تمرینات: از 60 حالت ورزشی پشتیبانی می کند، می توانید ضربان قلب، کالری مصرفی، قدم ها، مسافت، سرعت، فرکانس گام، منطقه ضربان قلب و اثر تمرین را مشاهده کنید.</p>
	<p>کنترل موسیقی: پس از اتصال به تلفن همراه، می توانید پخش کننده موسیقی را با این رابط کنترل کنید.</p>
	<p>کنترل دوربین: برنامه را پس از اتصال به تلفن همراه باز کنید، ساعت می تواند از راه دور تلفن همراه را برای گرفتن عکس کنترل کند و زمان تاخیر و تعداد عکس های مداوم را تنظیم کند.</p>
	<p>آب و هوا: پس از اتصال تلفن همراه، باز کردن و تنظیم عملکرد آب و هوا در برنامه، ساعت می تواند اطلاعات آب و هوای روزهای اخیر را نمایش دهد.</p>

	<p>تنفس: ریتم و زمان تنفس را تنظیم کنید و دستورات تمرین را دنبال کنید تا تمرین تنفس را کامل کنید.</p>
<p>توابع یادآوری</p>	<p>ساعت زنگ دار، یادآوری بی تحرک، یادآوری آب آشامیدنی، یادآوری شستن دست، چرخه قاعدگی زنان، فشار پیام اجتماعی، یادآوری سفارشی.</p>
<p>توابع دیگر</p>	<p>صفحه‌های ساعت آنلاین/سفارشی عظیم، تایمر، ساعت جهانی، بلند کردن برای بیدار شدن، دست پای‌ین برای خاموش کردن صفحه، چراغ قوه، پیدا کردن تلفن، یافتن ساعت، کرومومتر، حالت مزاحم نشوید، تنظیم روشنایی، سفارشی‌سازی عملکرد دکمه پای‌ین، صداهای مختلف، و غیره.</p>

نکات:

- 1: تجزیه و تحلیل اطلاعات دقیق تر و سوابق داده ها را می توان در APP مشاهده کرد.
- 2: داده های بهداشتی فوق فقط برای مرجع هستند و نمی توانند به عنوان مبنای پزشکی استفاده شوند.

06 پارامترهای

بلوتوث: 5.2

اندازه صفحه نمایش: 1.78 اینچ

ضد آب: IP68

وزن خالص: 22 گرم

نوع باتری: Li-ion

الحجم: mm 10.8*44.6*36.6

ولتاژ شارژ: 5V

ظرفیت باتری: mAh 280

کار در گرم دما: °C20~°C60

1. یک سال ضمانت برای نقص سخت افزاری پیش فرض، نیم سال برای باتری و کابل شارژ.
2. دلایل زیر باعث نقص در خدمات گارانتی رایگان نمی شود:
 - (1) مونتاژ یا جداسازی شخصی.
 - (2) آسیب سقوط در حین استفاده.
 - (3) تمام آسیب های ساخته شده توسط انسان یا به دلیل نقصی در شخص ثالث، استفاده نادرست (مانند: آب در ساعت هوشمند، شکستن نیروی خارجی، چسب زدن در حین استفاده و غیره).
3. لطفاً هنگام درخواست خدمات پس از فروش، یک کارت گارانتی با جزئیات تکمیل شده ارائه دهید.
4. لطفاً با نمایندگی های مستقیم برای خدمات گارانتی تماس بگیرید.
5. لطفاً توجه داشته باشید که تمام عملکردهای محصول بر اساس اشیاء فیزیکی است.

گواهینامه گارانتی

اطلاعات مشتری			
نوع محصول	فروشنده	(مهر)	
نام مشتری	اطلاعات ارتباط		
تماس فروشنده	تاریخ خرید		
کد IMEI محصول			
آدرس مشتری			
آدرس فروشنده			
مواهب گارانتی			
تاریخ	مشکلات	تشخیص	اطلاعات بیشتر

برای خدمات گارانتی لطفاً با ما تماس بگیرید service@kieslect.com

فهرست زیر یک لیست معمولی اما غیر جامع از توصیه های خوب است که باید توسط سازنده تجهیزات به کاربر نهایی ارائه شود.

الف) سلول ها یا باتری های ثانویه را باز یا خرد نکنید.

ب) باتری ها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

ج) استفاده از باتری توسط کودکان باید تحت نظارت باشد. به خصوص باتری های کوچک را دور از دسترس کودکان کوچک نگه دارید.

د) در صورت بلعیده شدن سلول یا باتری فوراً به پزشک مراجعه کنید.

ه) سلول ها یا باتری ها را در معرض حرارت یا آتش قرار ندهید. از نگهداری در آن خودداری کنید
نور مستقیم خورشید

و) سلول یا باتری را اتصال کوتاه نکنید. سلول ها یا باتری ها را به طور تصادفی در جعبه یا کثو قرار ندهید، جایی که ممکن است به یکدیگر متصل شوند یا توسط اجسام فلزی دیگر اتصال کوتاه شوند.

ز) در صورت نشن سلول. اجازه ندهید مایع با پوست تماس پیدا کند یا چشم ها. اگر تماس برقرار شده است، ناحیه آسیب دیده را با آن بشویید مقدار زیادی آب مصرف کنید و به دنبال مشاوره پزشکی باشید.

ح) از شارژر دیگری غیر از شارژر مشخص شده استفاده نکنید برای استفاده با تجهیزات

ا) هیچ سلول یا باتری که برای استفاده با تجهیزات طراحی نشده است استفاده نکنید.

ی) همیشه باتری توصیه شده توسط سازنده دستگاه را برای تجهیزات خریداری کنید.

ک) سلول ها و باتری ها را تمیز و خشک نگه دارید.

ل) سلول های ثانویه و باتری ها باید قبل از استفاده شارژ شوند. همیشه از شارژر صحیح استفاده کنید و برای دستورالعمل های شارژ مناسب به دستورالعمل های سازنده یا دفترچه تجهیزات مراجعه کنید.

م) هنگامی که از باتری استفاده نمی کنید، باتری را برای مدت طولانی شارژ نکنید.

ن) پس از مدت های طولانی نگهداری، ممکن است لازم باشد سلول ها شارژ و تخلیه شوند

یا چندین بار باتری را برای دستیابی به حداکثر کارایی استفاده کنید.

و) ادبیات اصلی محصول را برای مراجعات بعدی حفظ کنید.

پ) از سلول یا باتری فقط در برنامه ای که برای آن در نظر گرفته شده است استفاده کنید.