

KIESLECT



ساعة الإتصال Ks من Kieslect



للحصول علي النمايل بلغات أخرى

الإصدار 1.1.3

## ملحوظات:

- 1.1 تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتويات هذا الدليل دون أي إشعار آخر. من الطبيعي أن تختلف بعض الوظائف في إصدارات معينة من البرامج.
- 1.2 برجاء الرجوع الي هذا الدليل قبل استخدام
- 1.3 قبل استخدام المنتج، تحتاج إلى توصيل مزامنة وقت التطبيق وضبط معلوماتك الشخصية.
- 1.4 يدعم هذا المنتج مقاومة الماء IP68، وليس مناسبًا للغوص في أعماق البحار، والمياه الساخنة، والشاي وغيرها من السوائل المسببة للتآكل والمدمرة للساعة، ويتعرضها لذلك لن تكون قادرة على الاستمتاع بضمان المنتج وخدمات الصيانة المجانية.



## أزرار الوظائف

عنصر	الضغط مرة	الضغط مرتين	ضغط <sup>طال</sup>	تدوير
الزر العلوي	الشاشة الضوئية / قفل الشاشة / العودة	القائمة	تشغيل / إيقاف التشغيل	تغيير وجه الساعة / قلب الصفحة / تعديل مستوى الصوت
الزر السفلي	الأوضاع الرياضية / تعديل الإعدادات	المساعد الصوتي	الاستغاثة	

## نصائح

1. يرجى الشحن ما لا يقل عن 2 ساعة قبل الاستخدام واستخدام محولات الشحن الصحيحة والتي تكون 5 فولت 0.5 أمبير أو أعلى.

2. إذا تعذر تشغيل الساعة بعد تركها لفترة طويلة، فأنت بحاجة إلى مسح نقاط اتصال الشحن الخاصة بكابلات الشحن وتنظيفها عند استخدامها مرة أخرى لتجنب تراكم العرق أو بقايا الماء عليها .

## 02 كيفية الارتداء

يرجى ارتداء الجهاز على معصمك بشكل صحيح، حوالي إصبع واحد من الرسغ وضبطه على موضع مريح، استخدم الصور بالأسفل كمرجع.



نصيحة: يمكن أن يؤدي الارتداء غير الصحيح إلى بيانات اختبار صحية غير دقيقة.

## 03 كيفية التنزيل والاتصال بالتطبيق

3.1 مسح رمز الاستجابة السريعة





3.2 تثبيت تطبيق "KIE OS"




KIE OS

### 3.3 افتح التطبيق، انقر فوق "السماح" لتشغيل بلوتوث الهاتف.

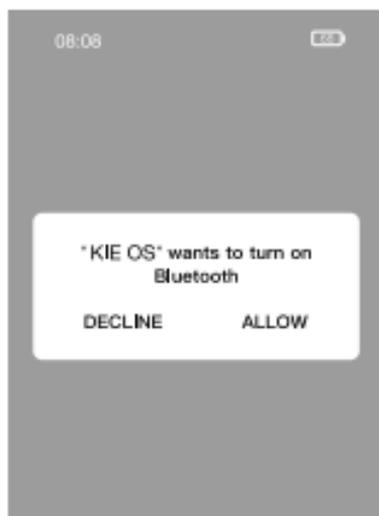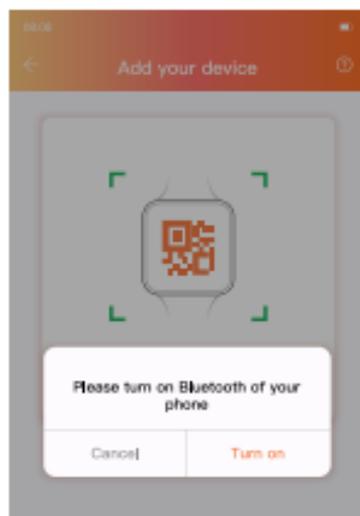

### 3.4 اضغط على "البحث عن الأجهزة"، ثم اضغط على "ساعة KS (ID-XXX)"، ثم اضغط على "اقتران" لتوصيل بلوتوث التطبيق والصوت.

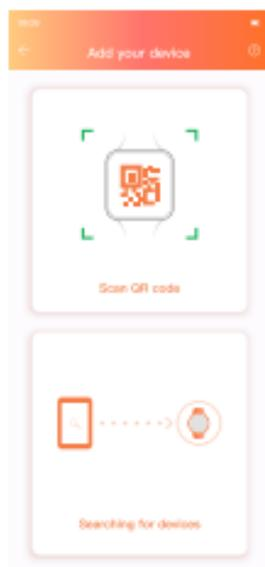

### 3.5 التحقق من حالة الاتصال



\*لاستخدام خاصية الاتصال بالبلوتوث وتشغيل الموسيقى على الساعة، يجب التوصيل بنجاح بتقنية البلوتوث الصوتي.

ملاحظات:

(1) يرجى ترقية التطبيق إلى أحدث إصدار للحصول على تجربة أفضل.

(2) يُنصح بـ Android 5.0 و iOS 9.0 أو أعلى متوافق مع

(3) لأول مرة للاتصال بـ iPhone، سينبثق تذكير "الاقتران"،

انقر للإقتران، ثم سيتم إظهار المكالمات الواردة والرسائل الفورية.

(4) عند الاتصال لأول مرة مع اندرويد، سيظهر تنبيه الأذونات، يرجى

متابعة التوجيه والسماح "بالأذونات" لضمان تشغيل كل الوظائف

بشكل صحيح.

(5) للاتصال بنجاح، يرجى تشغيل بلوتوث الهاتف، وتقنية

تحديد الموقع والشبكة.

(6) إذا تعذر البحث عن الجهاز أو توصيله أثناء الاستخدام،

يرجى إعادة ضبط الساعة أو إيقاف تشغيلها والتجربة مرة أخرى.

(7) إذا كنت بحاجة إلى استخدام وظيفة مثل الرسائل

الرئيسية فتأكد من تشغيل مفتاح تطبيق "KIE OS".

c. انقر فوق "تشغيل"


b. حدد الجهاز

a. افتح "KIE OS"


Turned on >





أ. صفحة الاختصارات: مرر لأسفل من الصفحة الرئيسية، وانتقل إلى صفحة الاختصارات، ثم مرر لأعلى للعودة.

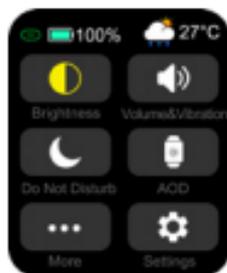

ب. صفحة المعلومات: مرر لأعلى من الصفحة الرئيسية، اذهب إلى المعلومات، ثم مرر لأسفل للعودة.

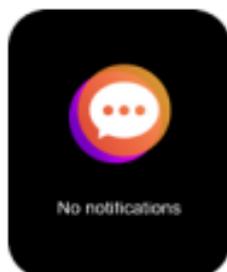

ج. صفحة القائمة الرئيسية: مرر لليمين من الصفحة الرئيسية. يمكنك تغيير أنماط القائمة عن طريق النقر المزدوج على الزر العلوي أو التغيير في صفحة الإعداد.

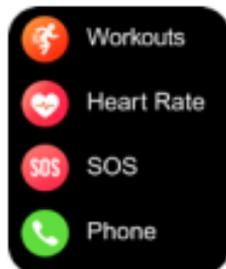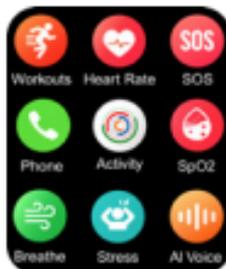



د. المتصفح وتقسيم الشاشة: مرر إلى اليمين من الصفحة الرئيسية للدخول إلى وضع تقسيم الشاشة. اضغط مطولاً على زر الوظائف في الشاشة المقسمة وسيتمكنك تعديل أيقونات الوظائف في المنطقة.






ه. الوصول السريع لتغيير أوجه الساعة: اضغط مطولاً على الساعة بالصفحة الرئيسية أو أدر الزر العلوي لاختيار أوجه الساعة.



ف. المكون الذكي: مرر لليسار من وجه الساعة في الصفحة الرئيسية للدخول إلى المكونات الذكية، انقر على "+" لإضافة مكونات، يمكنك إضافة حتى 6 مكونات. اضغط لفترة طويلة على المكون للدخول إلى واجهة تحرير المكون.

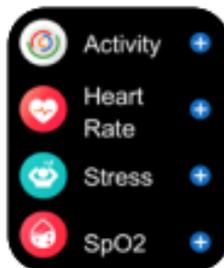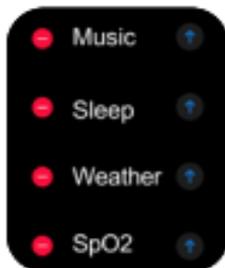

## 05 شرح الخصائص

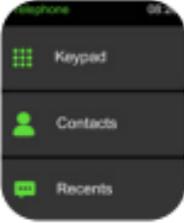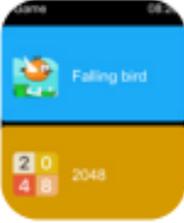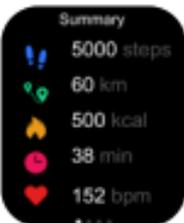	<p>الهاتف: متصل بالهاتف المحمول عبر البلوتوث ، يمكن الاتصال، والرد، وتعليق المكالمات، ودعم عرض سجلات المكالمات وقائمة جهات الاتصال المشتركة.</p>
	<p>مساعد الصوت: اضغط مرتين على الزر السفلي للدخول إلى المساعد الصوتي. (ملاحظة: يجب توصيل الساعة بالهاتف المحمول عبر البلوتوث ويجب إلغاء قفل صفحة الهاتف قبل استخدامها.)</p>
	<p>الألعاب: "Falling Bird" و "2048"</p>
	<p>السجلات الرياضية: سجل بيانات الرياضات اليومية، بما في ذلك الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية وساعات الرياضة.</p>
	<p>معدل ضربات القلب: مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، ضبط الفاصل الزمني للرصد وإنذار معدل ضربات القلب في التطبيق.</p>




أكسجين الدم: مراقبة الدم على مدار 24 ساعة  
حالة الأكسجين ، يمكن تشغيل المراقبة التلقائية في التطبيق.




التوتر: مراقبة ظروف التوتر على مدار 24 ساعة، يمكن تشغيل  
المراقبة التلقائية في التطبيق.




العاطفة: المتعة، الهدوء، القلق، الغضب، 4 أنواع من المشاعر  
يتم الكشف عنها بدقة.

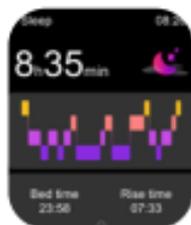


النوم: راقب بذكاء حالة نومك وجودته، وسجل  
البيانات و تحليل وقت النوم علميا.

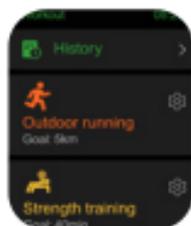


التدريبات: دعم 100 وضع رياضي، يمكنك عرض معدل  
ضربات القلب و استهلاك السرعات الحرارية، الخطوات،  
المسافة، السرعة، معدل الخطوات، نطاق معدل ضربات القلب  
وتأثير التدريب.

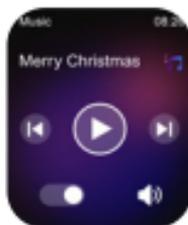

الموسيقى: بعد الاتصال بالهاتف المحمول، يجب عليك تفعيل الرمز " " للاستماع إلى الموسيقى.

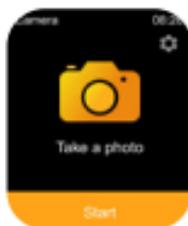

التحكم في الكاميرا: افتح التطبيق بعد الاتصال بالهاتف المحمول، وسيتمكن للساعة للتحكم عن بعد في الهاتف المحمول لالتقاط الصور وضبط وقت التأخير وعدد اللقطات المستمرة.

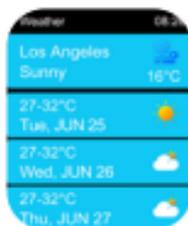


الطقس: بعد توصيل الهاتف المحمول، افتح واضبط وظيفة الطقس في التطبيق، حيث يمكن للساعة عرض معلومات الطقس في الأيام الأخيرة.



الألة الحاسبة: توفر وظائف حسابية بسيطة، حيث يمكن أن تؤدي العمليات الحسابية الأساسية.



كلمة المرور: يمكن تعيين / تعديل / مسح كلمة مرور الساعة في التطبيق.

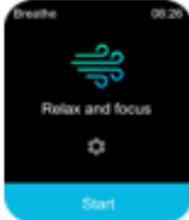	<p>التنفس: اضبط إيقاع التنفس ووقته، واتبع تعليمات التدريب لإكمال تدريب التنفس.</p>
<p>وظائف التنكير</p>	<p>منبه، تنكير الجلوس لمدة طويلة، مياه الشرب، غسيل اليد، الدورة الشهرية للإناث، رسائل التواصل الاجتماعي، التنكير المخصص.</p>
<p>وظائف أخرى</p>	<p>الكثير من أوجه للساعة المخصصة أونلاين، مؤقت، ساعة عالمية، رفع للإيقاف، خفض اليد لإيقاف تشغيل الشاشة، مصباح يدوي، البحث عن الهاتف، البحث عن الساعة، ساعة الإيقاف، وضع عدم الإزعاج، ضبط السطوع، تخصيص وظيفة الزر السفلي، أصوات مخصصة مختلفة... إلخ.</p>

### نصائح

1. يمكن الاطلاع على تحليل معلومات أكثر تفصيلا وسجلات البيانات على التطبيق.
2. البيانات الصحية المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ولا يمكن استخدامها كأساس طبي.

البلوتوث: 5.2

حجم الشاشة: 1.78 بوصة

مقاومة الماء: IP68

الوزن الصافي: 54 جرام

نوع البطارية: لثيوم أيون

الحجم: 11.8\*35.9\* 44.2 ملم

جهد الشحن: V5

سعة البطارية: mAh330

درجة حرارة بيئة العمل: -20°C ~ 40°C

البلوتوث:

مدى التردد: 2402-2480MHz

أقصى EIRP: 7.12dBm

BLE:

ميغا ايت و 2 ميغابايت 1

مدى التردد: 2402-2480MHz

أقصى EIRP: 6.81dBm

## 07 الضمان

1. ضمان لمدة عام واحد لعيوب الهاردوير الافتراضية،

نصف عام للبطارية وكابل الشحن.

2. الأسباب التالية المسببة للعيوب غير مشمولة في خدمة الضمان المجاني:

(1) التجميع أو التفكيك الشخصي.

(2) الضرر الناتج عن السقوط أثناء الاستخدام.

(3) جميع الأضرار التي من صنع الإنسان أو بسبب الطرف

الثالث بالخطأ، سوء الاستخدام (مثل: دخول الماء إلى الساعة

الذكية، التحطيم بسبب قوة خارجية، الخدش أثناء الاستخدام وما إلى ذلك)

3. يرجى تقديم بطاقة الضمان مع التفاصيل المملوءة عند طلب خدمة ما بعد البيع.

4. يرجى الاتصال بالتجار المباشرين للحصول على خدمة الضمان.

5. يرجى العلم أن جميع خصائص المنتج تعتمد على الأشياء المادية.

# شهادة الضمان

معلومات العميل			
نوع المنتج		البائع	(الختم)
اسم العميل		معلومات التواصل	
معلومات التواصل مع البائع		تاريخ الشراء	
كود SN الخاص بالمنتج			
عنوان العميل			
عنوان البائع			
سجل الضمان			
التاريخ	المشاكل	التشخيص	معلومات إضافية

الملحق ج) إعلامي

توصيات تحذيرات للمستخدمين النهائيين

يمثل ما يلي قائمة نموذجية) ولكن غير شاملة (من  
النصائح الجيدة، التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات إلى  
المستخدم النهائي.

أ) لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات الثانوية المفتوحة أو  
الممزقة.

ب) احتفظ بالبطاريات بعيدًا عن متناول الأطفال.

ج) يجب الإشراف على استخدام الأطفال للبطارية. احتفظ  
بالبطاريات الصغيرة بشكل خاص بعيدًا عن متناول الأطفال.

د) اطلب المشورة الطبية على الفور إذا تم ابتلاع خلية أو  
بطارية.

هـ) لا تعرض الخلايا أو البطاريات للحرارة أو النيران .  
وتجنّب التخزين في ضوء الشمس المباشر.

و) لا تقصر الدائرة الكهربائية لخلية أو بطارية. لا تخزن  
الخلايا أو البطاريات عشوائياً في صندوق أو درج حيث  
يمكن أن تقصر دائرة بعضها البعض أو تقصر في الدائرة  
بسبب أجسام معدنية أخرى.

ز) (في حالة حدوث تسرب للخلية. لا تدع السائل يلامس  
الجلد أو العينين، وإذا ما حدث ذلك اغسل المنطقة

المصابة بكميات وفيرة من الماء واطلب المشورة الطبية.

ح) لا تستخدم أي شاحن بخلاف ذلك المقدم خصيصًا

للاستخدام مع الجهاز.

ط (لا تستخدم أي خلية أو بطارية غير مصممة للاستخدام مع الجهاز).

ي (قم دائمًا بشراء البطارية الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للجهاز).

ك (حافظ على الخلايا والبطاريات نظيفة وجافة).

ل (يجب شحن الخلايا والبطاريات الثانوية قبل الاستخدام . استخدم دائمًا الشاحن الصحيح وراجع إرشادات الشركة المصنعة أو دليل المعدات للحصول على إرشادات الشحن المناسبة).

م (لا تترك البطارية قيد الشحن لفترة طويلة عندما لا تكون قيد الاستخدام).

ن (بعد فترات التخزين الطويلة، قد يكون من الضروري شحن الخلايا أو البطاريات وتفريغها عدة مرات للحصول على أقصى أداء).

س (احتفظ بالكتيبات الملحقة مع المنتج الأصلي للرجوع إليها في المستقبل).

ع (استخدم الخلية أو البطارية فقط للغرض المصنعة لأجله).