



Kieslect Llama al reloj Kr2 Manual de usuario



Obtener el Manual
Usar más idiomas

Notas:


1.1 La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin ninguna otra notificación. Es normal que algunas funciones pueden variar en ciertas versiones de software.

1.2 Por favor, consulte este manual antes de usar el producto.

1.3 Antes de utilizar el producto, es necesario conectar el tiempo de sincronización de la APP y configurar su información personal.

1.4 Este producto es compatible con la impermeabilidad de grado IP68, no es apto para la natación, el buceo en aguas profundas, el agua caliente, el té y otros líquidos corrosivos son destructivos para el reloj, y no podrá disfrutar de la garantía del producto y los servicios de mantenimiento gratuitos.

01 Apariencia y carga

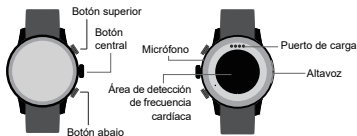

Funciones del botón

Elemento	Pulsar una vez	Pulse dos veces	Mantener pulsado	Girar
Botón superior	Encender pantalla/ Bloquear pantalla/ Inicio	/	Encendido / Apagado	/
Botón central	Menú / Atrás	/	/	Cambiar página/ Ajustar volumen
Botón abajo	Personalizado (modo de deportes por defecto)	Asistente de voz	SOS	/

Consejos:

1. Cargue no menos de 2 horas antes del uso. Utilice los adaptadores de carga correctos que son de 5V 0.5A o superior.
2. Si el reloj no se puede encender después de colocarlo durante mucho tiempo, debe limpiar los contactos de carga del cable de carga cuando lo vuelva a usar para evitar el sudor o los residuos de agua.

02 Cómo usar

Por favor, use el dispositivo en su muñeca correctamente, aproximadamente un dedo del carpo y ajústelo a una posición cómoda. Las siguientes imágenes sirven de referencia.



Consejos: El uso incorrecto puede dar lugar a datos inexactos de las pruebas de salud.

03 Cómo descargar y conectar a la APP

03.1 Escanee el código de QR




03.2 Instale la APP "Kieslect"






Kieslect

03.3 Abra la APP, haga clic en "Añadir dispositivo ahora"
- Haga clic en "Kr2" para conectar - luego haga clic en
"✓" en el reloj.



03.4 Haga clic en "Aprobar" para conectar con Audio Bluetooth.



03.5 Compruebe el estado de la conexión



*Las llamadas con BT (Bluetooth) y la reproducción de música en el reloj deben conectarse con éxito al Bluetooth de audio.

Para más información sobre la configuración y el uso de los relojes, visite:
<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Consejos:

- (1) Actualice la APP a la última versión para obtener una mejor experiencia.
- (2) Los sistemas Andorid 5.0 e iOS 9.0 o superior son compatibles con la APP.
- (3) Para la conexión con Android por la primera vez, el recordatorio "Permisos" aparecerá, por favor, siga la guía y permita permisos para asegurarse de que todas las funciones funcionen correctamente.
- (4) Para conectarse correctamente, por favor, habilite el Bluetooth, el GPS y la red del teléfono móvil.
- (5) Si el dispositivo no se puede buscar o conectar durante el uso, reinicie o apague el reloj para intentarlo de nuevo.
- (6) No puede apagar su Reloj mientras se está cargando. Para apagar el reloj, primero desconéctelo del cargador.
- (7) Si necesita usar las funciones como el empuje de mensajes, asegúrese de que el interruptor de la APP esté encendido.

Las operaciones específicas son las siguientes.

a. Abra el "Kieslect"



b. Seleccione el Dispositivo



c. Haga clic en "Activado"



04 Instrucciones de operación

a. Presione el botón central desde la página principal de la esfera del reloj para ingresar al menú, presione nuevamente el botón central para retroceder.



b. Página de acceso directo: Deslice hacia abajo desde la página principal, vaya al acceso directo y deslice hacia arriba para regresar.



c. Página de información: Deslice hacia arriba desde la página principal, vaya a información y deslice hacia abajo para regresar.



d. Abra la interfaz de acceso directo: deslice la esfera principal del reloj hacia la izquierda continuamente para mostrar más accesos directos. Mantenga presionada la interfaz de función para eliminar o agregar componentes funcionales.



e. Navegador de pantalla dividida: Deslice hacia la derecha desde la página principal para entrar en la pantalla dividida. Mantenga pulsado el icono de función en la pantalla dividida y puede personalizar sus iconos de función en el área.



f. Cambiar el estilo del menú: deslizar hacia abajo según la interfaz principal y haga clic en "☰" para cambiar el estilo del menú. Hay 3 estilos para sus opciones, los cuales son: "lista", "flujo en cascada", "tablero de ajedrez" (también puede ir a la configuración para cambiar)



05 Introducción de función

	Ejercicios: Compatible con 100 modos deportivos, puede ver la frecuencia cardíaca, el consumo de calorías, los pasos, la distancia, el ritmo, la frecuencia de zancada, la zona de frecuencia cardíaca y el efecto de entrenamiento.
	Frecuencia Cardíaca: Monitoreo de la frecuencia cardíaca de las 24 horas, se configura el intervalo de tiempo de monitoreo y el umbral de alarma de la frecuencia cardíaca en la App.
	Registros Deportivos: Registre los datos deportivos diarios, incluidos los pasos, la distancia, las calorías y las horas deportivas.
	Teléfono: Conectado al teléfono móvil a través de Bluetooth, puede marcar, responder y colgar llamadas, y apoyar la visualización de registros de llamadas y una lista de contactos comunes.
	Oxígeno en Sangre: Monitorea el estado de oxígeno en sangre de las 24 horas del día, y se puede activar el monitoreo automático en la App.

	Respiración: Configure el ritmo y el tiempo de respiración y siga las indicaciones de entrenamiento para completar el entrenamiento de respiración.
	Estrés: Monitorea las condiciones de presión de las 24 horas del día, que y se puede activar el monitoreo automático en la App.
	Physiologica Cycle: Set the personal information to "female" on the APP, and click "Me" and "Physiological" on the APP to set the data. You can see the corresponding safety period, menstrual period, and ovulation period reminders on the watch side.
	Voz IA: haga clic en la voz IA para mandar en voz la función que necesita ejercer.(nota: el reloj debe estar conectado al teléfono móvil a través de Bluetooth y la página del teléfono debe estar desbloqueada antes de que pueda ser utilizado.)
	Juegos: " pájaro volador" y "2048" y "Dado" y "Gran batalla en el cielo".

	Emoción: El placer, la calma, la ansiedad, la irritabilidad, 4 tipos de emociones se detectan con precisión.
	Control de Cámara: Abra la App después de conectarse al teléfono móvil, el reloj puede controlar de forma remota el teléfono móvil para tomar fotos y configurar el tiempo de retardo y el número de tomas continuas.
	Música: después de conectarse a la aplicación, puede hacer clic en "reproducir / pausa / anterior / siguiente canción" para controlar la música del reloj desde el teléfono móvil. El volumen también se puede ajustar.
	Sueño: Supervisa de forma inteligente su estado y calidad de sueño, registra los datos y analiza científicamente el tiempo de sueño.
	Alarma: 10 recordatorios de alarma pueden estar configurado.

 A circular icon with a black background. At the top, it shows the time '16:30'. Below that, 'Focus time' is written in blue, followed by '25 Min >'. At the bottom, there is a green button with the word 'Start' in white.	Temporizador Pomodoro: puede configurar su propio tiempo, comenzar a "concentrarse en el trabajo" para completar el recordatorio y luego "tomar un descanso" para completar el recordatorio.
 A circular icon with a black background. It shows a location pin for 'Huangpu'. Below that is a weather icon (cloud and sun) and the temperature '26°C'. Further down, it says 'Max:30°C Min:20°C'. At the bottom, it shows 'Air quality 38-Excellent' with a small color-coded bar.	Clima: Después de conectar el teléfono móvil, abra y configure la función meteorológica en la aplicación, el reloj puede mostrar la información meteorológica en los últimos días.
 A circular icon with a black background. In the center is a white icon of a flashlight. Below the icon, the text 'Tap to turn on' is written in white.	Linterna: encienda la linterna para iluminar el entorno y luego haga clic en la página de la linterna para apagarla.
 A circular icon with a black background. It displays a calculator interface with a numeric keypad (0-9), function keys like 'AC', 'C', 'M+', 'M-', and mathematical operators like '+', '-', 'x', '/', '=', and a display showing the number '123'.	Calculadora: Proporciona funciones de cálculo simples, y puede realizar cálculos básicos.
 A circular icon with a black background. It features a blue and white globe showing the Earth. Below the globe, the text 'Add cities through app' is written in white.	Reloj Mundial: permite la adición de 10 diferentes conjuntos de horas regionales nacionales que usted mismo puede agregar y eliminar. Vaya a la configuración de la aplicación Kieslect.

	Temporizador: puede configurarlo usted mismo durante 1 minuto/5 minutos, 10 minutos y otro tiempo.
	Cronómetro: permite 20 registros de tiempos.
	Configuraciones: Esferas & hora del reloj, Pantalla, Sonido & vibración, Preferencias de usuario, Sistema.
Other functions	Esferas de reloj masivas en línea/personalizadas, Elevar para despertar, Bajar la mano para apagar la pantalla, Buscar teléfono, Buscar reloj, Modo no molestar, Modo teatro, Ajuste de brillo, Personalización de funciones de botones hacia abajo, notificación, SOS, Varios sonidos de aviso , etc.

Consejos:

- 1: El análisis de información y los registros de datos más detallados se pueden ver en la APP
- 2: Los datos de salud anteriores son solo para referencia y no pueden utilizarse como base médica.

04 Parámetros

Bluetooth: 5.3

Tamaño de pantalla: 1.43 "

Impermeabilidad: IP68

Peso Neto: 39g

Tipo de batería: Iones de litio

Dimensiones: $\phi 46.4 \times 11.65 \text{mm}$

Tensión de Carga: 3.8V

Capacidad de la Batería: 360mAh

Temperatura de Funcionamiento: -20°C ~ 60°C

05 Garantía

1. Un año de garantía para defectos de hardware predeterminados, medio año para la batería y el cable de carga.
2. Las siguientes razones que causan defectos no están incluidas en el servicio de garantía gratuito:
 - (1) Montaje o desmontaje personal.
 - (2) Daño por caída durante el uso.
 - (3) Todos los daños causados por el hombre o debido a la culpa de terceros, uso inadecuado (tales como: agua en el reloj inteligente, rotura por fuerza externa, arañazos durante el uso, etc.)
3. Por favor, proporcione una tarjeta de garantía con los detalles llenados cuando solicite el servicio de postventa.
4. Póngase en contacto con los distribuidores directos para obtener servicio de garantía.
5. Tenga en cuenta que todas las funciones del producto se basan en objetos físicos.

Certificado de Garantía

Información del Cliente			
Tipo de Producto		Proveedor	(Sello)
Nombre del Cliente		Información de Contacto	
Contacto del Proveedor		Fecha de Compra	
Código SN del Producto			
Dirección del Cliente			
Dirección del Proveedor			
Registro de Garantía			
Fecha	Problemas	Diagnóstico	Más Información

Contáctanos: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2:2017

Anexo C (informativo)

Recomendaciones a los usuarios finales

A continuación se presenta una lista típica pero no exhaustiva de buenos consejos que debe proporcionar el fabricante del equipo al usuario final.

- a) No desmonte las celdas o baterías secundarias abiertas o trituradas.
- b) Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
- c) Se debe supervisar el uso de las baterías por parte de los niños. En particular, mantenga las baterías pequeñas fuera del alcance de los niños pequeños.
- d) Acuda inmediatamente al médico si se ha tragado una celda o una batería.
- e) No exponga las celdas o baterías al calor o al fuego. Evite el almacenamiento bajo la luz solar directa.
- f) No cortocircuite una celda o una batería. No almacene las celdas o baterías al azar en una caja o cajón donde puedan cortocircuitarse entre sí o ser cortocircuitados por otros objetos metálicos.
- g) En caso de fuga de una celda, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. Si se ha hecho contacto, lave el área afectada con abundante agua y acuda al médico.
- h) No utilice ningún cargador que no sea específicamente provisto para su uso con el equipo.

- i) No utilice ninguna celda o batería que no esté diseñada para su uso con el equipo.
- j) Adquiera siempre la batería recomendada por el fabricante del dispositivo para el equipo.
- k) Mantenga las celdas y baterías limpias y secas.
- l) Las celdas y baterías secundarias deben cargarse antes del uso. Utilice siempre el cargador correcto y consulte las instrucciones del fabricante o el manual del equipo para obtener las instrucciones de carga adecuadas.
- m) No deje una batería con carga prolongada cuando no esté en uso.
- n) Después de largos períodos de almacenamiento, puede ser necesario cargar y descargar las celdas o baterías varias veces para obtener el máximo rendimiento.
- o) Conserve la literatura original del producto para la referencia futura.
- p) Utilice la celda o batería solo en la aplicación para la que está destinada.