

KIESLECT

# Manual Pengguna Siri Kieslect Lady Watch Pura




Dapatkan manual dalam  
lebih banyak bahasa

## NOTA:

1. Syarikat kami berhak untuk mengubah suai kandungan manual ini tanpa notis awal. Adalah normal bahawa beberapa fungsi mungkin berbeza dalam beberapa versi perisian.
2. Sila baca manual ini dengan teliti sebelum menggunakan jam tangan.
3. Sebelum menggunakan jam tangan ini, anda perlu menyambungkan APP untuk menyegerakkan masa dan menetapkan maklumat peribadi anda.
4. Produk ini menyokong kalis air peringkat IP68, tidak sesuai untuk berenang dan menyelam laut dalam. Air panas, teh dan cecair menghakis lain merosakkan jam tangan, dan tidak akan dapat menikmati jaminan produk dan perkhidmatan penyelenggaraan percuma.

# 01 Penampilan & Pengecasan

---

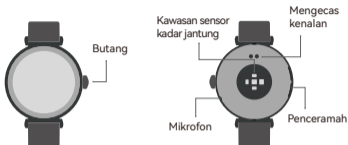

## Fungsi Butang

Projek	Tekan sekali	Tekan dua kali	Tekan lama	Berpusing
Butang	Menyalakan / Mematikan skrin / Kembali	SOS	Menghidupkan / Mematikan	Menukar muka jam/Halaman naik dan turun / Pelarasan kecerahan

### Petua:

1. Cas tidak kurang dari 2 jam sebelum digunakan. Sila gunakan penyesuai pengecasan yang betul 5V 0.5A atau ke atas;
2. Jika jam tangan tidak boleh dihidupkan selepas masa yang lama, sila lapkan sesentuh pengecasan kabel pengecas sehingga bersih apabila menggunakannya semula untuk mengelakkan peluh atau sisa air.

## 02 Cara memakai

---

Sila pakai peranti dengan betul di pergelangan tangan anda, kira-kira satu jari dari tulang pergelangan tangan, dan sesuaikan ke posisi yang selesa.

Gambar di bawah adalah untuk rujukan.



Petua: Pemakaian yang salah boleh mengakibatkan data ujian kesihatan tidak tepat.

## 03 Muat turun dan Sambungkan APP

---


### 03.1 Imbas kod QR




### 03.2 Pasang APP "Kstyle OS"




03.3 Buka Aplikasi, Klik "Tambah Peranti Sekarang" - Klik untuk menyambung. - Klik "Pasangkan" untuk menyambung dengan Bluetooth Audio.




01




02




03

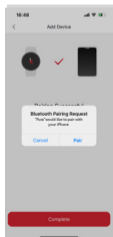

04

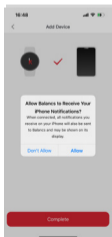

05

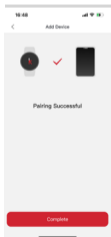

06

### 03.4 Semak Status Sambungan



\*Menggunakan ciri panggilan BT dan bermain muzik pada jam tangan mesti disambungkan dengan Bluetooth audio.

For more information on watch setup and usage, visit:  
<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

## Tips:

1. Sila kemas kini aplikasi ke versi terkini untuk pengalaman yang lebih baik.
2. Aplikasi ini serasi dengan sistem Android 6.0 dan iOS 13.0 ke atas.
3. Apabila menyambung ke Android buat kali pertama, peringatan "kebenaran" akan muncul. Sila ikuti panduan dan benarkan kebenaran tersebut untuk memastikan semua fungsi dapat digunakan dengan normal.
4. Untuk menyambung dengan berjaya, buka Bluetooth, GPS, dan rangkaian telefon anda.
5. Jika peranti tidak dapat dicari atau disambungkan semasa penggunaan, sila cuba lagi selepas menghidupkan semula atau menetapkan semula peranti.
6. Jika anda perlu menggunakan fungsi seperti penolakan mesej, sila pastikan suis aplikasi dihidupkan. Operasi khusus adalah seperti berikut.



Buka "Kstyle OS"



Device

Pilih "Peranti"

Notification  
Disabled



Klik "Dilumpuhkan"


## 04 Arahan Operasi

---

1. Halaman pintas: Leret ke bawah dari halaman utama untuk pergi ke halaman pintas.



2. Buka maklumat: Leret dari bawah halaman utama ke atas.




3. Buka menu utama: Leret halaman utama dari kiri ke kanan untuk memasuki antara muka tema senarai. Anda boleh bertukar antara 3 gaya tema (senarai, sarang lebah, dan putaran) di antara muka Tetapan-Theme.







4. Buka halaman pintas: Leret halaman utama muka jam dari kanan ke kiri.

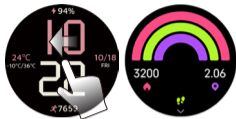

5. Masuk cepat ke perubahan dail: Pergi ke antara muka dail dan masuk ke antara muka pemilihan dail. Leret kiri dan kanan untuk menukar dail, dan klik dail yang dipilih untuk menentukannya.



6. Hidupkan / matikan: Tekan butang sisi selama 3 saat.



## 05 Pengenalan Fungsi

	<p><b>100+ mod sukan:</b> Anda boleh memilih daripada 100 mod sukan, dan kemudian anda boleh melihat data sukan terperinci dalam Aplikasi.</p>
	<p><b>Aktiviti Harian:</b> Rekod langkah, jarak, kalori untuk hari tersebut. Analisis maklumat yang lebih terperinci dan rekod data boleh dilihat dalam Aplikasi.</p>
	<p><b>Panggilan:</b> Pad Dail: Anda boleh memasukkan nombor telefon dan membuat panggilan. Sejarah Panggilan: Rekod sejarah panggilan anda. Kenalan: Kenalan boleh ditambah secara serentak di Aplikasi.</p>
	<p><b>Pemantau Denyutan Jantung:</b> Mengukur nilai denyutan jantung semasa; jam tangan boleh merekod dan memaparkan nilai denyutan jantung selama 24 jam sepanjang hari, memantau denyutan jantung dalam masa nyata sepanjang hari, dan Aplikasi menyimpan nilai purata denyutan jantung setiap sepuluh minit. Analisis maklumat yang lebih terperinci dan rekod data boleh dilihat dalam Aplikasi. (Nilai ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh digunakan sebagai asas perubatan).</p>



#### Pemantau Tidur:

Rekod dan paparkan jumlah tempoh tidur, tempoh tidur nyenyak dan tempoh tidur ringan pada malam sebelumnya. Analisis maklumat yang lebih terperinci dan rekod data boleh dilihat dalam Aplikasi.



#### Pemantau Oksigen Darah:

Uji nilai oksigen darah; memantau dan menyimpan data setiap sepuluh minit, analisis maklumat yang lebih terperinci dan rekod data boleh dilihat dalam Aplikasi. (Nilai ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh digunakan sebagai asas perubatan).



#### Cuaca:

Memaparkan keadaan cuaca dan cuaca untuk 7 hari berikutnya. Maklumat cuaca perlu disambungkan ke Aplikasi sebelum data boleh diperolehi. Jika sambungan terputus untuk masa yang lama, maklumat cuaca tidak akan dikemas kini.



#### Kawalan Muzik:

Selepas disambungkan ke telefon bimbit, jam tangan boleh mengawal muzik main/jeda/lagu sebelumnya/lagu seterusnya pada telefon bimbit, dan kelantangan boleh dilaraskan.



Mesej:  
Peringatan mesej segera, 8 mesej terkini akan dipaparkan.



Jam penggera:  
8 jam penggera boleh ditetapkan, jam tangan akan bergetar, berbunyi dan memaparkan amaran.



Mood:  
Uji mood semasa, di aplikasi akan memaparkan status mood selama 24 jam penuh. Maklumat dan rekod yang lebih terperinci boleh diperiksa dalam aplikasi. Nilai ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh digunakan sebagai asas perubatan.



Tekanan:  
Ukur tahap tekanan semasa, di aplikasi akan merekodkan dan memaparkan data tekanan selama 24 jam penuh. Maklumat dan rekod yang lebih terperinci boleh diperiksa dalam aplikasi. Nilai ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh digunakan sebagai asas perubatan.



Kadar pernafasan:

Ukur kadar pernafasan semasa. Nilai ini hanya untuk rujukan dan tidak boleh digunakan sebagai asas perubatan.



Latihan Pernafasan:

Tetapkan irama dan masa pernafasan, ikuti arahan untuk melengkapkan latihan pernafasan.



Pembantu suara AI:

Klik butang fungsi suara AI, sebutkan kata bangun untuk mengaktifkan pembantu suara AI (contohnya, kata bangun untuk telefon Xiaomi ialah "Xiao Ai"), pastikan fungsi Bluetooth telah disambungkan dengan berjaya.



Fungsi lain:

Kronometer / Pemasa / Lampu suluh / Cari telefon / Kamera jauh / Kalkulator.

	<p>Tetapan:          Paparan jam tangan / paparan &amp; kecerahan / Bunyi &amp; getaran / AOD (Paparan Sentiasa Aktif) / Kata laluan / Jangan ganggu / Tema / Angkat untuk bangun / Sistem / Muat turun Aplikasi / Maklumat.</p>
--	--

### Fungsi lain:

Peringatan duduk terlalu lama, peringatan bateri rendah, peringatan panggilan masuk, goncang untuk mengambil gambar, cari jam tangan, paparan muka jam / muka jam tersuai, sistem masa 12/24 jam, tetapan unit, putar pergelangan tangan untuk mencerahkan skrin, peringatan kitaran fisiologi, peringatan pencapaian matlamat.

## Petua:

Data kesihatan di atas hanya untuk rujukan dan tidak boleh digunakan sebagai asas perubatan.

# 06 Parameter

---

BT: 5.2

Saiz skrin: 1.19

Kalis air: IP68

Berat bersih: 25.03g

Jenis bateri: Polimer

Saiz: Ø40.08\*10.03mm

voltan pengecasan: 5V

Kapasiti bateri: 250mAh

Suhu kerja: -10°C~60°C

# 07 Waranti

---

1. Waranti kecacatan perkakasan lalai ialah satu tahun, dan bateri serta kabel pengecasan adalah setengah tahun.

2. Kecacatan yang disebabkan oleh sebab berikut bukanlah perkhidmatan waranti percuma:

(1) Pasang sendiri atau buka;

(2) Jatuh dan rosak semasa digunakan;

(3) Semua kerosakan buatan manusia atau disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga, penggunaan yang tidak wajar (seperti: air jam tangan pintar, penghancuran daya luaran, calar dalam proses penggunaan, dll.);

3. Apabila memerlukan perkhidmatan selepas jualan, sila berikan kad jaminan terperinci;

4. Perkhidmatan jaminan, sila hubungi pengedar langsung; Sila ambil perhatian bahawa semua fungsi produk adalah berdasarkan objek fizikal.