

Hướng Dẫn Sử Dụng Đồng Hồ Nữ Kieslect Dòng Pura




Lấy hướng dẫn sử
dụng bằng nhiều
ngôn ngữ khác

LƯU Ý:

1. Công ty chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi nội dung của hướng dẫn này mà không cần thông báo trước. Việc một số chức năng có thể khác nhau trong một số phiên bản phần mềm là điều bình thường.
2. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn này trước khi sử dụng đồng hồ.
3. Trước khi sử dụng đồng hồ này, bạn cần kết nối ứng dụng để đồng bộ thời gian và thiết lập thông tin cá nhân của mình.
4. Sản phẩm này hỗ trợ khả năng chống nước ở mức IP68, phù hợp để sử dụng trong hồ bơi và vùng nước nông; không phù hợp để lặn sâu, bơi biển hoặc xông hơi, nước nóng, trà và các chất lỏng ăn mòn khác có thể gây hại cho đồng hồ, sẽ không được bảo hành và sửa chữa miễn phí.

01 Ngoại hình & Sạc

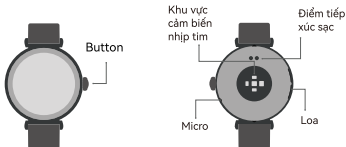

Chức năng nút

Mục	Nhấn một lần	Nhấn đúp	Nhấn và giữ	Xoay
Nút	Bật sáng màn hình / Tắt màn hình / Quay lại	SOS	Bật nguồn / Tắt nguồn	Thay đổi mặt đồng hồ/ PLên/Xuống trang / Điều chỉnh độ sáng



Lưu ý:

1. Hãy sạc ít nhất 2 giờ trước khi sử dụng. Vui lòng sử dụng bộ sạc đúng cách có điện áp 5V 0.5A hoặc cao hơn;
2. Nếu đồng hồ không thể bật sau một thời gian dài, vui lòng lau sạch các điểm tiếp xúc sạc của cáp sạc trước khi sử dụng lại để tránh mồ hôi hoặc nước còn sót lại.

02 Cách đeo

Vui lòng đeo thiết bị đúng cách trên cổ tay của bạn, cách xương cổ tay khoảng một ngón tay, và điều chỉnh sao cho thoải mái.

Các hình ảnh bên dưới chỉ mang tính tham khảo.



Lưu ý: Đeo không đúng cách có thể dẫn đến dữ liệu kiểm tra sức khỏe không chính xác.

03 Tải xuống và Kết nối Ứng dụng


03.1 Quét mã QR




03.2 Cài đặt ứng dụng "Kstyle OS"




03.3 Mở ứng dụng, nhấn 'Thêm thiết bị ngay'- Nhấn để kết nối. - Nhấn 'Đồng bộ' để kết nối Bluetooth Âm thanh.




01




02




03



04



05



06

03.4 Kiểm tra trạng thái kết nối



*Để sử dụng tính năng gọi điện BT và phát nhạc trên đồng hồ, thiết bị phải được kết nối thành công với Bluetooth Âm thanh.

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt và sử dụng đồng hồ, vui lòng truy cập: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Lưu ý:

1. Vui lòng nâng cấp ứng dụng lên phiên bản mới nhất để có trải nghiệm tốt hơn.
2. Ứng dụng tương thích với hệ điều hành Android 6.0 và iOS 13.0 trở lên.
3. Khi kết nối với Android lần đầu tiên, sẽ xuất hiện lời nhắc "quyền truy cập". Vui lòng làm theo hướng dẫn và cho phép quyền truy cập để đảm bảo rằng tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường.
4. Để kết nối thành công, hãy bật Bluetooth, GPS, và mạng của điện thoại.
5. Nếu không thể tìm kiếm hoặc kết nối thiết bị trong quá trình sử dụng, vui lòng thử lại sau khi khởi động lại hoặc đặt lại thiết bị.
6. Nếu bạn cần sử dụng các chức năng như đẩy thông báo, vui lòng đảm bảo rằng công tắc ứng dụng đang bật. Các thao tác cụ thể như sau.



Mở "Kstyle OS"



Device

Chọn "Thiết bị"

Notification
DoNotDisturb




Nhấn "Tắt"

04 Hướng Dẫn Sử Dụng

1. Trung tâm Điều khiển: Vuốt xuống từ màn hình chính để vào trung tâm điều khiển và vuốt lên để quay lại.




2. Trung tâm Tin nhắn: Vuốt lên từ màn hình chính để vào trung tâm tin nhắn và vuốt xuống để quay lại.




3. Trượt màn hình chính từ trái sang phải để vào giao diện danh sách chủ đề. Bạn có thể chuyển đổi giữa 3 phong cách giao diện (danh sách, tổ ong và xoay) trong mục Cài đặt - Chủ đề.




4. Mở trang lối tắt: Trượt màn hình chính đồng hồ từ phải sang trái.



5. Quick Entry Dial-up Switch: Vào giao diện quay số, vào giao diện chọn quay số. Vuốt sang trái và phải để chuyển đổi quay số, sau đó nhấp vào quay số đã chọn để thiết lập.



6. Bật/Tắt nguồn: Nhấn giữ nút bên hông trong 3 giây.



05 Giới Thiệu Chức Năng

	100+ chế độ thể thao: Bạn có thể lựa chọn từ 100 chế độ tập luyện, sau đó xem chi tiết dữ liệu thể thao trên ứng dụng.
	Hoạt động hàng ngày: Ghi nhận số bước chân, quãng đường và lượng calo tiêu hao trong ngày. Xem phân tích chi tiết và dữ liệu đầy đủ trên ứng dụng.
	Cuộc gọi: Bàn phím quay số: Nhập số điện thoại để gọi. Lịch sử cuộc gọi: Ghi nhận các cuộc đã gọi. Danh bạ: Đồng bộ và thêm danh bạ từ ứng dụng.
	Theo dõi nhịp tim: Đo giá trị nhịp tim hiện tại; Đồng hồ có thể ghi lại và hiển thị giá trị nhịp tim 24 giờ một ngày, theo dõi nhịp tim trong thời gian thực trong suốt cả ngày và APP lưu giá trị nhịp tim trung bình mỗi 10 phút. Phân tích thông tin chi tiết hơn và hồ sơ dữ liệu có thể được xem trong APP. (Giá trị này chỉ mang tính tham khảo và không thể được sử dụng làm cơ sở y tế)



Theo dõi giấc ngủ:

Ghi lại và hiển thị tổng thời gian ngủ, giấc ngủ sâu và giấc ngủ nhẹ của đêm trước. Phân tích thông tin chi tiết hơn và hồ sơ dữ liệu có thể được xem trong APP.



Màn hình oxy máu:

Kiểm tra giá trị oxy trong máu; Theo dõi và lưu dữ liệu mỗi mười phút, phân tích thông tin chi tiết hơn và hồ sơ dữ liệu có thể được xem trong APP. (Giá trị này chỉ mang tính tham khảo và không thể được sử dụng làm cơ sở y tế).



Thời tiết:

Hiển thị điều kiện thời tiết và thời tiết trong 7 ngày tới. Thông tin thời tiết cần được kết nối với APP trước khi lấy dữ liệu. Nếu ngắt kết nối trong một thời gian dài, thông tin thời tiết sẽ không được cập nhật.



Kiểm soát âm nhạc:

Sau khi kết nối với điện thoại di động, đồng hồ có thể điều khiển phát/tạm dừng/bài hát trước/tiếp theo trên điện thoại di động và có thể điều chỉnh âm lượng.



Tin nhắn:

Nhắc nhở tin nhắn tức thời, 8 tin nhắn mới nhất sẽ được hiển thị.



Đồng hồ báo thức:

Có thể cài đặt 8 chế độ báo thức, đồng hồ sẽ rung, đổ chuông và hiển thị.



Tâm trạng:

Kiểm tra tâm trạng hiện tại, trong ứng dụng, nó hiển thị trạng thái tâm trạng 24 giờ trong ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết và hồ sơ, vui lòng kiểm tra trong ứng dụng. Giá trị này chỉ để tham khảo và không thể sử dụng làm cơ sở y tế.



Căng thẳng:

Đo mức độ căng thẳng hiện tại, trong ứng dụng, nó ghi lại và hiển thị dữ liệu mức độ căng thẳng trong cả ngày 24 giờ, thông tin chi tiết hơn và hồ sơ vui lòng kiểm tra trong ứng dụng. Giá trị này chỉ để tham khảo và không thể sử dụng làm cơ sở y tế.



Tốc độ hô hấp:
đo tốc độ hô hấp hiện tại. Giá trị này chỉ mang tính chất tham khảo và không thể sử dụng làm cơ sở y tế.




Bài tập thở:
Đặt nhịp thở và thời gian, làm theo hướng dẫn để hoàn thành bài tập thở.



Trợ lý giọng nói AI:
Nhấp vào nút chức năng giọng nói AI, nói ra "tử" đánh thức trợ lý giọng nói AI (ví dụ, từ đánh thức của điện thoại Xiaomi là "Xiao AI"), vui lòng đảm bảo chức năng bluetooth được kết nối thành công.



Nhiều chức năng hơn
Đồng hồ bấm giờ / Hẹn giờ / Đèn pin / Tìm điện thoại / Máy ảnh từ xa Máy tính.

	Cài đặt: Mặt đồng hồ / Màn hình & độ sáng / Âm thanh & rung / AOD / Mật khẩu / Không làm phiền / Chủ đề / Nâng lên để đánh thức / Hệ thống / Tải xuống ỨNG DỤNG / Thông tin.
--	--

Các chức năng khác:

Nhắc nhở ít vận động, nhắc nhở pin yếu, nhắc nhở cuộc gọi đến, **lắc để chụp ảnh**, tìm đồng hồ, mặt đồng hồ/mặt đồng hồ tùy chỉnh, hệ thống thời gian 12/24h, cài đặt đơn vị, xoay cổ tay để **làm sáng màn hình**, nhắc nhở chu kỳ sinh lý, nhắc nhở đạt được mục tiêu.

Lưu Ý:

1. Dữ liệu sức khỏe trên chỉ để tham khảo và không thể được sử dụng làm cơ sở y tế.

06 Thông Số Kỹ Thuật

BT: 5.2

Kích thước màn hình: 1.19

Chống nước: IP68

Trọng lượng tịnh: 25.03g

Loại pin: Polyme

Kích thước: Ø40.08*10.03mm

Điện áp sạc: 5V

Dung lượng pin: 250mAh

Nhiệt độ làm việc: -10°C~60°C

07 Bảo Hành

1. Thời gian bảo hành phần cứng mặc định là một năm, và pin và cáp sạc là nửa năm.

2. Các lỗi phát sinh do các lý do sau đây không được bảo hành miễn phí:

(1) Tự lắp ráp hoặc tháo dỡ;

(2) Rơi và hư hỏng trong quá trình sử dụng;

(3) Tất cả các hư hỏng do con người gây ra hoặc do lỗi của bên thứ ba, sử dụng không đúng cách (như: đồng hồ thông minh tiếp xúc với nước, lực bên ngoài nghiền nát, trầy xước trong quá trình sử dụng, vv.);

3. Khi yêu cầu dịch vụ hậu mãi, vui lòng cung cấp thẻ bảo hành chi tiết;

4. Đối với dịch vụ bảo hành, vui lòng liên hệ với các đại lý trực tiếp; Vui lòng lưu ý rằng tất cả các chức năng của sản phẩm dựa trên các đối tượng thực tế.