

KIESLECT

Benutzerhandbuch KrPro Smart Watch



Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon,
um das Handbuch in mehreren Sprachen zu erhalten

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts
dieses HandbuchV 0.01

Anmerkungen:

1.1 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne weitere Mitteilung zu ändern. Es ist normal, dass manche Funktionen in bestimmten Software-Versionen variieren können.

1.2. Bitte laden Sie dieses Produkt vor der Verwendung mit dem konfigurierten Kabel mindestens 2 Stunden lang auf.

1.3 Sie müssen vor der Verwendung des Produkts die APP-Synchronisationszeit eingeben und Ihre persönlichen Daten einstellen

1.4. Dieses Produkt ist nach IP68 wasserdicht, nicht geeignet für Tiefseetauchen, heißes Wasser. Tee und andere ätzende Flüssigkeiten sind für die Uhr schädlich, weshalb Sie die Produktgarantie und kostenlose Dienstleistungen nicht in Anspruch nehmen können.

01 Trageweise

Bitte tragen Sie das Gerät korrekt an Ihrem Handgelenk, ungefähr eine Fingerbreite von der Handwurzel entfernt, und stellen Sie es auf eine bequeme Position ein.

Untenstehende Bilder dienen als Referenz.


Tipp: Bitte tragen Sie das Gerät etwas straffer, wenn Sie die Herzfrequenz überwachen.



02 Herunterladen und Verbinden mit der APP

02.1 Es gibt 3 Methoden, die APP herunterzuladen und zu installieren:

A. Langes Drücken der oberen Taste zum Einschalten, scrollen Sie auf dem Zifferblatt nach unten, klicken Sie auf "Einstellungen-QR Code" und scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR Code, um "Gloryfit" APP herunterzuladen und zu installieren.

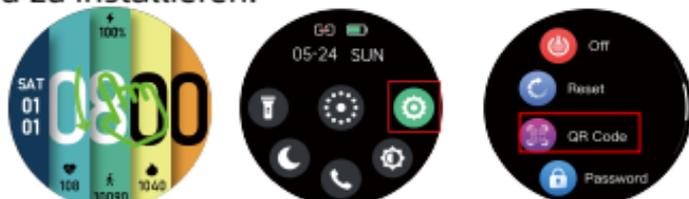


B. Scannen Sie den untenstehenden "GloryFit" QR-Code, um "GloryFit" APP herunterzuladen und zu installieren.



C. Durchsuchen Sie den APP Store oder Play Store nach "GloryFit", um die APP herunterzuladen und zu installieren.

02.2 Öffnen Sie "GloryFit" und wählen Sie auf der Geräteseite "Gerät auswählen", suchen Sie KrPro(ID-xxxx) und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

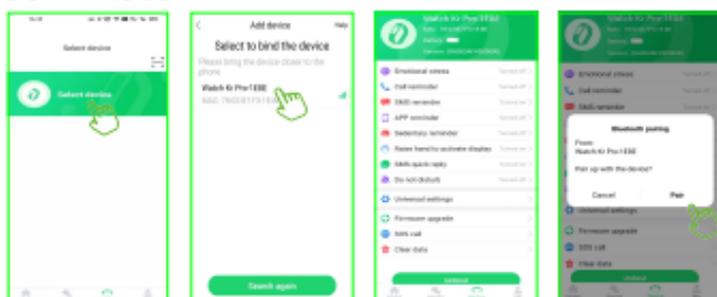

Sobald die GloryFit APP erfolgreich verbunden ist, sehen Sie dieses Symbol "☑" am oberen Rand der Einstellungsseite.

Keine Verbindung



nur APP-Verbindung




APP+BT Anrufverbindung



02.3 So stellen Sie eine Verbindung zur BT-Anruffunktion her:

Die Verwendung der BT-Anruffunktion und die Wiedergabe von Musik auf der Uhr müssen erfolgreich mit Audio-Bluetooth verbunden sein.

Nachdem die App und die Uhr erfolgreich verbunden wurden, erscheint automatisch die Abfrage, ob eine Kopplung mit dem Audio-Bluetooth-KrPro (ID-xxxx) erfolgen soll, und Sie können es direkt koppeln.

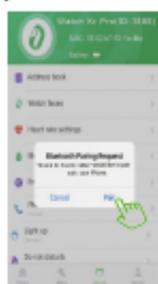


iOS phone



Android phone

*** Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Audioverbindung des Mobiltelefons "KrPro(ID-xxxx)" erfolgreich hergestellt wurde. Dazu müssen Sie das Telefon unter "Einstellungen"- "Bluetooth" aufrufen. Falls nicht, müssen Sie das Telefon unter "Einstellungen"- "**


Bluetooth "KrPro(ID-xxxx)" suchen und auf "KrPro(ID-xxxx)" klicken, um die Verbindung herzustellen.

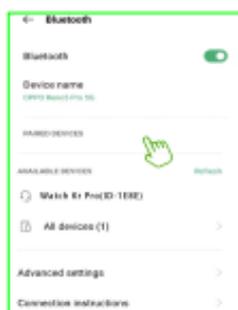

Tipp: iOS phone

Android phone

- (1) Aktualisieren Sie bitte die APP auf die neueste Version, um ein besseres Erlebnis zu bekommen.
 - (2) Android 5.0 und iOS 9.0 oder höher sind mit der APP kompatibel.
 - (3) Bei der erstmaligen Verbindung mit dem iPhone erscheint die Erinnerung "Koppeln". Klicken Sie darauf, um zu koppeln, woraufhin eingehende Anrufe und Sofortnachrichten weitergeleitet werden.
 - (4) Bei der ersten Verbindung mit einem Android-Gerät erscheint die Erinnerung "Berechtigungen". Bitte folgen Sie den Anweisungen und erlauben Sie die Berechtigungen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
 - (5) Zur erfolgreichen Verbindung schalten Sie bitte Bluetooth, GPS und das Netzwerk Ihres Mobiltelefons ein.
 - (6) Falls das Gerät während der Benutzung nicht gesucht oder verbunden werden kann, setzen Sie die Uhr bitte zurück oder schalten Sie sie aus, um es erneut zu versuchen.
 - (7) Sie können Ihre Uhr während des Ladevorgangs nicht ausschalten. Um Ihre Uhr auszuschalten, trennen Sie sie zunächst vom Ladegerät.
- Wenn Sie die in den folgenden Bildern gezeigten Funktionen, wie z.B. die Überwachung der Herzfrequenz, nutzen möchten, stellen Sie sicher, dass der Schalter der "GloryFit" APP eingeschaltet ist.

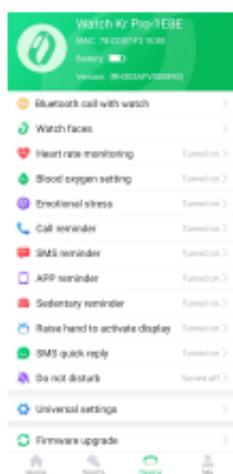

03 Gebrauchsanweisung

a. Einstellungsseite: Streichen Sie von der Hauptseite nach unten, um zur Shortcut-Seite zu gelangen.



b. Informationsseite: Von der Hauptseite aus nach oben streichen.




c. Hauptmenü-Seite: Streichen Sie von der Hauptseite nach rechts. Sie können die Menüstile ändern, indem Sie auf die obere Schaltfläche doppelklicken oder sie auf der Einstellungsseite ändern.



d. Shortcut-Seite : von der Hauptseite nach links streichen.



e. Schnellzugriff zum Wechseln von Zifferblättern: Drücken Sie lange auf das Zifferblatt auf der Hauptseite, streichen Sie nach links oder rechts, um ein Zifferblatt auszuwählen.

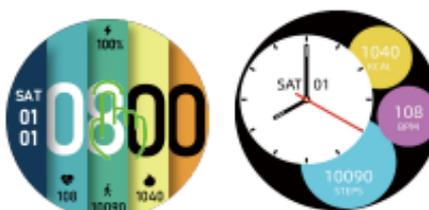

f. Einschalten / Ausschalten: Halten Sie auf der Hauptseite die obere Taste mindestens 3 Sekunden lang

gedrückt.




g. Normaler Betrieb: Drücken Sie die obere Seitentaste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren. Drücken Sie auf der Hauptseite die obere Seitentaste, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten, und die untere Seitentaste, um die Liste der Trainingskurzbefehle aufzurufen.

04 Function introduction

	<p>Sportmodi: Es werden 70 Sportmodi unterstützt. Laufen/Laufband/Walking/Alpinismus. Weitere Details finden Sie in der APP</p>
	<p>Status: Zeichnen Sie die Anzahl der Schritte, die Entfernung und den Kalorienverbrauch für den Tag auf. Detailliertere Informationsanalysen und Datenaufzeichnungen können im APP eingesehen werden.</p>
	<p>Telefon: Tastatur: Verbinden Sie das Telefon, um zu wählen, Sie können einen Anruf auf der Uhr tätigen. Anrufprotokolle: Zeichnen Sie Ihren Anrufverlauf auf. Kontakte: Kontakte können synchron auf der APP hinzugefügt werden. Schalter: Wenn Sie den BT-Schalter ausschalten, wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen, und die Telefon- und Audiofunktionen können nicht normal genutzt werden.</p>



Blutsauerstoff: Testen Sie den aktuellen Blutsauerstoffwert, es überwacht den Blutsauerstoff den ganzen Tag über. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).

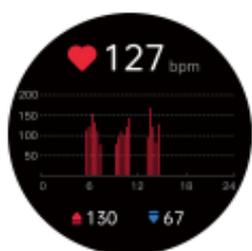

Überwachung der Herzfrequenz: Messen Sie den aktuellen Herzfrequenzwert. Die Uhr kann den Herzfrequenzwert 24 Stunden lang aufzeichnen und anzeigen und die Herzfrequenz automatisch alle 10 Minuten kontrollieren. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden. (Der Wert dient nur als Referenz und kann nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).



Schlaf: Aufzeichnung und Anzeige der Gesamtschlafstunden, des Tiefschlafs "06H 28M" und des Leichtschlafs "02H 36M" der letzten Nacht. Detailliertere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden.



Wetter: Anzeige der aktuellen Wetterbedingungen und des Wetters für die nächsten 3 Tage. Die Wetterinformationen werden angezeigt, sobald eine Verbindung zur APP besteht. Falls die Verbindung für längere Zeit unterbrochen wird, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.



Musik-Steuerung: Nachdem Sie sich mit dem Telefon verbunden haben, können Sie auf der Smartwatch auf "Play/Pause/Vorheriges/Nächstes Lied" klicken, um die Musik vom Mobiltelefon zu steuern und die Lautstärke anzupassen. Das Symbol "  "bedeutet nur, dass die APP erfolgreich verbunden wurde, nicht, dass die Bluetooth-Audioverbindung erfolgreich ist.



Nachrichten-Push: Nachrichtenerinnerungen, Synchronisierung der Push-Benachrichtigung von Ihrem Telefon, Speichern der letzten 8 Nachrichtenerinnerungen. Die längste Nachricht darf nicht länger als 70 Zeichen sein.




Alarm: 8 Alarm-Erinnerungen können eingestellt werden, die Uhr vibriert und das Display leuchtet.



Druck: Messen Sie den aktuellen Druck. Die Uhr kann den Druckwert 24 Stunden am Tag aufzeichnen und anzeigen. Detailliertere Informationsanalysen und Datenaufzeichnungen können in der APP eingesehen werden (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).



Stimmung: Testen Sie Ihre aktuelle Stimmung. Ausführlichere Informationsanalysen und Datensätze können in der APP eingesehen werden (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).

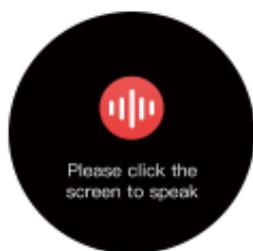

Sprachassistent: Doppelklicken Sie auf die nach unten Taste, um den Sprachassistenten aufzurufen. Klicken Sie auf den Sprachassistenten, um die Telefonfunktion entsprechend dem "Wort" des Sprachassistenten aufzuwecken. (Hinweis: Die Uhr muss über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbunden sein und die Telefonseite muss freigeschaltet sein, damit sie verwendet werden kann).



Atemfrequenz: Messen Sie die aktuelle Atemfrequenz. (Die Werte dienen nur als Referenz und können nicht als Grundlage für medizinische Zwecke verwendet werden).




Atmung: Sie können den Atemrhythmus und die Zeit einstellen und den Trainingsanweisungen folgen, um das Atemtraining zu vervollständigen.



Spiele: Bird game/Numbers klotski.



Physiologischer Zyklus: Setzen Sie die persönlichen Informationen auf der APP auf "weiblich" und schalten Sie die physiologische Zyklusfunktion ein, um die entsprechenden Erinnerungen an die Sicherheitsperiode, die Menstruationsperiode und den Eisprung auf der Seite der Uhr anzuzeigen.

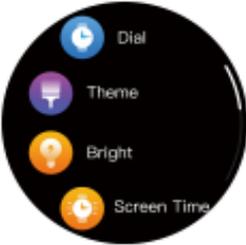	<p>Funktionen: Stoppuhr/ Timer/ Finde mich/ Taschenlampe/ Taschenrechner.</p>
	<p>Settings: Dial/Theme/ Einstellungen: Tag/The- ma/Helligkeit/Bildschirm- zeit/Töne/Info/Aus/Re- set/QR-Code/Passwort.Time/Sou nds/Info/Off/ Reset/QR Code/Password.</p>
	<p>Töne: Einschalten/Ausschalten Telefon Audio: Steuern Sie den Wiedergabeton der Uhr, z. B. Musikwiedergabe oder andere Wiedergabetöne. Klingelton: Steuern Sie, ob der Klingelton der Uhr ein- oder ausgeschaltet ist.</p>
	<p>Setting: Dial/Theme/Always-on Display/Bright/Screen Time/Sounds/Info/Off/Reset/QR Code/Password.</p>
	<p>SMS quick reply: Android phones only. This function needs to be enabled on the APP. When the watch receives a call, you can refuse to answer the call by quickly answering the message.</p>

05 Andere Funktionen

Finden Sie die Uhr, 12/24h Zeitsystem, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten, Erinnerung an schwache Batterie, Erinnerung an eingehende Anrufe, Online-Wahl/individuelle Wahl, Einstellung der Einheit, Drehen des Handgelenks zur Erhellung des Bildschirms, Erinnerung an Zielerreichung.

06 Aufladen

Setzen Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss der Uhr ein und achten Sie darauf, dass die Metallstifte vollständig verbunden sind.

Bitte verwenden Sie die richtigen Ladeadapter, welche 5V 0,5A oder höher sind.

Hinweis: Sollte sich die Smartwatch nicht mehr einschalten lassen, nachdem sie lange Zeit nicht benutzt wurde, reinigen Sie bitte die Metallstifte des Ladekabels, um sicherzugehen, dass sie gut verbunden sind.

07 Parameter

Bluetooth: 5.0

Bildschirmgröße: 1.32"

Wasserdichtigkeit: IP68

Nettogewicht: 36.5g

Batterie Typ: Li-Ion

Größe: Ø 45.7*12.1 mm

Ladespannung: 5V

Batterie Kapazität: 280mAh

Arbeitstemperatur: -20°C~60°C

08 Garantie

1. Ein Jahr Garantie auf standardmäßige Hardwaredefekte, ein halbes Jahr auf Batterie und Ladekabel.
2. Folgende Gründe, die zu Defekten führen, sind von der kostenlosen Garantieleistung ausgeschlossen:
 - (1) Persönliche Montage oder Demontage.
 - (2) Sturzschäden während des Gebrauchs.
 - (3) Von Menschen verursachte Schäden oder Schäden, die auf das Verschulden Dritter zurückzuführen sind, unsachgemäße Verwendung (z.B. Wasser in der intelligenten Uhr, Zerschlagen durch äußere Gewalteinwirkung, Kratzer während des Gebrauchs usw.)
- (3) Bitte übermitteln Sie eine Garantiekarte mit den ausgefüllten Angaben, wenn Sie eine Dienstleistung nach dem Verkauf in Anspruch nehmen.
4. Für Garantieleistungen wenden Sie sich bitte direkt an den Händler.
5. Bitte berücksichtigen Sie, dass alle Funktionen des Produkts auf physischen Objekten beruhen.

IEC/EN 62133-2:2017

AnnexC(informative)

Recommendations to the end-users

The following represents a typical but non-exhaustive list of good advice to be provided by the equipment manufacturer to the end-user

- a) Do not dismantle open or shred secondary cells or batteries.
- b) Keep batteries out of the reach of children
- c) Battery usage by children should be supervised. Especially keep small batteries out of reach of small children.
- d) Seek medical advice immediately if a cell or a battery has been swallowed
- e) Do not expose cells or batteries to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- f) Do not short-circuit a cell or a battery. Do not store cells or batteries haphazardly in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- h) In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- i) Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.
- j) Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
- k) Always purchase the battery recommended by the device manufacturer for the equipment. l) Keep cells and batteries clean and dry.
- m) Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions
- n) Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- o) After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.
- p) Retain the original product literature for future reference.
- q) Use the cell or battery only in the application for which it was intended.

Garantie-Zertifikat

Kunden-Infos			
Produkttyp		Verkäufer	(Stempel)
Name des Kunden		Kontaktinformationen	
Kontakt des Verkäufers		Kaufdatum	
IMEI-Code des Produkts			
Adresse des Kunden			
Adresse des Verkäufers			
Dokumentation der Garantie			
Datum	Probleme	Diagnose	Mehr Infos