

KIESLECT

Kieslect Calling Watch Kr2 Pro Kullanım Kılavuzu



Ellerini daha fazla
dillerde alın

Notlar:


1.1 Őirket, bu kılavuzun ieriđini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın deđiŐtirme hakkını saklı tutar. Bazı iŐlevlerin yazılımın belirli sűrűmlerinde farklılık gűstermesi normaldir.

1.2 Őrűnű kullanmadan Őnce lűtfen bu kılavuza bakınız.

1.3 Őrűnű kullanmadan Őnce, APP senkronizasyon zamanını bađlamamız ve kiŐisel bilgilerinizi ayarlamamız gerekir.

1.4 Bu Őrűn 3ATM su geirmezlik derecesini destekler, yűzme ve derin deniz dalıŐı iin uygun deđildir, sıcak su, ay ve diđer aŐındırıcı sıvılar saat iin tahrip edicidir ve Őrűn garantisinden ve űcretsiz bakım hizmetlerinden yararlanamayacaktır.

01 Görünüş ve ücretlendirme

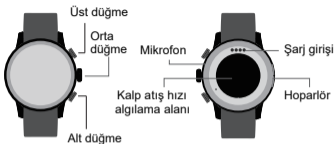

Düğme fonksiyonları

| Öge | Bir kez basıldığında | İki kez basıldığında | Uzun basıldığında | Döndürme |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---|
| Üst düğme | Işık ekranı / Kilit ekranı / Ana ekran | Özel (Öntanımlı Etkinlik Günlüğü) | Güç açık / Güç kapalı | / |
| Orta düğme | Menü/ Geri | / | / | Sayfa çevirme / Ses ayarı / Ekran parlak ayarlaması |
| Alt düğme | Özel (Varsayılan Spor Modu) | Sesli asistan | SOS | / |

İpuçları:

- 1.Kullanmadan önce en az 2 saat şarj edin. Lütfen 5V 0.5A üzeri olan doğru şarj adaptörlerini kullanın.
- 2.Saat uzun süre yerleştirildikten sonra açılmazsa, tekrar kullanırken ter veya su kalıntısını önlemek için şarj kablosunun şarj temas noktalarını silerek temizlemeniz gerekir.

02 Nasıl takılır

Lütfen cihazı bileğinize doğru şekilde, karpaldan yaklaşık bir parmak uzağa takın ve rahat pozisyona ayarlayın. Referans olarak aşağıdaki resimler.



İpucu: Yanlış aşınma hatalı sağlık testi verilerine neden olabilir.

03 Uygulamayı indirin & bağlanın

03.1 QR kodunu tarayın





03.2 " Kieslect " Uygulamasını Yükleyin






Kieslect

03.3 Uygulamayı Açın, " Şimdi cihaz ekle " ye tıklayın -
" Kr2 Pro " ye tıklayınbağlanın - ardından saat üzerinde
" ✓ " düğmesine tıklayın.



03.4 Audio Bluetooth ile bağlanmak için "Kabul Ediyorum " a tıklayın.



İpucu: Yukarıdaki işlemler Apple sistemi kullanılarak gerçekleştirilir, ancak Android sistemi kullanılırken küçük farklılıklar vardır. Bağlanmak için lütfen APP üzerindeki bağlantı talimatlarını izleyin.

03.5 Bağlantı durumunu kontrol edin



* BT arama ve müzik çalma özelliğini kullanmak için saatin Bluetooth sesine başarıyla bağlanmış olması gerekir.

Saatin ayarları ve kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

Tavsiyeler:

- (1) Daha iyi bir deneyim elde etmek için lütfen Uygulamayı en son sürüme yükseltin.
- (2) Andorid 5.0 ve iOS 9.0 veya üzeri sistemler Uygulama ile uyumludur.
- (3) Android ile ilk kez bağlantı için , "İzinler" hatırlatıcısı açılır, lütfen kılavuzu izleyin ve tüm işlevlerin düzgün çalıştığından emin olmak için izinlere izin verin.
- (4) Başarılı bir şekilde bağlanmak için lütfen cep telefonunun Bluetooth, GPS ve ağını açın.
- (5) Kullanım sırasında cihaz aranmaz veya bağlanamazsa, tekrar denemek için lütfen saati sıfırlayın veya kapatın.
- (6) Watch'unuzu şarj olurken kapatamazsınız. Watch'unuzu kapatmak için önce şarj cihazıyla bağlantısını kesin.
- (7) Mesaj itme gibi işlevleri kullanmanız gerekiyorsa, Uygulama anahtarının açık olduğundan emin olun.

Belirli işlemler aşağıdaki gibidir.



04 Kullanım Talimatları

a.Menü listesine girmek için saat yüzü ana sayfasından orta düğmeye basın, geri dönmek için orta düğmeye tekrar basın .



b.Kısayol sayfası: Ana sayfadan aşağı kaydırın, kısayola gidin ve geri dönmek için yukarı kaydırın.



c.Bilgi sayfası: Ana sayfadan yukarı kaydırın, bilgilere gidin ve geri dönmek için aşağı kaydırın.



d.Kısayol arayüzünü açın: Saatin ana kadranını sola kaydırın ve daha fazla kısayol göstermek için kaydırmaya devam edin. İşlevsel bileşenleri kaldırmak veya eklemek üzere bileşen düzenleme arayüzüne girmek için işlev arayüzüne uzun basın.



e.Bölünmüş ekran tarayıcı: Bölünmüş ekrana girmek için ana sayfadan sağa kaydırın. Bölünmüş ekranda işlev simgesine uzun basın ve alandaki simgelerle işlevlerinizi özelleştirebilirsiniz.



f.Menü stilini değiştirin: Saat yüzü ana sayfasına göre aşağı kaydırın ve menü stilini değiştirmek için "☰" düğmesine tıklayın. 3 stil "liste" veya "şelale akışı" veya "satranç tahtası" seçenekleriniz için (Değiştirmek için ayarlara da gidebilirsiniz)



05 Fonksiyon tanıtımı

| | |
|---|--|
|  | <p>Antrenmanlar: 100 spor modunu destekler Ve spor yayınları, kalp atış hızını, kalori tüketimini, adımları, mesafeyi, hızı, adım frekansını, kalp atış hızı bölgesini ve antrenman etkisini görüntüleyebilirsiniz.</p> |
|  | <p>Kalp Atış Hızı: 24-saat kalp atış hızı izleme Uygulamada izleme zaman aralığını ve kalp atış hızı alarm eşliğini ayarlayın.</p> |
|  | <p>Spor Rekorları: Adımlar, mesafe, kalori, spor saatleri dahil olmak üzere günlük spor verilerini kaydedin.</p> |
|  | <p>Telefon: Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna bağlandığında, aramaları çevirebilir, cevaplayabilir ve kapatabilir ve arama kayıtlarını ve ortak kişilerin bir listesini görüntülemeyi destekler.</p> |
|  | <p>Kan Oksijeni: 24 saat kan oksijen durumunu izler ve otomatik izleme Uygulamada açılabilir.</p> |



Nefes al: Nefes alma ritmini ve süresini ayarlayın ve nefes alma eğitimini tamamlamak için eğitim talimatlarını izleyin.



Stres: 24 saat basınç koşullarını izler ve APP'de otomatik izleme açılabilir.



Fizyolojik Döngü: Kişisel bilgileri APP'de " kadın " olarak ayarlayın ve verileri ayarlamak için APP'de "Ben" ve "Fizyolojik" üzerine tıklayın. Saatin yan tarafında ilgili güvenlik dönemi, adet dönemi ve yumurtlama dönemi hatırlatıcılarını görebilirsiniz.



Yapay Zeka Sesi: Uyandırmanız gereken işlevi söylemek için AI sesine tıklayın. (Not: Saatin Bluetooth aracılığıyla cep telefonuna bağlanması ve kullanılabilmesi için telefon sayfasının kilidinin açılması gerekir).



Oyunlar: 4 yerleşik oyun. "Flappy Kuş" & "2048" & " Zar " & " Hava Savaşı " .

| | |
|---|--|
|  | <p>Duygu: Zevk, sakinlik, endişe sinirlilik, 4 çeşit duygu doğru bir şekilde tespit edilir.</p> |
|  | <p>Kamera Kontrolü: Cep telefonuna bağlandıktan sonra Uygulamayı açın, saat fotoğraf çekmek için cep telefonunu uzaktan kontrol edebilir ve gecikme süresini ve sürekli çekim sayısını ayarlayabilir.</p> |
|  | <p>Müzik: Uygulamaya bağlandıktan sonra, cep telefonundan müziği kontrol etmek için akıllı saatte "çal / duraklat / önceki / sonraki şarkı" yı tıklayabilirsiniz ve ses seviyesi ayarlanabilir.</p> |
|  | <p>Uyku: Uyku durumunuzu ve kalitenizi akıllıca izleyin, verileri kaydedin ve uyku süresini bilimsel olarak analiz edin.</p> |
|  | <p>Alarm: 10 alarm hatırlatıcısı ayarlanabilir.</p> |

| | |
|--|---|
|  | <p>Pomodoro Zamanlayıcı: Kendi zamanınızı ayarlayabilir, hatırlatıcıyı tamamlamak için "işe odaklan" seçeneğini başlatabilir ve ardından hatırlatıcıyı tamamlamak için "ara verebilirsiniz".</p> |
|  | <p>Hava Durumu: Cep telefonunu bağladıktan sonra, Uygulamada hava durumu işlevini açın ve ayarlayın, saat son günlerdeki hava durumu bilgilerini görüntüleyebilir.</p> |
|  | <p>El feneri: Ortamı aydınlatmak için el fenerini açın ve ardından kapatmak için el feneri sayfasına tıklayın.</p> |
|  | <p>Hesap Makinesi: Basit hesaplama işlevlerini destekler ve aşağıdaki gibi temel hesaplamaları gerçekleştirebilir "+", "-", "*", "÷".</p> |
|  | <p>Dünya Saati: Kendiniz tarafından eklenebilen ve silinebilen 10 farklı ulusal bölgesel saat setinin eklenmesini destekler. Lütfen Kieslect APP ayarlarına gidin.</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Zamanlayıcı: Kendiniz 1 dakika / 5 dakika, 10 dakika ve diğer süreler için ayarlayabilirsiniz.</p> |
|  | <p>Kronometre: 20 set zaman kaydını destekler.</p> |
|  | <p>Ayarlar: Saat yüzleri & zaman, Ekran, Ses ve Titreşim, Kullanıcı tercihleri, Sistem.</p> |
| <p>Diğer fonksiyonlar</p> | <p>Devasa Çevrimiçi / Özel Saat Yüzleri, Uyandırmak için Kaldır, Ekranı Kapatmak için El Aşağı, Telefon Bul, Saat Bul, Rahatsız Etmeyin Modu, Tiyatro modu, Parlaklık Ayarı, Düğme Aşağı İşlevi Özelleştirme, Bilgi Basma, SOS, Çeşitli İstem Sesleri, vb.</p> |

Tavsiyeler:

- 1: Daha detaylı bilgi analizi ve kayıtlar Uygulamada görüntülenebilir.
- 2: Yukarıdaki sağlık verileri sadece referans içindir ve tıbbi bir temel olarak kullanılamaz.

06 Parametreler

Bluetooth: 5.3

Ekran Boyutu: 1,58"

Su geçirmez: 3ATM

Net Ağırlık: 39g

Pil Türü: Li-ion

Boyut: ϕ 46.4*11.65mm

Şarj Voltajı: 3.8V

Pil Kapasitesi: 360mAh

Çalışma Sıcaklığı: -20°C~60°C

07 Garanti

1.Varsayılan donanım kusurları için bir yıl, pil ve şarj kablosu için yarım yıl garanti.

2.Kusurlara neden olan aşağıdaki nedenler ücretsiz garanti hizmetine dahil değildir:

(1) Kişisel montaj veya demontaj.

(2) Kullanım sırasında düşme hasarı.

(3) Tüm insan yapımı hasarlar veya üçüncü tarafın hatası nedeniyle, yanlış kullanım (Örneğin: akıllı saatin içinde su, dış kuvvetle parçalanma, kullanım sırasında çizilme vb.)

3.Lütfen satış sonrası servis için talepte bulunurken ayrıntıları doldurulmuş bir garanti kartı sağlayın.

4.Garanti hizmeti için lütfen doğrudan bayilerle iletişime geçin.

5.Lütfen ürünün tüm fonksiyonlarının fiziksel nesnelere dayandığını unutmayın.

Garanti Belgesi

| | | | |
|------------------------------|----------|--------------------|------------------|
| Müşteri Bilgisi | | | |
| Ürün Tipi | | Satıcı | (Damga) |
| Müşteri Adı | | İletişim Bilgileri | |
| Satıcının İletişim Bilgileri | | Satın Alma Tarihi | |
| Ürün SN Kodu | | | |
| Müşterinin Adresi | | | |
| Satıcının Adresi | | | |
| Garanti Kaydı | | | |
| Tarih | Sorunlar | Teşhis | Daha Fazla Bilgi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bize ulaşın: service@kieslect.com

IEC/EN 62133-2:2017

Ek C (bilgilendirici)

Son kullanıcılara yönelik tavsiyeler

Aşağıda, ekipman üreticisi tarafından son kullanıcıya sağlanacak iyi tavsiyelerin tipik ancak kapsamlı olmayan bir listesi sunulmaktadır.

- a) Açık ikincil hücreleri veya pilleri sökmeyin veya parçalamayın.
- b) Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- c) Pillerin çocuklar tarafından kullanımı denetlenmelidir. Özellikle küçük pilleri küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- d) Bir hücre veya pil yutulduğunda derhal tıbbi yardım alın.
- e) Hücreleri veya pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığı altında saklamaktan kaçının.
- f) Bir hücreye veya pile kısa devre yaptırmayın. Hücreleri veya pilleri, birbirlerine kısa devre yapabilecekleri veya diğer metal nesnelere kısa devre yapabilecekleri bir kutuda veya çekmecede gelişigüzel saklamayın.
- g) Bir hücrenin sızıntı yapması durumunda, sıvının cilde veya gözlere temas etmesine izin vermeyin. Temas etmesi halinde, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- h) Ekipmanla birlikte kullanılmak üzere özel olarak sağlananlar dışında herhangi bir şarj cihazı kullanmayın.
- i) Ekipmanla kullanılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir hücre veya pil kullanmayın.
- j) Her zaman cihaz üreticisi tarafından ekipman için önerilen pili satın alın.
- k) Hücreleri ve pilleri temiz ve kuru tutun.

- l) İkincil hücreler ve bataryalar kullanılmadan önce şarj edilmelidir. Her zaman doğru şarj cihazını kullanın ve
- m) Doğru şarj talimatları için üreticinin talimatlarına veya ekipman kılavuzuna bakın.
- n) Kullanılmadığında bir aküyü uzun süre şarjda bırakmayın.
- o) Uzun süreli depolamadan sonra, maksimum performans elde etmek için hücreleri veya aküleri birkaç kez şarj etmek ve boşaltmak gerekebilir.
- p) Orijinal ürün literatürünü ileride başvurmak üzere saklayın.
- q) Hücre veya pili yalnızca amaçlandığı uygulamada kullanın.