

# 키셀렉트 콜링 시계 Kr2 사용 설명서



## 비고:

1.1 회사는 본 매뉴얼의 내용을 별도의 공지 없이 수정할 수 있는 권한을 보유하고 있습니다. 소프트웨어의 일부 버전에 따라 일부 기능이 달라질 수 있는 것은 정상입니다.

1.2 제품을 사용하기 전에 이 설명서를 참고하시기 바랍니다.

1.3 제품을 사용하기 전에 **APP** 동기화 시간을 연결하고 개인정보를 설정해야 합니다.

1.4 이 제품은 **IP68** 등급의 방수를 지원하므로 수영 및 심해 다이빙에 적합하지 않으며 뜨거운 물, 차 및 기타 부식성 액체가 시계에 손상을 입히고 제품 보증 및 무료 수리 서비스를 받을 수 없습니다.

## 01 외관 및 충전



### 스피커

아이템	아이템	아이템	길게 누름	회전
상부 버튼	라이트스크린 / 락스크린/ 홈	/	전원 켜기/ 전원 끄기	/
페이지 넘기기 / 음성 조정	메뉴/ 뒤로	/	/	페이지 넘기기 / 음성 조정
하부 버튼	사용자 정의 (기본 스포츠 모드)	음성 어시스턴트	SOS	/


### 주의사항:

1. 사용하기 2시간 전에 충전하십시오. 5V 0.5A 이상의 올바른 충전 어댑터를 사용하십시오.
2. 시계를 장시간 놓고 켜지 못할 경우, 다시 사용할 때 충전 케이블의 충전 접점을 깨끗이 닦아 땀이나 물기가 남지 않도록 해야 합니다.

## 02 착용방법

---

손목에 정확히 착용하고 손목 관절에서 손가락 정도 떨어져 편안한 위치로 조정하십시오.

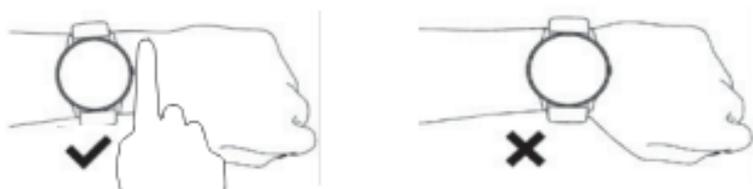

주의사항: 부정확한 마모는 부정확한 건강 테스트 데이터를 초래할 수 있습니다.

## 03 APP 다운로드 및 연결

---

### 03.1 APP 다운로드 및 연결






### 03.2 "Kiesselect" APP 설치






Kieslect

03.3 APP을 열고 "지금 장치 추가" - "Kr2"를 클릭하여 연결한 후 시계에서 "√"을 클릭합니다.

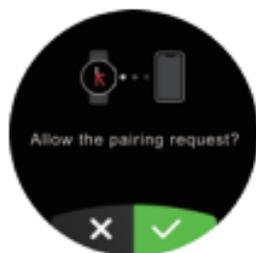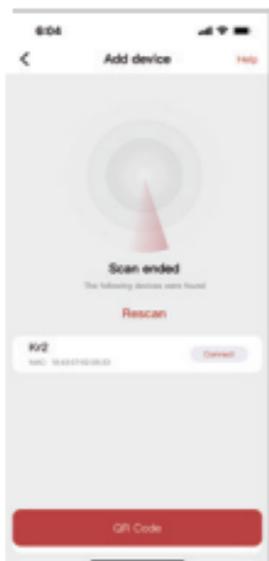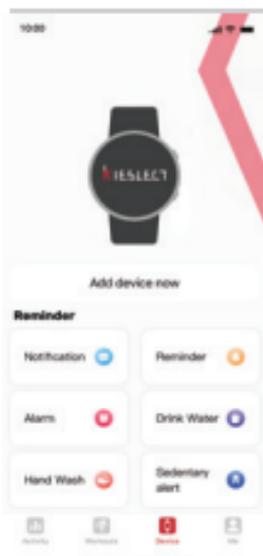


03.4 오디오 블루투스에 연결하려면 "동의"를 클릭합니다.

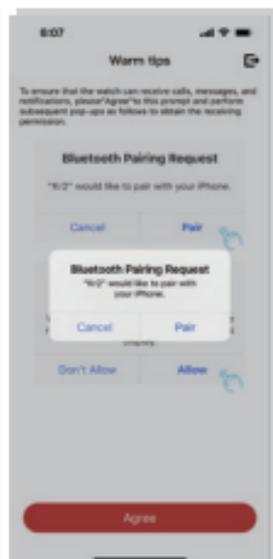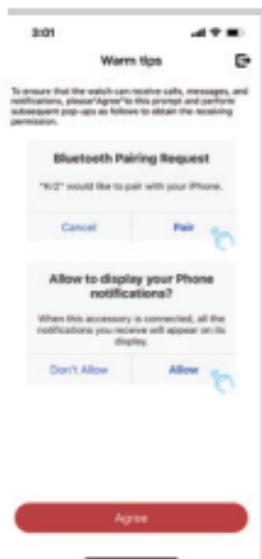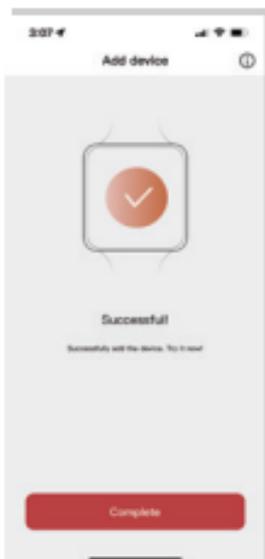

주의사항: 위 작업은 Apple 시스템을 사용하여 수행하지만 안드로이드 시스템을 사용할 때 약간의 차이가 있습니다. APP의 연결 지침에 따라 연결하십시오.

### 03.5 연결 상태를 확인합니다.

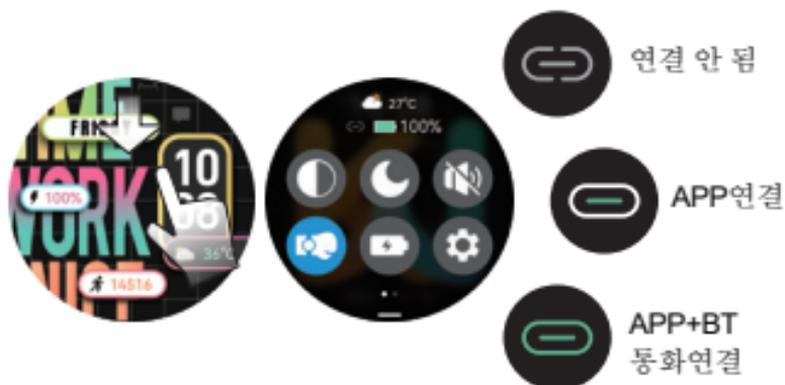

\*BT 통화와 시계의 음악 재생 기능을 사용하여 오디오 블루투스에 성공적으로 연결해야 합니다.

시계의 설정 및 용도에 대한 자세한 사항은 <https://www.kieslect.com/guide/user-manual/> 를 참조하시기 바랍니다.

## 주의사항:

- (1)더 나은 경험을 얻으려면 **APP**을 최신 버전으로 업그레이드하십시오.
- (2)안드로이드 5.0 및 iOS 9.0 이상의 시스템은 **APP**과 호환됩니다.
- (3)안드로이드를 처음 연결하면 "권한" 메시지가 뜨니, 안내에 따라 모든 기능이 제대로 작동하도록 권한을 설정해주시기 바랍니다.
- (4)성공적으로 연결하시려면 휴대폰의 블루투스, GPS, 네트워크를 켜주시기 바랍니다.
- (5)사용 중에 장치를 검색하거나 연결할 수 없는 경우 시계를 다시 설정하거나 꺼서 다시 시도하십시오.
- (6)시계를 충전할 때 끄면 안 됩니다.시계를 끄려면 먼저 시계와 충전기의 연결을 끊으십시오.
- (7)메시지 푸시 등의 기능을 사용해야 할 경우 **APP** 스위치가 켜져 있는지 확인합니다.

구체적인 작업은 다음과 같습니다.

a. "Kiesselect" App 열기



b. "장치" 선택




c. "켜짐" 선택



## 04 "켜짐" 선택

a. 시계페이스에서 미드버튼을 누릅니다.메인 페이지에서 메뉴 리스트를 입력하고, 가운데 버튼을 뒤로 다시 누릅니다.

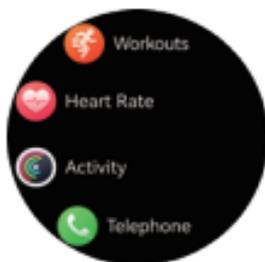

b. 바로가기 페이지: 메인 페이지에서 슬라이드하여 바로가기로 이동한 후 슬라이드 위로 이동하면 돌아갑니다.



c. 정보 페이지: 메인 페이지에서 슬라이드 위로 이동하여 정보로 이동한 후 슬라이드 아래로 이동하면 돌아갑니다.



d. 바로 가기 인터페이스 열기:시계 메인 패널을 왼쪽으로 슬라이드하고 계속 슬라이드하면 더 많은 바로 가기가 표시됩니다.기능 인터페이스를 길게 누르고 구성 요소 편집 인터페이스로 들어가 기능 구성 요소를 삭제하거나 추가합니다.



e. 화면 분할 브라우저: 홈 페이지에서 오른쪽으로 슬라이드하여 화면 분할 브라우저로 들어갑니다. 분할 화면에서 기능 아이콘을 길게 누르면 해당 영역의 아이콘에서 기능 아이콘을 사용자 정의할 수 있습니다.



f. 메뉴 스타일 변경:워치페이스 메인 페이지를 기준으로 슬라이드한 후 "☰"을 클릭하여 메뉴 스타일을 변경합니다. 옵션에 대한 3가지 스타일의 "목록" 또는 "물의 흐름" 또는 "체스보드" (설정으로 이동하여 전환할 수도 있습니다)



## 05 기능 소개

	<p>운동: 100가지 운동 모드를 지원하며 심박수, 칼로리 소모, 걸음 수, 거리, 페이스, 보폭 빈도, 심박수대 및 훈련 효과를 볼 수 있습니다.</p>
	<p>심박수: App에서 24시간 심박수 모니터링 시간 간격 및 심박수 경보 임계값을 설정합니다.</p>
	<p>스포츠 기록: 스텝, 거리, 칼로리, 스포츠 시간 등 매일의 스포츠 데이터를 기록합니다.</p>
	<p>전화: 블루투스를 통해 휴대폰과 연결되어 전화를 걸고, 받고, 끊을 수 있으며, 통화 기록 및 일반 연락처 목록 보기를 지원합니다.</p>
	<p>혈중산소 : 24H가 혈중산소 상태를 모니터링하며, APP에서 자동 모니터링을 실행할 수 있습니다.</p>

	<p>호흡: 호흡 리듬과 시간을 설정하고 교육 지침에 따라 호흡 교육을 완료합니다.</p>
	<p>응력: 압력 상태를 24시간 모니터링하고 APP에서 자동 모니터링을 켤 수 있습니다.</p>
	<p>생리 주기 : APP에서 개인정보를 "여성"으로 설정하고 APP에서 "나", "생리"를 클릭하여 데이터를 설정하면 해당 안전기간, 생리기간, 배란기간 리마인더를 시계쪽에서 확인할 수 있습니다.</p>
	<p>생리 주기 : APP에서 개인정보를 "여성"으로 설정하고 APP에서 "나", "생리"를 클릭하여 데이터를 설정하면 해당 안전기간, 생리기간, 배란기간 리마인더를 시계쪽에서 확인할 수 있습니다.</p>
	<p>생리 주기 : APP에서 개인정보를 "여성"으로 설정하고 APP에서 "나", "생리"를 클릭하여 데이터를 설정하면 해당 안전기간, 생리기간, 배란기간 리마인더를 시계쪽에서 확인할 수 있습니다.</p>

	<p>감정: 쾌감, 평온, 불안 파민, 4가지 감정이 정확하게 감지됩니다.</p>
	<p>카메라 제어: 휴대폰 연결 후 App을 열면, 시계는 휴대폰을 원격으로 제어하여 사진을 찍을 수 있으며, 지연 시간과 연속 촬영 횟수를 설정할 수 있습니다.</p>
	<p>음악: App 연결 후 스마트워치의 "재생/정지/이전/다음"을 클릭하면 휴대폰에서 재생되는 음악을 제어하고 볼륨을 조절할 수 있습니다.</p>
	<p>수면: 수면 상태와 질을 지능적으로 관찰하고 데이터를 기록하며 수면 시간을 과학적으로 분석합니다.</p>
	<p>알람: 알람을 10개까지 설정할 수 있습니다.</p>

	<p>토마토 시계 타이머: 자신만의 시간을 설정하고 "일에 집중"을 시작하여 알람을 완료한 후 "휴식"을 통해 알람을 완료할 수 있습니다.</p>
	<p>날씨 : 휴대폰 연결 후 APP에서 날씨 기능을 열고 설정하면 최근 며칠간의 날씨 정보를 보여줄 수 있습니다.</p>
	<p>손전등: 손전등을 켜서 환경을 비추고 손전등 페이지를 클릭하여 끕니다.</p>
	<p>계산기 : 간단한 계산기능을 지원하며 "+", "-", "*", "÷" 등 기본적인 계산이 가능합니다.</p>
	<p>월드 시계: 다른 국가 및 지역 시간 10 세트를 추가할 수 있으며 자체적으로 추가 및 삭제할 수 있습니다.Kiesselect APP 설정으로 이동하시기 바랍니다.</p>

	<p>시간: 1분/5분, 10분, 그 외의 시간은 본인이 직접 설정할 수 있습니다.</p>
	<p>스톱워치: 20세트의 시간 기록을 지원합니다.</p>
	<p>설정: 얼굴 보기 &amp; 시간, 디스플레이, 소리 &amp; 진동, 사용자 환경 설정, 시스템.</p>
<p>기타 기능</p>	<p>대규모 온라인/사용자 정의 다이얼, 깨우기, 화면 끄기, 전화기 찾기, 시계 찾기, 모드 방해하지 않기, 극장 모드, 밝기 조정, 버튼 다운 기능 커스터마이징, 메시지 푸시, SOS, 각종 알람 소리 등.</p>

### 주이사항:

- 1: App에서 보다 자세한 정보 분석과 기록을 볼 수 있습니다.
- 2: 위의 건강 데이터는 참고용으로만 제공되며 의학적 근거로 사용할 수 없습니다.

## 06 파라미터

---

블루투스: 5.3

화면크기 : 1.43"

방수 : IP68

순중량 : 39g

배터리 종류 : Li-ion

크기 :  $\Phi 46.4 \times 11.65\text{mm}$

충전전압 : 3.8V

배터리 용량 : 360mAh

작업온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$

## 07 보증

---

1. 기본 하드웨어 결함은 1년, 배터리 및 충전 케이블은 반년 동안 보증됩니다.
2. 아래의 결함 사유는 무상 보증 서비스에 포함되지 않습니다.
  - (1) 직접 조립하거나 분해.
  - (2) 사용 중 낙하 손상.
  - (3) 모든 인위적인 손상 또는 제3자의 잘못으로 인한 부적절한 사용(스마트워치 물, 외력파손, 사용 중 스크래치 등)
3. A/S 요청시 보증카드와 함께 상세정보를 기입하여 주시기 바랍니다.
4. 보증 서비스는 직영 대리점에 문의하시기 바랍니다.
5. 제품의 모든 기능은 물리적인 물체를 기반으로 합니다.

# 보증서

## 고객 정보

고객 정보		공급업체	(인)
고객 이름		연락처 정보	
공급업체 담당자		구매일자	
제품 SN 코드			
고객 주소			
공급업체 주소			

## 보증 기록

날짜	문제	진단	추가 정보

연락처: [service@kieslect.com](mailto:service@kieslect.com)

## IEC/EN 62133-2:2017

### 부속C(정보제공)

#### 최종 사용자에게 대한 제안

다음은 제품 제조업체가 최종 사용자에게 제공하는 전형적이지만 상세하지 않은 좋은 제안 목록입니다.

- a) 이차전지 또는 전지를 분해 또는 분쇄하지 마십시오.
- b) 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- c) 어린이의 배터리 사용을 감독해야 합니다. 특히 작은 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두어야 합니다.
- d) 배터리나 배터리를 삼키면 즉시 의사의 진료를 받으십시오.
- e) 전지나 배터리를 열이나 화재에 노출시키지 마십시오. 직사광선을 받아 보관하는 것을 피하십시오.
- f) 전지나 배터리를 단락시키지 마십시오. 셀 또는 배터리를 상자 또는 서랍에 임의로 보관하면 서로 단락되거나 다른 금속 물체에 의해 단락될 수 있습니다.
- g) 배터리가 누출되면 액체가 피부나 눈에 닿지 않도록 합니다. 접촉이 이루어졌을 경우에는 해당 부위를 다량의 물로 씻어내고 의학적인 조언을 구하십시오.
- h) 기기 전용 충전기 이외에는 다른 충전기를 사용하지 마십시오.

- i) 제품을 위해 설계되지 않은 배터리나 배터리를 사용하지 마십시오.
- j) 항상 제품 제조업체에서 권장하는 제품 배터리를 구입하십시오.
- k) 전지와 배터리를 깨끗하고 건조하게 유지합니다.
- l) 이차 전지 및 배터리는 사용 전에 충전해야 합니다. 항상 올바른 충전기를 사용하고 올바른 충전 지침은 제조사의 지침 또는 제품 설명서를 참조하십시오.
- m) 사용하지 않을 때는 배터리를 장시간 충전한 상태로 두지 마십시오.
- n) 보관 기간이 길어지면 최대 성능을 얻기 위해 전지 또는 배터리를 여러 번 충전하고 방전해야 할 수도 있습니다.
- o) 나중에 참조할 수 있도록 원본 제품 설명서를 보관합니다.
- p) 전지 또는 배터리는 사용하고자 하는 애플리케이션에서만 사용해야 합니다.