



Manual do Utilizador do Relógio de Chamadas Kieslect Kr 3 Series




Obtenha o manual
em mais idiomas

Notes:

1. A nossa empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo deste manual sem aviso prévio. É normal que algumas funções possam diferir em algumas versões de software.
2. Por favor, leia atentamente este manual antes de utilizar o relógio.
3. Antes de utilizar este relógio, necessita de ligar a APP para sincronizar a hora e definir as suas informações pessoais.
4. Este produto suporta impermeabilidade de nível 5ATM, adequado para uso em piscinas e águas pouco profundas; não é adequado para mergulho em águas profundas, natação no mar ou sauna, água quente, chá e outros líquidos corrosivos que sejam destrutivos para o relógio, não podendo usufruir da garantia do produto e do serviço de reparação gratuito.
5. Carregue durante não menos de 2 horas antes de usar. Por favor, utilize o adaptador de carregamento correto de 5V, valores superiores a 5V podem danificar o dispositivo.
6. Se o relógio não ligar após um longo período de inatividade, limpe os contactos de carregamento do cabo ao utilizá-lo novamente, para evitar resíduos de suor ou água.

01 Aparência e carregamento

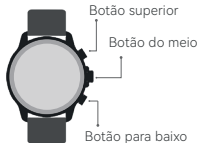



Button Functions

projeto	Pressione uma vez	Pressione duas vezes	Pressão longa	Girar
Botão superior	Ecrã ligado / Ecrã desligado / Início	Registo de Atividade	Ligar / Desligar / Reiniciar / Desligar Modo de Poupança de Energia	/
Botão do meio	Menu / Voltar / Silenciar chamadas recebidas	Desligar chamada	/	Virar página / Mudar mostrador do relógio / Ajuste de volume
Botão para baixo	Sport Mode (Customized) / Display on	Assistente de voz	SOS	/

02 Como usar

Utilize o dispositivo corretamente no pulso, a cerca de um dedo de o seu osso do pulso e ajuste-o para uma posição confortável.

As fotos abaixo são para referência.

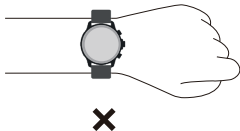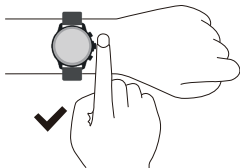

Tip: Incorrect wear may result in inaccurate health test data.

03 Descarregue e conecte o APP

03.1 Digitalizar o código QR



03.2 Instale a aplicação "Kstyle OS"



03.3 Abra a App, clique em "Adicionar dispositivo agora" - Clique para ligar. - Clique em "Emparelhar" para ligar via Bluetooth de Áudio.

Nota: As operações acima foram realizadas com o sistema iOS, mas existem pequenas diferenças ao utilizar o sistema Android. Siga as instruções de ligação na APP para conectar.

03.4 Verifique o estado da conexão



- 1. BT/BLE desconectado, por favor verifique se o Bluetooth do seu celular e o interruptor BT do seu relógio estão ligados.
- 2. BT desconectado, não é possível usar funções de voz como chamada/música/assistente de voz, por favor verifique se o Bluetooth do seu celular e o interruptor BT do seu relógio estão ligados.
- 3. BLE desconectado, não é possível conectar ao APP, por favor verifique se o Bluetooth do seu telefone está ligado.
- 4. BT/BLE conectado.

Para mais informações sobre a configuração e utilização do relógio, visite:
<https://www.kieslect.com/guide/user-manual/>

04 Parâmetros

Bluetooth: 5.3	Peso Líquido: 40g	Tensão de Carregamento: 5V
Tamanho do Ecrã: 1,5"	Tipo de Bateria: Ião-lítio	Capacidade da Bateria: 500 mAh
Impermeabilidade: 5ATM	Dimensões: 47 x 12,6 mm	Temperatura de Funcionamento: -20°C a 60°C
Bluetooth: Gama de Frequências: 2402-2480 MHz EIRP Máximo: 4,50 dBm	BLE (Bluetooth Low Energy): Taxa de Transmissão: 1 Mbps e 2 Mbps Gama de Frequências: 2402-2480 MHz EIRP Máximo: 4,47 dBm	

05 Garantia

1. A garantia do relógio e do cabo de carregamento é de um ano.
2. Os defeitos causados pelas seguintes razões não estão cobertos pelo serviço de garantia gratuita:
 - (1) Automanutenção ou desmontagem;
 - (2) Queda e danos durante a utilização;
 - (3) Todos os danos de origem humana ou devido a falha de terceiros, uso inadequado (tais como: entrada de água no relógio inteligente, esmagamento por força externa, riscos durante o uso, etc.);

3. Para serviços de garantia, por favor contacte-nos: service@kieslect.com;
4. Note que todas as funcionalidades do produto são baseadas no objeto físico.
Se necessitar do cartão de garantia, por favor aceda ao website oficial:
<https://www.kieslect.com/download-center/> para efetuar o download.